



U-COM 7R

Instrukcja obsługi



SPIS TREŚCI


1. INFORMACJE OGÓLNE.....	4
1.1. Szczegóły produktu	4
1.2. Zawartość opakowania	5
2. INSTALACJA	6
2.1. Instalacja centralki	6
3. FUNKCJE PODSTAWOWE.....	7
4. PAROWANIE z INNYMI URZĄDZENIAMI BLUETOOTH®	8
4.1. Parowanie ze smartfonem/ systemem TFT	8
4.2. Parowanie drugiego telefonu	9
4.3. Parowanie z urządzeniem GPS.....	9
5. KORZYSTANIE Z TELEFONU.....	10
5.1. Wykonywanie i odbieranie połączeń	10
5.2. Asystent głosowy Google i Siri.....	10
5.3. Szybkie wybieranie	10
5.3.1. Aktywowanie szybkiego wybierania numerów	10
6. MUZYKA	12
6.1. Odtwarzanie muzyki na urządzeniach Bluetooth®	12
6.2. Współdzielenie muzyki.....	12
7. PAROWANIE INTERKOMÓW PRZEZ BLUETOOTH®	13
7.1. Parowanie interkomów.....	13
7.2. Dwukierunkowa rozmowa interkomowa	14
7.3. Rozmowa interkomowa trzykierunkowa	15
7.3.1. Rozpoczęcie trzykierunkowej rozmowy interkomowej	15
7.3.2. Rozpoczęcie czterokierunkowej rozmowy interkomowej.....	16
7.3.3. Zatrzymanie połączenia interkomowego z kilkoma użytkownikami.....	17
7.4. Trzykierunkowe połączenie telefoniczne (Przy włączonych funkcjach zaawansowanych, aktywowanych w aplikacji Unite App lub menadżerze urządzenia)	17
7.5. Interkomowe połączenia grupowe	18
7.6. Parowanie starszych wersji Interphone	19
7.7. Tryb Anycom.....	19
8. PRIORYTET FUNKCJI I AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO	19
8.1. Priorytet funkcji	19
8.2. Aktualizacja oprogramowania	20
9. USTAWIENIA KONFIGURACJI	20

SPIS TREŚCI


9.1. Konfiguracja zestawu słuchawkowego	20
9.1.1. Usuwanie sparowanych urządzeń	20
9.2. Ustawienia urządzenia	21
9.2.1. Szybkie wybieranie	21
9.2.2. VOX Phone (Połączenia telefoniczne VOX; Domyślnie: włączony)	21
9.2.3. VOX Interkom (Połączenia interkomowe z funkcją VOX; Domyślnie: wyłączony)	21
9.2.4. Audio Multitasking (Wielozadaniowość Audio; Domyślnie: wyłączony)	21
9.2.5. HD Voice (Domyślnie: włączony)	21
9.2.6. HD Interkom (Domyślnie: włączony)	22
9.2.7. Język urządzenia	22
9.2.8. Komunikaty głosowe (Domyślnie: włączony)	22
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	22
10.1. Resetowanie błędów	22
10.2. Przywracanie do ustawień fabrycznych	22

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Szczegóły produktu

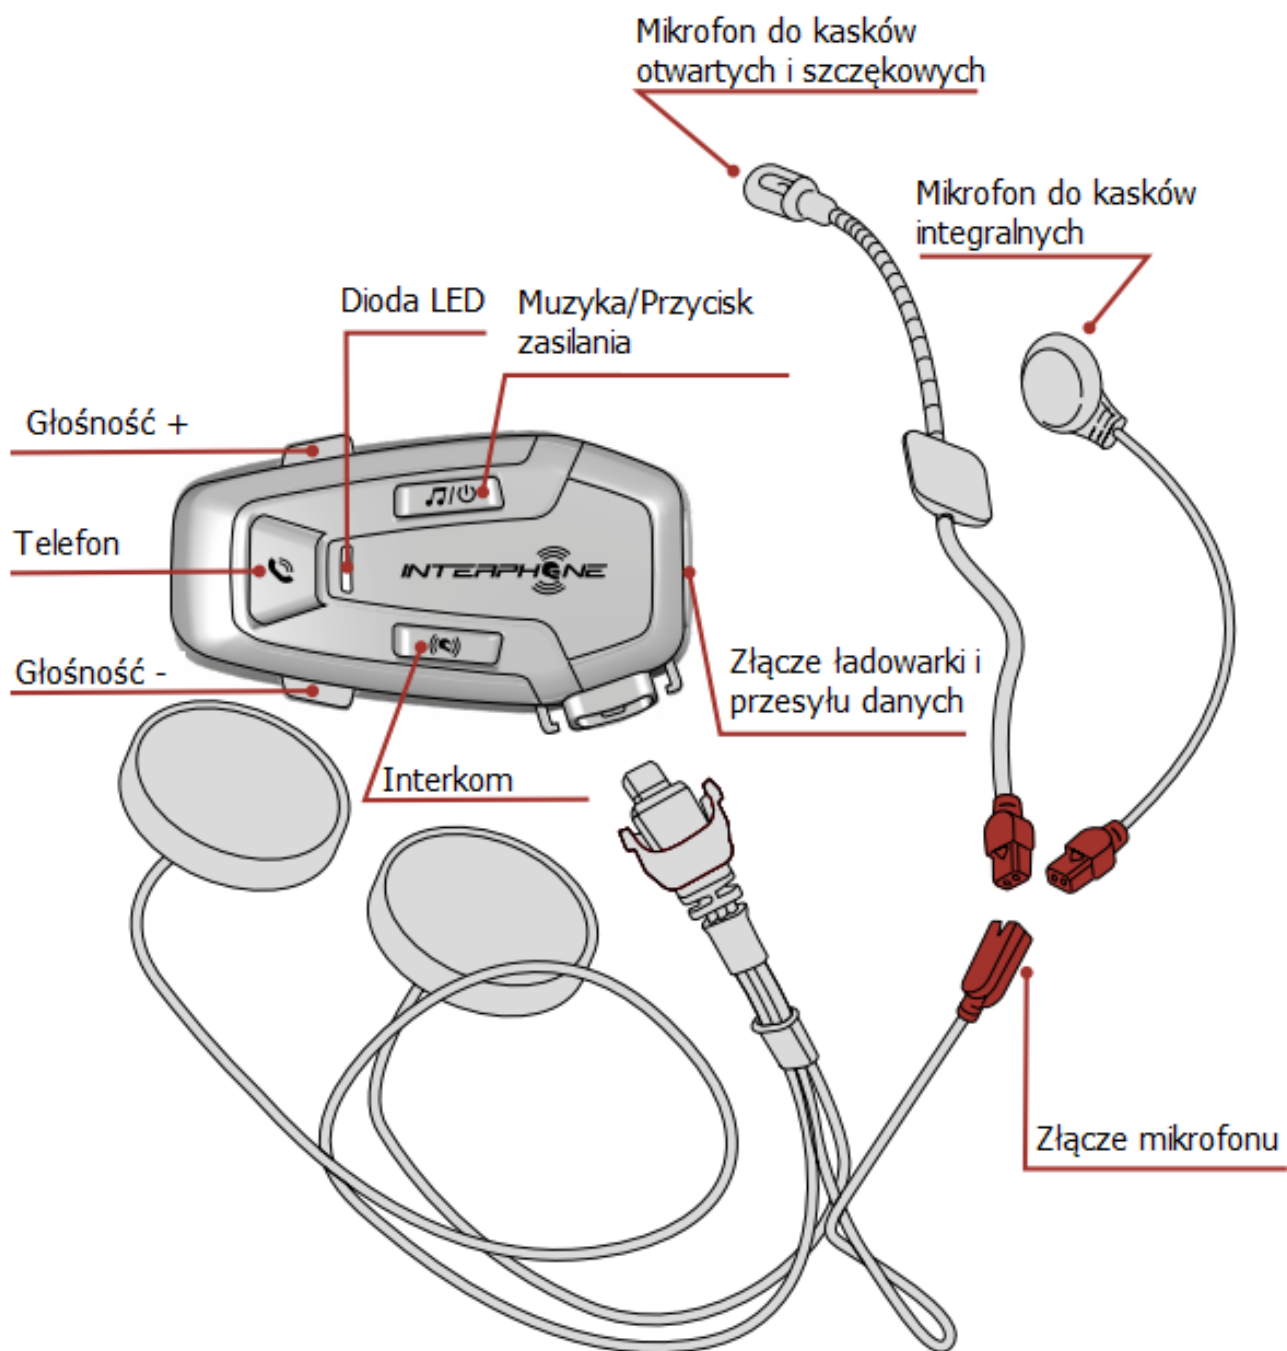

1.2. Zawartość opakowania

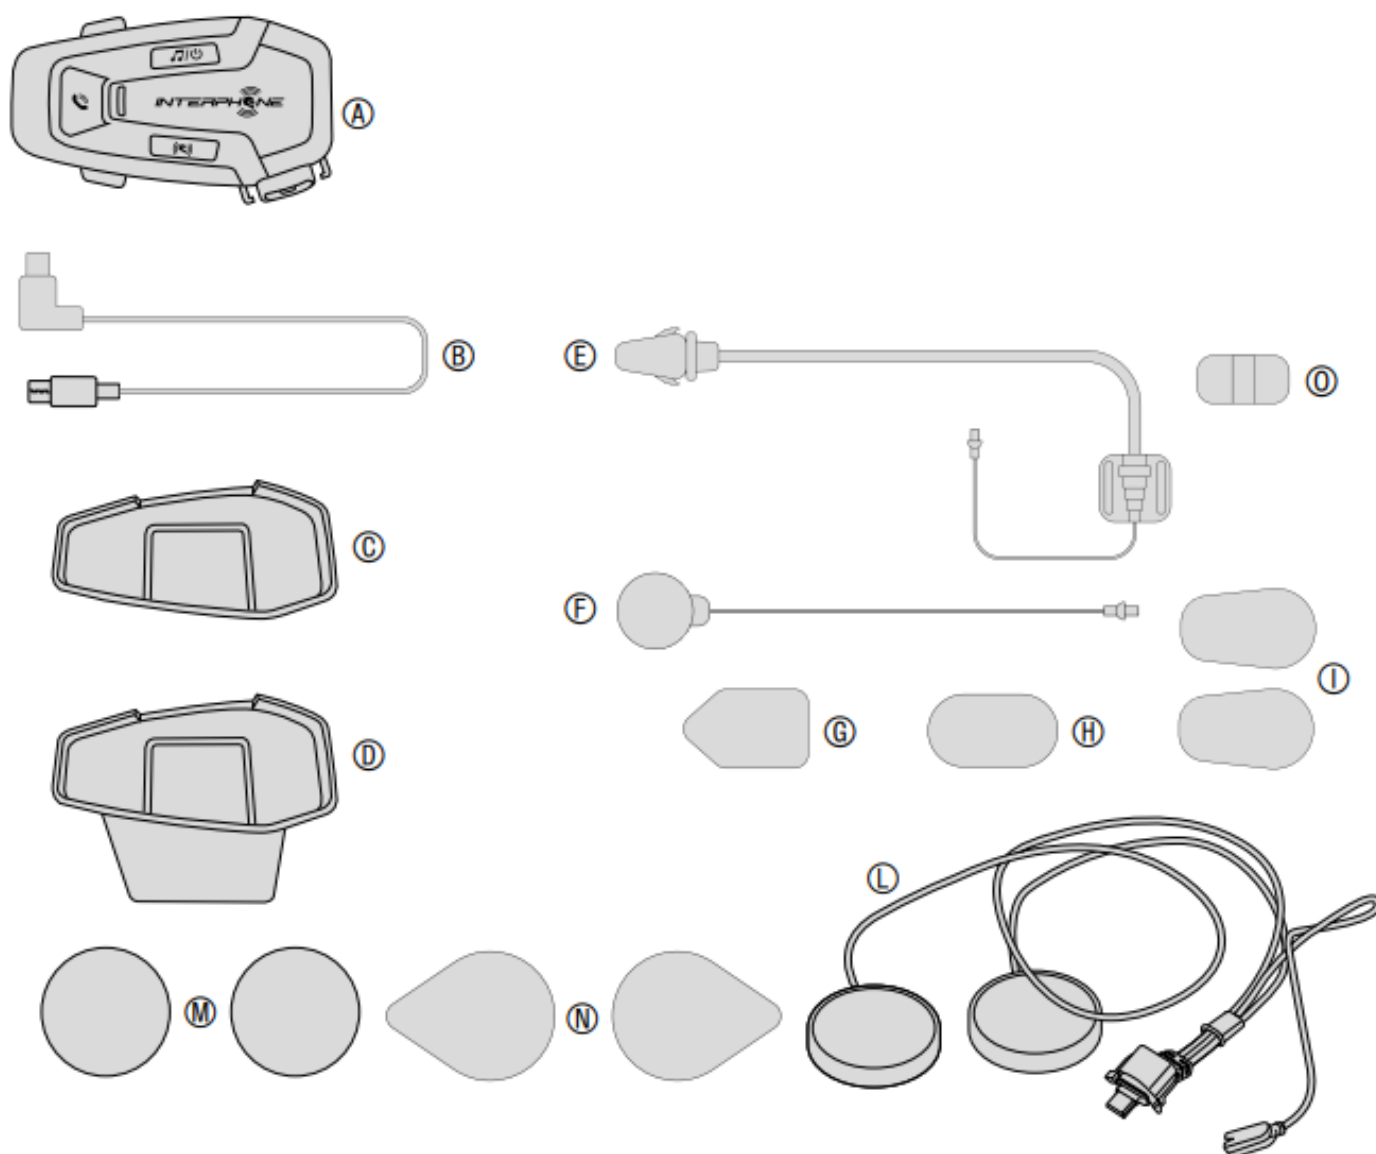



- (A) Centralka
- (B) Kabel USB typu C do ładowania i transmisji danych
- (C) Samoprzylepny uchwyt centralki
- (D) Uchwyt mocujący centralki typu clip-on
- (E) Mikrofon na wysięgniku do kasków otwartych i szcękowych
- (F) Mikrofon przewodowy do kasków integralnych

- (G) Rzep mocujący do mikrofonu na wysięgniku do kasków otwartych i szcękowych
- (H) Rzep mocujący do mikrofonu przewodowego do kasków integralnych
- (I) Gąbka do mikrofonu na wysięgniku do kasków otwartych i szcękowych
- (L) Głośniki
- (M) Dystans głośnika
- (N) Rzepy mocujące głośniki
- (O) Uchwyt do mikrofonu na wysięgniku do kasków otwartych i szcękowych



2. INSTALACJA

2.1. Instalacja centralki



Mocowanie za pomocą taśmy dwustronnej na uchwycie

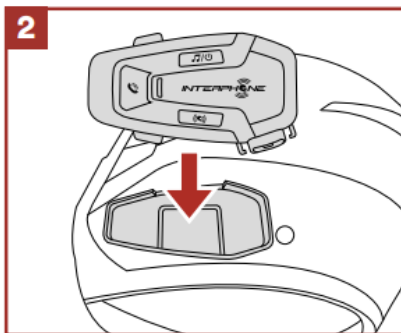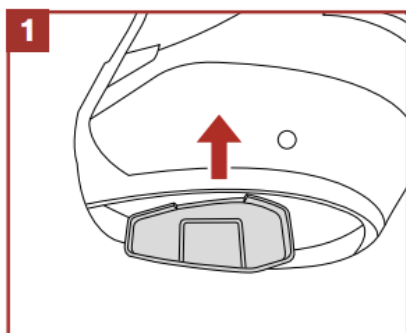

Mocowanie za pomocą zacisku centralki

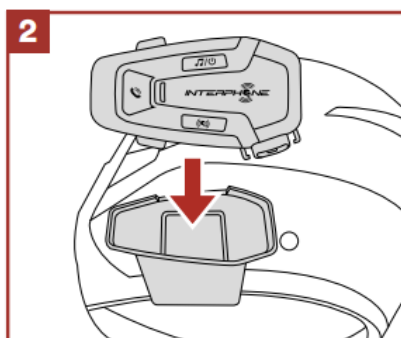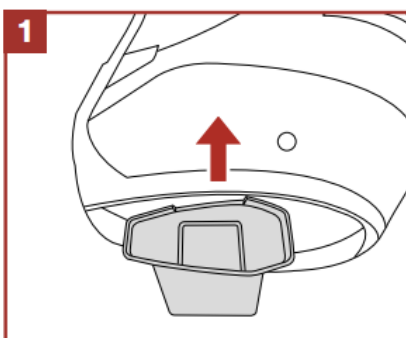

Instalacja głośnika i mikrofonu

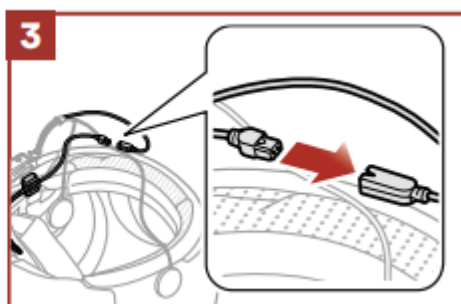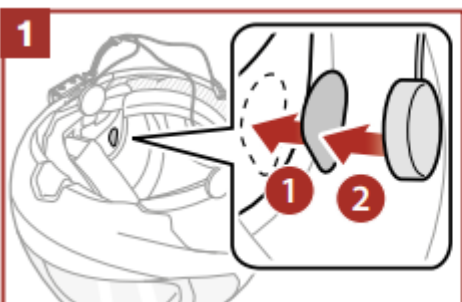

3. FUNKCJE PODSTAWOWE

Jedno
przyciśnięcie


Dwa
przyciśnięcia

Trzy
przyciśnięcia

Przytrzymaj
1 sekundę

Przytrzymaj
3 sekundy

Przytrzymaj
5 sekund

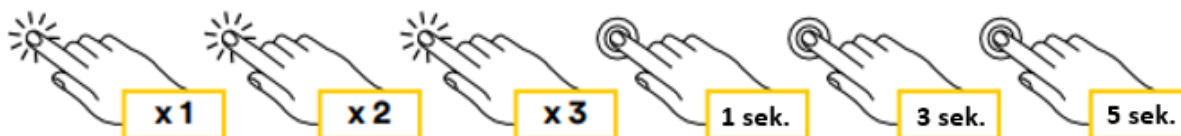



WŁĄCZANIE

WYŁĄCZANIE




GŁOŚNOŚĆ +

GŁOŚNOŚĆ -

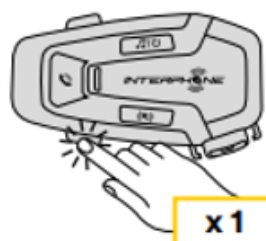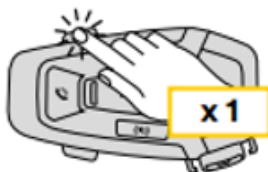

ŁADOWANIE

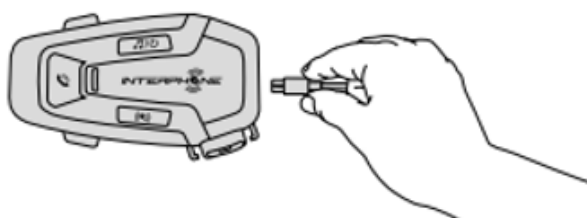

Uwaga:

- Można używać dowolnej ładowarki USB z certyfikatem FCC, CE, IC lub innym lokalnym.
- U-COM 7R jest kompatybilny wyłącznie z urządzeniami USB z wejściem 5V DC


4. PAROWANIE z INNYMI URZĄDZENIAMI BLUETOOTH®

Przed pierwszym użyciem zestawu z innymi urządzeniami Bluetooth® należy je ze sobą sparować. Pozwoli to na komunikację i rozpoznawanie urządzeń, gdy tylko znajdą się w swoim zasięgu.


U-COM 7R może być sparowany z innymi urządzeniami Bluetooth® jak telefony komórkowe, nawigacje GPS, motocyklowe systemy TFT.

4.1. Parowanie ze smartfonem/ systemem TFT

1. Włącz Bluetooth® na swoim smartfonie.
2. Na włączonym urządzeniu U-COM 7R naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk INTERKOM, aby wejść do menu ustawień. Nie zwalniasz przycisku, dopóki dioda LED nie zaświeci się na niebiesko.
3. Naciśnij jeden raz przycisk GŁOŚNOŚĆ+, aby rozpocząć parowanie.
4. Na swoim smartfonie wyszukaj nowe urządzenie Bluetooth®.
5. Po chwili na liście urządzeń na ekranie Twojego telefonu powinien pojawić się „U-COM 7R vx.x”. Wybierz urządzenie.
6. Jeśli wymagany jest PIN lub kod, wprowadź „0000” (cztery zera).
7. Asystent głosowy U-COM 7R potwierdzi prawidłowe sparowanie.
8. Jeśli Twój telefon wymaga dodatkowej autoryzacji, potwierdź parowanie.

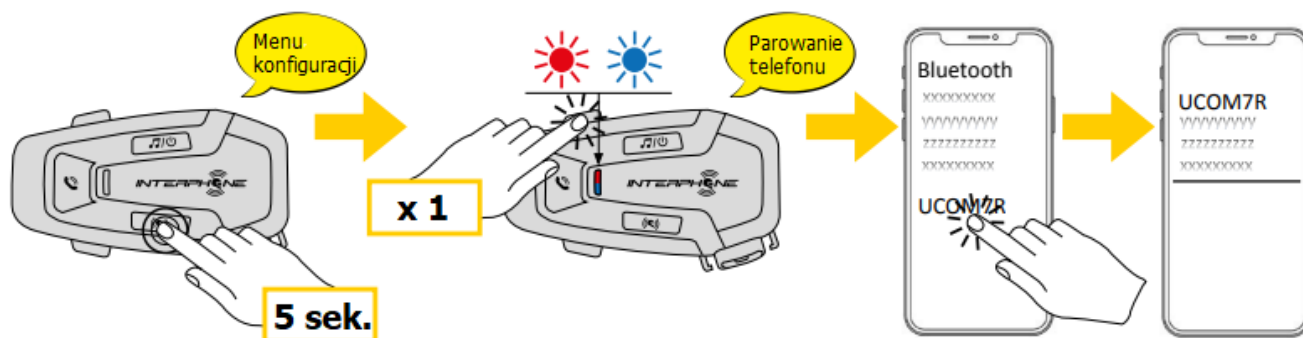

Parowanie z multimedialnym systemem TFT motocykla- za pomocą trybu parowania z telefonem:

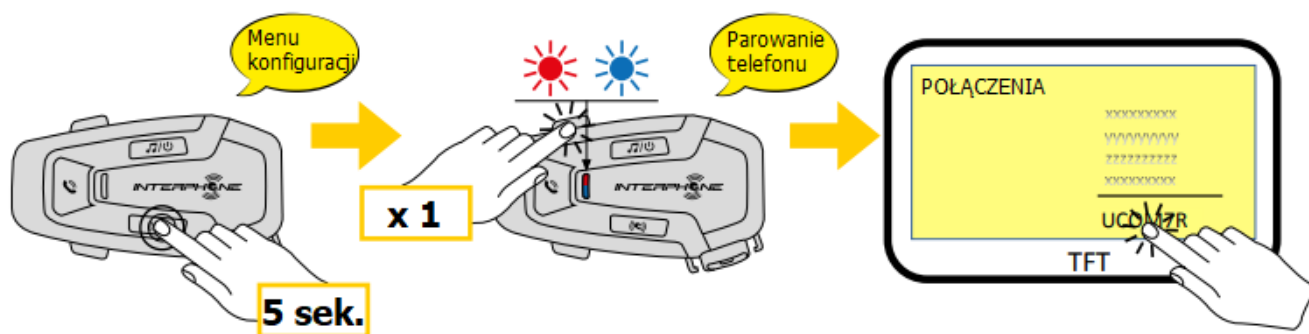


UWAGA: W przypadku jednoczesnego połączenia telefonicznego na dwóch telefonach, telefon podstawowy będzie miał pierwszeństwo przed drugim sparowanym telefonem.

4.2. Parowanie drugiego telefonu

1. Włącz Bluetooth® na swoim telefonie.
2. Przy włączonym urządzeniu U-COM 7R naciśnij i przytrzymaj przycisk INTERKOM przez 5 sekund, aby wejść do menu ustawień. Nie zwalniasz przycisku dopóki dioda LED nie zaświeci się na niebiesko.
3. Przyciśnij przycisk GŁOŚNOŚĆ+ dwa razy, aby aktywować parowanie z drugim telefonem.
4. Uruchom wyszukiwanie urządzeń Bluetooth® na swoim telefonie.
5. Po chwili na ekranie telefonu na liście urządzeń Bluetooth® powinien pojawić się „U-COM 7R vx.x”. Wybierz urządzenie.
6. Jeśli wymagane jest podanie kodu PIN, wpisz 0000 (cztery zera).
7. Asystent głosowy U-COM 7R potwierdzi poprawne sparowanie.
8. Jeśli Twój telefon wymaga dodatkowej autoryzacji, potwierdź parowanie.

4.3. Parowanie z urządzeniem GPS

1. Włącz Bluetooth® na swoim urządzeniu GPS.
2. Przy włączonym urządzeniu U-COM 7R naciśnij i przytrzymaj przycisk INTERKOM przez 5 sekund, aby wejść do menu ustawień. Nie zwalniasz przycisku dopóki dioda LED nie zaświeci się na niebiesko.
3. Naciśnij przycisk GŁOŚNOŚĆ+ trzy razy, aby aktywować parowanie z GPS.
4. Rozpocznij wyszukiwanie urządzeń Bluetooth® na swoim urządzeniu GPS.
5. Po chwili na liście urządzeń Bluetooth® pojawi się „U-COM 7R vx.x”. Wybierz urządzenie.
6. Jeśli wymagane jest podanie kodu PIN, wpisz 0000 (cztery zera).
7. Asystent głosowy U-COM 7R potwierdzi poprawne sparowanie.
8. Jeśli Twoje urządzenie wymaga dodatkowej autoryzacji, potwierdź parowanie.

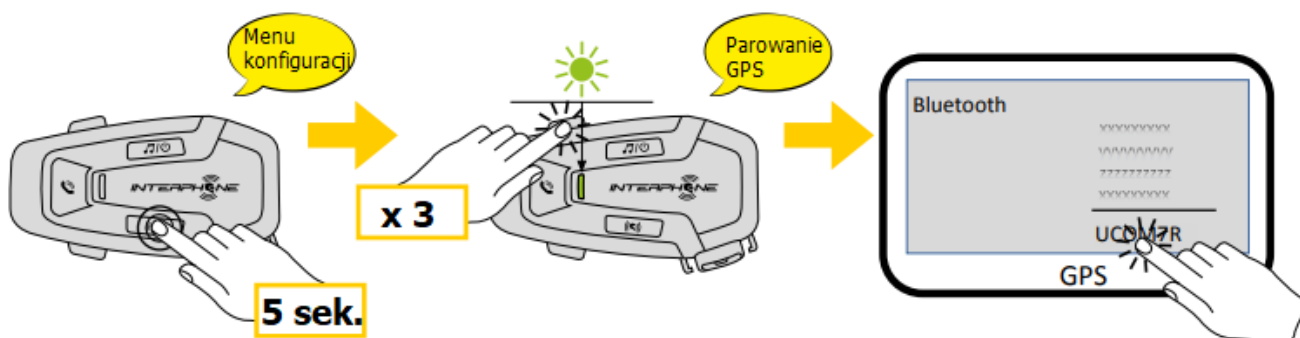

5. KORZYSTANIE Z TELEFONU

5.1. Wykonywanie i odbieranie połączeń

ODBIERANIE POŁĄCZEŃ



KOŃCZENIE POŁĄCZENIA



ODRZUCANIE POŁĄCZENIA



WYZWALANIE ASYSTENTA GŁOSOWEGO



SZYBKIE WYBIERANIE



UWAGA: Jeśli urządzenie GPS jest połączone, nie będziesz słyszeć instrukcji głosowych podczas połączenia telefonicznego.

5.2. Asystent głosowy Google i Siri

U-COM 7R wspiera obsługę asystentów głosowych Google oraz Siri. W celu aktywowania asystenta głosowego należy jednokrotnie nacisnąć przycisk TELEFON. Asystenta można również wzbudzić komendą głosową „Hej, Siri” lub „Hej, Google”.

5.3. Szybkie wybieranie

Urządzenie posiada funkcję szybkiego wybierania z opcją przechowywania do trzech numerów (jeśli aktywowany jest „tryb zaawansowany”). Funkcję szybkiego wybierania można skonfigurować w aplikacji Interphone UNITE APP lub przez Menadżera Urządzenia.

5.3.1. Aktywowanie szybkiego wybierania numerów

Jak aktywować funkcję szybkiego wybierania (przy wyłączonych funkcjach zaawansowanych)

SZYBKIE WYBIERANIE



Jak aktywować funkcję szybkiego wybierania (przy włączonych funkcjach zaawansowanych):


1. Wejdź w menu szybkiego wybierania.

SZYBKIE WYBIERANIE




2. Nawigacja między zaprogramowanymi numerami szybkiego wybierania odbywa się za pomocą przycisków GŁOŚNOŚĆ+ i GŁOŚNOŚĆ- jak pokazano na poniższej grafice. Wybierz żądaną funkcję za pomocą przycisku INTERKOM.

WYBIERZ JEDNĄ FUNKCJĘ

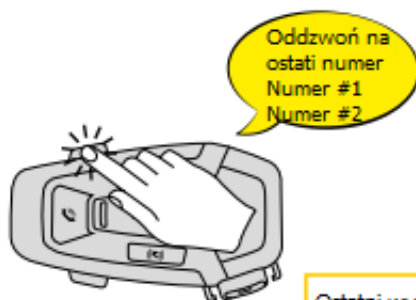

Ostatni wybierany numer
Numer szybkiego wybierania #1
Numer szybkiego wybierania #2
Numer szybkiego wybierania #3
Wyjście z menu

POTWIERDŹ WYBRANĄ OPCJĘ

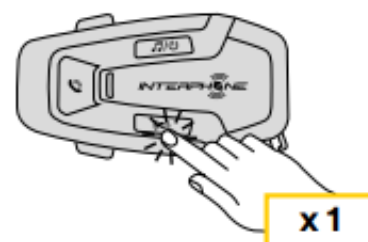

6. MUZYKA

6.1. Odtwarzanie muzyki na urządzeniach Bluetooth®

Urządzenie U-COM 7R umożliwia odtwarzanie muzyki na urządzeniach Bluetooth® wyposażonych w profil A2DP (smartfony, odtwarzacze MP3, Systemy TFT). Aby odtwarzać muzykę należy sparować urządzenie z U-COM 7R.


Odtwarzanie muzyki



Zatrzymanie odtwarzania



Następny utwór

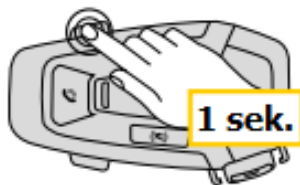

Poprzedni utwór




6.2. Współdzielenie muzyki

Istnieje możliwość współdzielenia odtwarzanej z telefonu muzyki z innym urządzeniem U-COM, podczas dwukierunkowej rozmowy interkomowej.

Oba urządzenia mogą sterować odtwarzaniem muzyki, np. przejść do kolejnego lub poprzedniego utworu.

UWAGA: współdzielenie muzyki nie może być aktywowane w tym samym czasie co rozmowa interkomowa.


Aby rozpocząć lub zatrzymać odtwarzanie muzyki najpierw uruchom rozmowę interkomową. Następnie przytrzymaj przycisk MUZYKA przez 2 sekundy (aż urządzenie wyda dwa dźwięki).

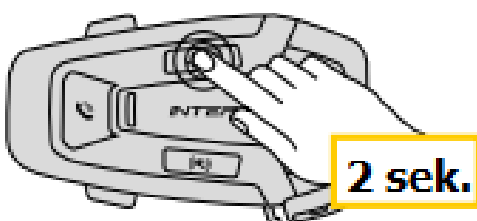

7. PAROWANIE INTERKOMÓW PRZEZ BLUETOOTH®


7.1. Parowanie interkomów

U-COM 7R może być sparowany z trzema innymi urządzeniami U-COM (lub SENA).

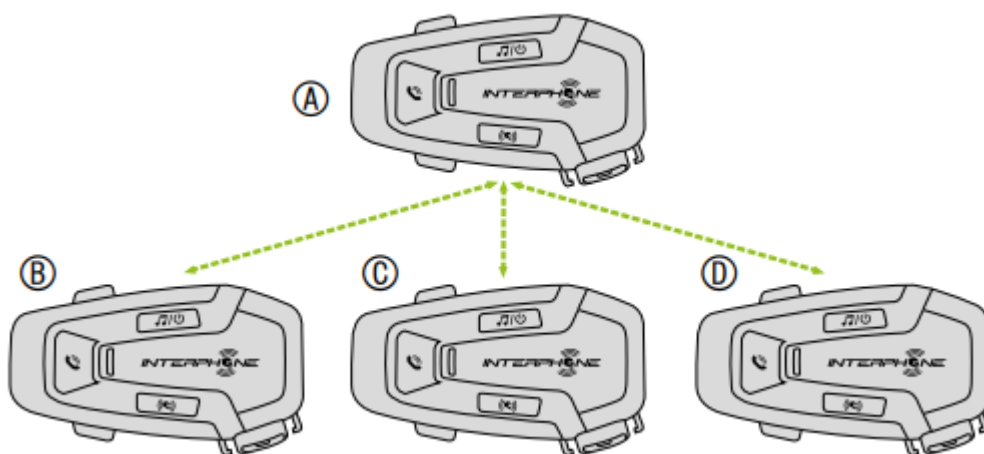


Parowanie jest konieczne wyłącznie za pierwszym razem. Po sparowaniu urządzenia będą się automatycznie wzajemnie rozpoznawać.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk INTERKOM na obu urządzeniach (A) i (B) przez 3 sekundy dopóki nie usłyszysz głosowego potwierdzenia parowania interkomów. Dioda świecąca na czerwono oznacza, że urządzenie jest teraz widoczne.

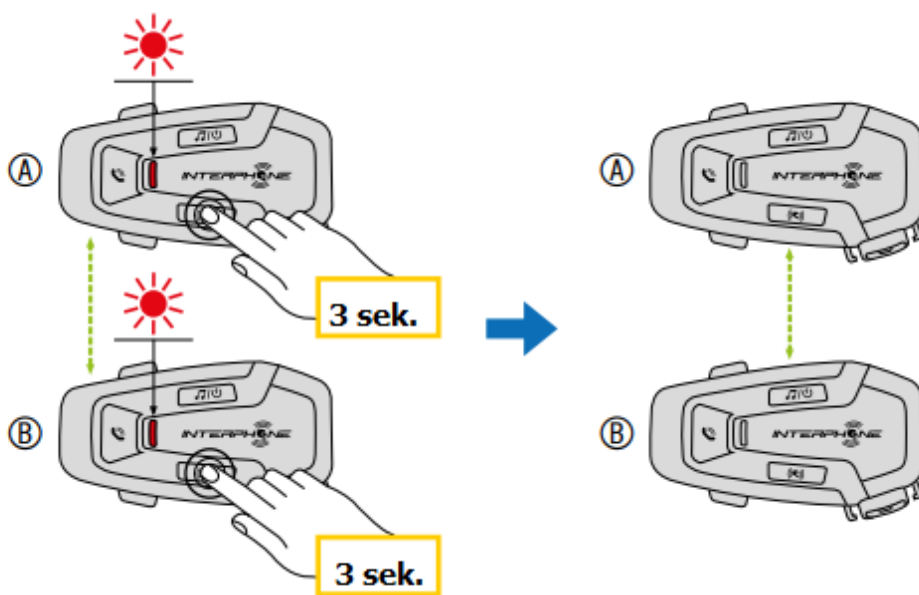


Po kilku sekundach urządzenia zostaną sparowane i rozpoczną komunikację interkomową. Dioda na obu urządzeniach powinna dwukrotnie mignąć niebieskim światłem.

2. Powtórz poprzedni krok. Naciśnij przycisk INTERKOM na obu urządzeniach (A) i (C) przez 3 sekundy dopóki nie usłyszysz głosowego potwierdzenia parowania interkomów.

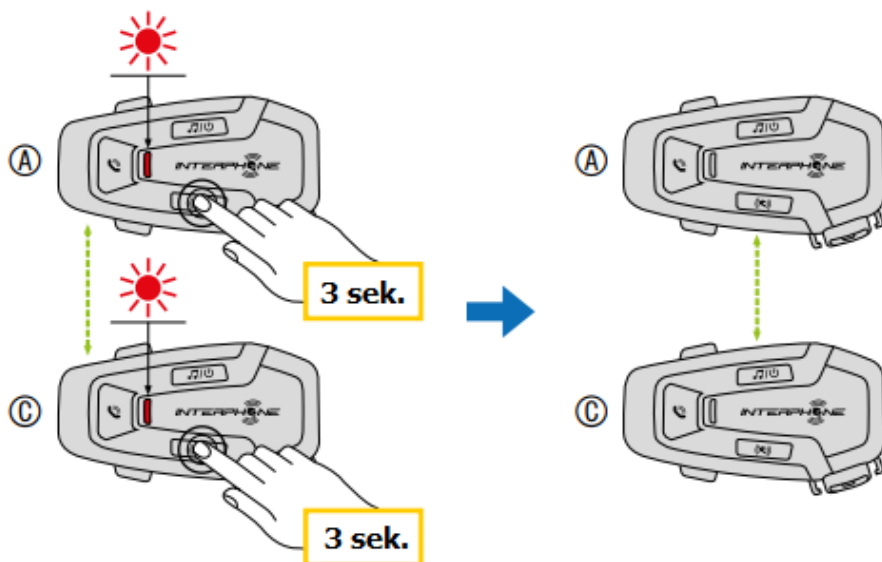


3. Powtórz poprzedni krok. Naciśnij przycisk INTERKOM na obu urządzeniach (A) i (D) przez 3 sekundy dopóki nie usłyszysz głosowego potwierdzenia parowania interkomów.

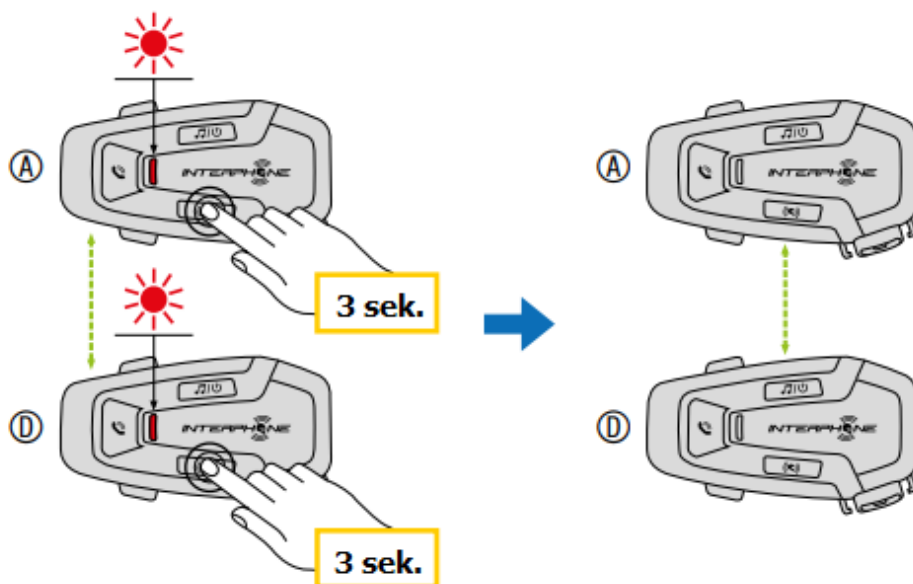


7.2. Dwukierunkowa rozmowa interkomowa

Po sparowaniu interkomów można rozpocząć konwersację poprzez wciśnięcie przycisku INTERKOM zgodnie ze schematem poniżej.


1. Naciśnij przycisk jednokrotnie, aby połączyć się z interkomem (D).

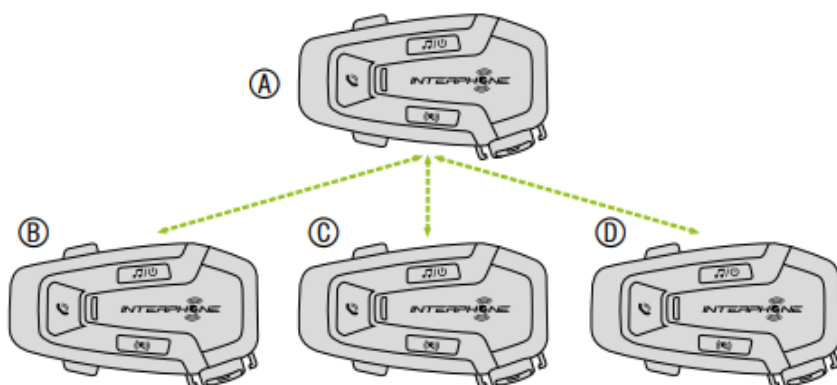


Rozpocznij/ zatrzymaj połączenie z interkomem (D).

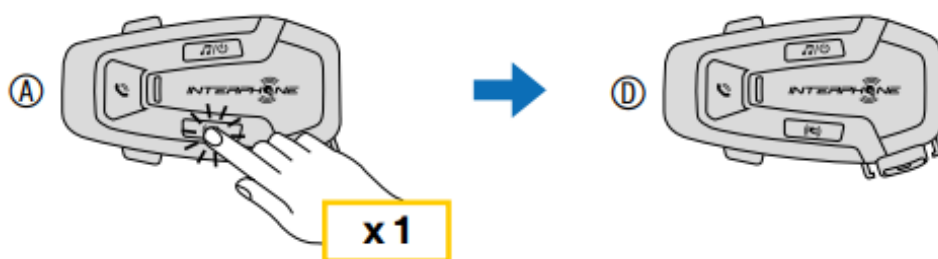

2. Naciśnij przycisk dwukrotnie, aby połączyć się z interkomem (C).
Rozpocznij/ zatrzymaj połączenie z interkomem (C).

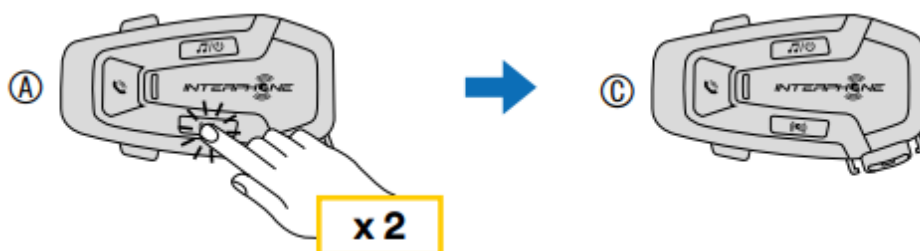

3. Naciśnij przycisk trzykrotnie, aby połączyć się z interkomem (B).
Rozpocznij/ zatrzymaj połączenie z interkomem (B).

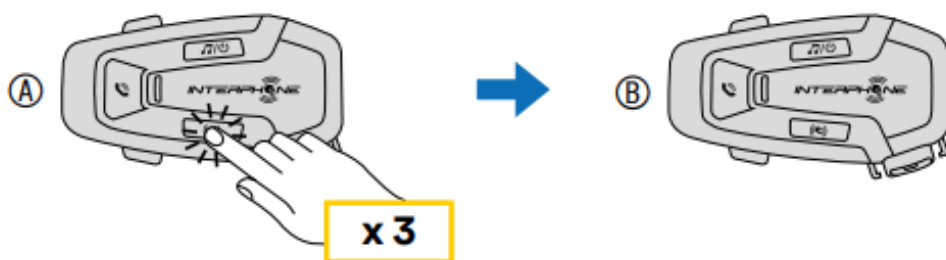


7.3. Rozmowa interkomowa trzykierunkowa

Interkom U-COM 7R umożliwia nawiązanie połączenia konferencyjnego poprzez interkom z maksymalnie trzema innymi urządzeniami.


Podczas trzykierunkowej lub czterokierunkowej rozmowy interkomowej wszelkie połączenia z telefonami komórkowymi zostają przerwane. Kiedy interkomowa rozmowa trzykierunkowa się zakończy, to połączenia z telefonami komórkowymi zostaną przywrócone.

7.3.1. Rozpoczęcie trzykierunkowej rozmowy interkomowej


Użytkownik (A) może utworzyć połączenie trzykierunkowe z dwoma innymi urządzeniami (B) lub (C) poprzez nawiązanie dwóch połączeń interkomowych jednocześnie.

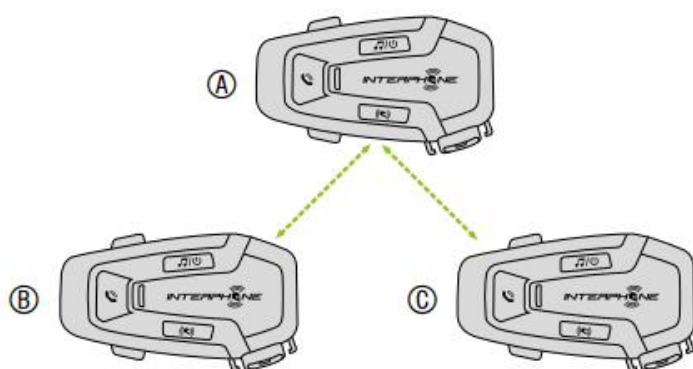

1. Sparuj urządzenie (A) z pozostałymi dwoma (B i C).
2. Rozpocznij rozmowę interkomową z jednym z urządzeń w grupie. Na przykład urządzenie (A) może zainicjować połączenie z urządzeniem (B). Urządzenie (B) również może rozpocząć połączenie z urządzeniem (A).

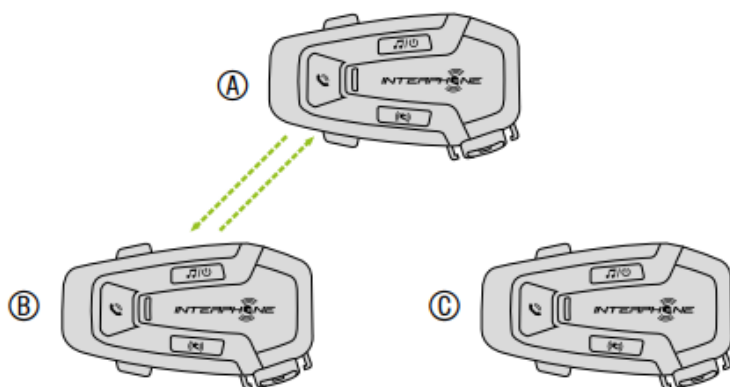


3. Urządzenie (A) może połączyć się z urządzeniem (C), ale również urządzenie (C) może dołączyć do konwersacji interkomowej dzwoniąc do użytkownika urządzenia (A).

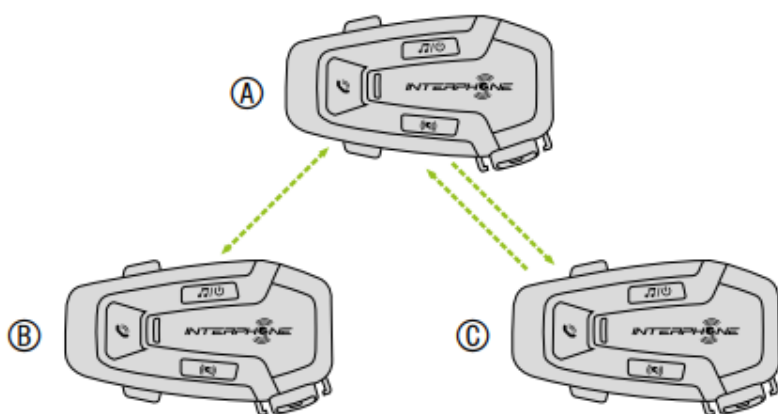

4. Użytkownik urządzenia (A) dołączył do trzykierunkowej rozmowy interkomowej z użytkownikami urządzeń (C i B).

7.3.2. Rozpoczęcie czterokierunkowej rozmowy interkomowej

Sparuj pierwsze trzy urządzenia (A, B i C) ze sobą, zgodnie z instrukcją w punkcie 7.1. Następnie sparuj urządzenie (D) z urządzeniem (B) lub (C). Nowy uczestnik połączenia (D) może dołączyć do trzech poprzednich, tworząc czterokierunkową konferencję, poprzez wykonanie połączenia przez interkom z urządzeniem (B) lub (C).

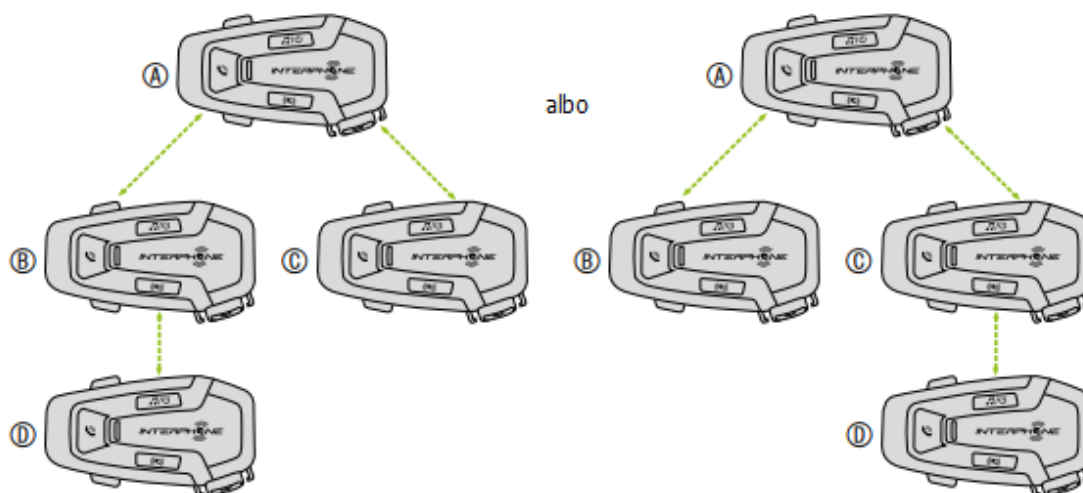

7.3.3. Zatrzymanie połączenia interkomowego z kilkoma użytkownikami


W celu zatrzymania wszystkich połączeń interkomowych naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk INTERKOM dopóki nie usłyszysz pojedynczego dźwięku.

7.4. Trzykierunkowe połączenie telefoniczne (Przy włączonych funkcjach zaawansowanych, aktywowanych w aplikacji Unite App lub Menadźerze Urządzenia)


Urządzenie umożliwia nawiązanie trzykierunkowego połączenia telefonicznego poprzez dodanie innych użytkowników do połączenia.

Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij przycisk INTERKOM jednokrotnie, dwukrotnie lub trzykrotnie, aby zaprosić do konwersacji jednego z użytkowników (urządzenia muszą być wcześniej ze sobą sparowane).


Naciśnij jeden raz, aby dodać urządzenie (D) do konwersacji.

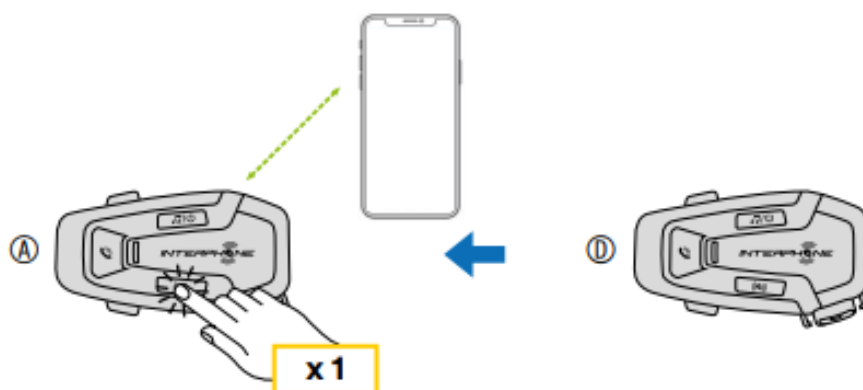

Naciśnij dwa razy, aby dodać urządzenie (C) do konwersacji.

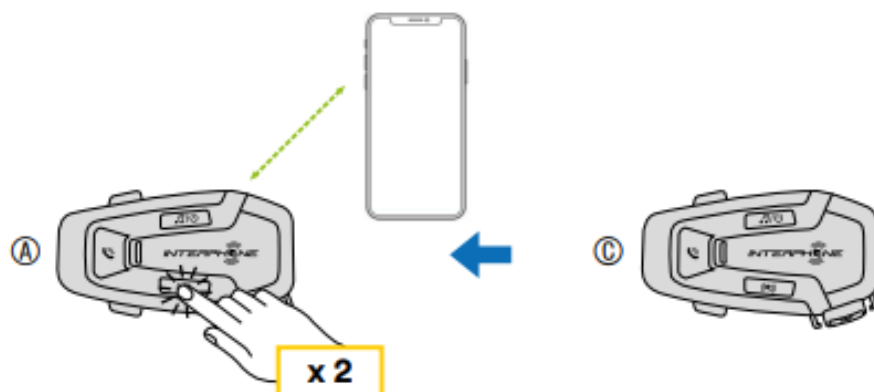

Naciśnij trzy razy, aby dodać urządzenie (B) do konwersacji.

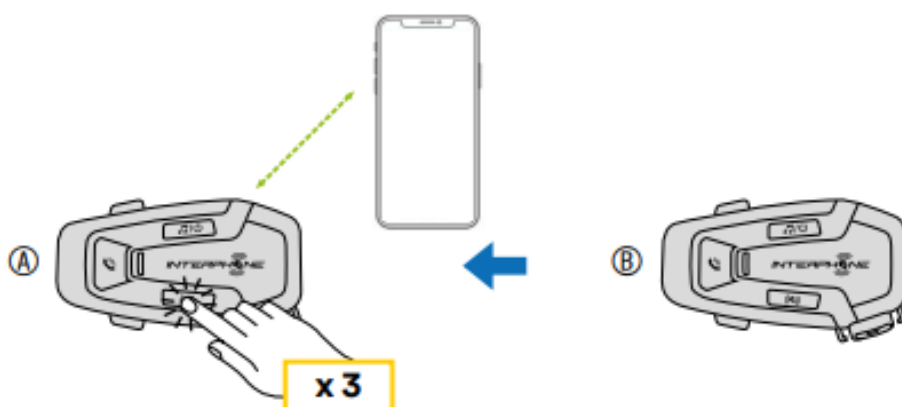

Aby opuścić konwersację należy powtórzyć opisane wyżej czynności.

W celu zakończenia połączenia podczas konferencyjnej rozmowy telefonicznej naciśnij i przytrzymaj przycisk INTERKOM przez 1 sekundę.

Uwaga: Przychodzące połączenie interkomowe podczas trwającej rozmowy telefonicznej zostanie zasygnalizowane dwoma dźwiękami.


7.5. Interkomowe połączenia grupowe

Funkcja interkomowych połączeń grupowych pozwala na natychmiastowe nawiązanie interkomowego połączenia wielokierunkowego z trzema ostatnio sparowanymi interkomami.


Pierwsze urządzenie to te, które aktywuje połączenie u wszystkich członków grupy.

Połączenie zostanie nawiązane zgodnie z zasadami nawiązywania konferencyjnego połączenia czterokierunkowego.

1. Sparuj ze swoim urządzeniem maksymalnie trzy inne urządzenia, z którymi chcesz utworzyć grupowe połączenie interkomowe.

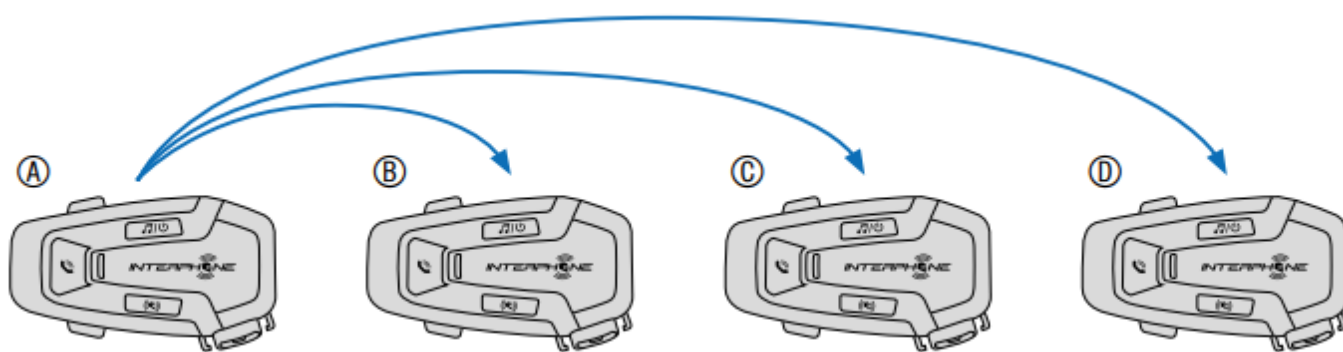


2. Naciśnij równocześnie przyciski GŁOŚNOŚĆ+ i GŁOŚNOŚĆ-, aby rozpocząć połączenie grupowe. Dioda LED zacznie migać na zielono i usłyszysz komunikat głosowy informujący o włączeniu trybu połączenia grupowego.

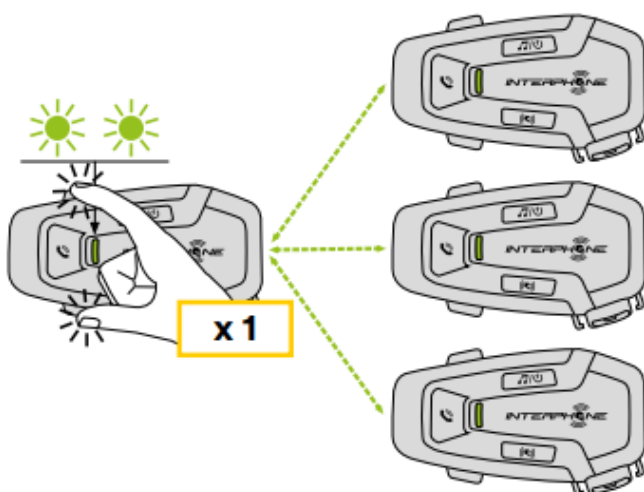

3. Gdy wszystkie urządzenia się ze sobą połączą, każdy uczestnik grupy usłyszysz komunikat informujący o nawiązaniu połączenia grupowego.
4. W celu zatrzymania interkomowego połączenia grupowego naciśnij i przytrzymaj przycisk INTERKOM przez jedną sekundę. Usłyszysz komunikat głosowy informujący o przerwaniu interkomowego połączenia grupowego.


7.6. Parowanie starszych wersji Interphone

Istnieje możliwość sparowania starszych wersji interkomów Interphone. W tym celu, na włączonym urządzeniu należy przycisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski INTERKOM oraz TELEFON. Następnie należy rozpocząć parowanie na drugim urządzeniu. Zazwyczaj następuje to poprzez przyciśnięcie przycisku włączającego (przy wyłączonym urządzeniu) dopóki nie zaświeci się niebiesko-czerwona dioda.

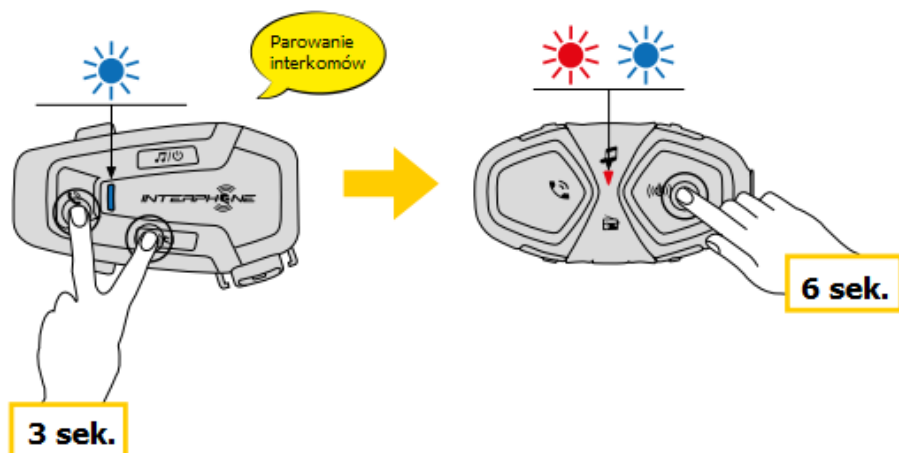

7.7. Tryb Anycom

Funkcja Anycom pozwala na sparowanie urządzenia U-COM 7R z interkomami innych marek. Możliwe jest sparowanie jednocześnie wyłącznie jednego urządzenia innej marki. Odległość na jakiej urządzenia będą się ze sobą komunikować zależy od wydajności podłączonego urządzenia Bluetooth®.

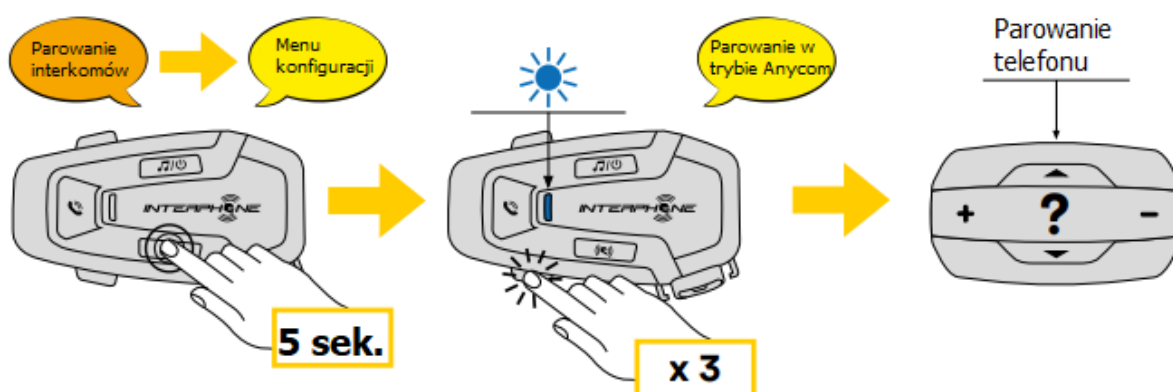

1. Na włączonym urządzeniu U-COM 7R wejdź do menu konfiguracji poprzez przyciśnięcie przycisku INTERKOM przez 5 sekund. Nie zwalniasz przycisku dopóki dioda LED nie zaświeci się na niebiesko.
2. Następnie naciśnij przycisk GŁOŚNOŚĆ- trzykrotnie, aby aktywować parowanie w trybie ANYCOM.
3. Na urządzeniu innym niż Interphone ustaw tryb parowania z telefonem.

8. PRIORYTET FUNKCJI I AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO

8.1. Priorytet funkcji

Interkom nadaje priorytety podłączonym urządzeniom w następującej kolejności:

1. Najwyższy- Telefon
2. Interkom Bluetooth
3. Najniższy- Odtwarzacz muzyki Bluetooth®

Ustawienia priorytetu odtwarzania muzyki i rozmowy interkomowej można zmienić w aplikacji Interphone lub poprzez Menadżera Urządzenia (dostępny dla komputerów PC i Mac na stronie www.interphone.com).

Funkcja o niskim priorytecie zostanie przerwana przez funkcję o wyższym priorytecie. Na przykład, muzyka zostanie przerwana przez rozmowę interkomową Bluetooth®; rozmowa interkomowa zostanie przerwana przez połączenie przychodzące z telefonu komórkowego.

8.2. Aktualizacja oprogramowania

Interkom podlega aktualizacjom oprogramowania sprzętowego. Za pomocą Menadżera Urządzenia (dostępnego dla komputerów PC i Mac na stronie www.interphone.com) można uaktualnić oprogramowanie sprzętowe.

Urządzenie należy podłączyć do komputera za pomocą kabla USB-C. Następnie należy uruchomić Menadżera Urządzenia na komputerze i postępować zgodnie z instrukcjami krok po kroku.

Aplikacja UNITE APP sprawdzi wersję oprogramowania sprzętowego zainstalowanego na urządzeniu i poinformuje jeśli będzie dostępna nowsza wersja, ale jej nie zainstaluje.

9. USTAWIENIA KONFIGURACJI

9.1. Konfiguracja zestawu słuchawkowego

Gdy U-COM 7R jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk INTERKOM, aby przejść do menu ustawień. Nie zwalniasz przycisku dopóki dioda LED nie zaświeci się na niebiesko.



Do nawigacji między ustawieniami służy przycisk GŁOŚNOŚĆ+ oraz GŁOŚNOŚĆ-.

1. Parowanie telefonu.
2. Parowanie drugiego telefonu.
3. Parowanie z GPS.

Aby potwierdzić wybraną opcję należy jednokrotnie nacisnąć przycisk INTERKOM.

4. Usuwanie sparowanych urządzeń.
5. Parowanie w trybie Anycom.
6. Resetowanie do ustawień fabrycznych.
7. Wyjście.

9.1.1. Usuwanie sparowanych urządzeń

Usuwanie wszystkich sparowanych poprzez Bluetooth urządzeń.

9.2. Ustawienia urządzenia

Ustawienia urządzenia można zmienić za pomocą narzędzia Menadżera Urządzenia (dostępnego dla komputerów PC i Mac pod adresem www.interphone.com) lub w aplikacji Interphone UNITE APP.

UWAGA: Ustawienie funkcji zaawansowanych włączy następującą funkcję:

- Szybkie wybieranie

9.2.1. Szybkie wybieranie

Przypisz numery telefonów do szybkiego wybierania, aby szybko nawiązać połączenie telefoniczne.

9.2.2. VOX Phone (Połączenia telefoniczne VOX; Domyślnie: włączony)

Gdy funkcja Phone VOX jest włączona, połączenia przychodzące można odbierać głosowo. Gdy usłyszysz dźwięk dzwonka połączenia przychodzącego możesz odebrać telefon wypowiadając głośno jakieś słowo, np. „Halo” lub wdmuchując powietrze do mikrofonu. Phone VOX jest tymczasowo wyłączony podczas połączenia z interkomem. Gdy funkcja Phone VOX jest wyłączona, aby odebrać połączenie przychodzące należy wcisnąć przycisk TELEFON.

9.2.3. VOX Interkom (Połączenia interkomowe z funkcją VOX; Domyślnie: wyłączony)

Gdy funkcja VOX Interkom pozostaje włączona, możliwe jest nawiązanie połączenia z ostatnim połączonym interkomem poprzez komendę głosową. Jeśli chcesz rozpocząć konwersację interkomową, wypowiedz głośno słowo „Halo” lub wdmuchnij powietrze w mikrofon. Interkom przerwie połączenie, gdy Ty oraz Twój rozmówca nie będziecie się odzywać przez 20 sekund.

Jeśli rozpoczniesz rozmowę interkomową manualnie poprzez wciśnięcie przycisku INTERKOM, to takie połączenie również należy zakończyć manualnie.

Jeśli rozpoczniesz rozmowę interkomową głosowo, a zakończysz ją manualnie, to tymczasowo nie będzie możliwe rozpoczęcie kolejnej rozmowy za pomocą funkcji VOX Interkom. W takim przypadku należy wcisnąć przycisk INTERKOM, aby zresetować interkom. Ma to zapobiec niezamierzonym, przypadkowym połączeniom interkomowym wywoływanym przez silny podmuch wiatru.

9.2.4. Audio Multitasking (Wielozadaniowość Audio; Domyślnie: wyłączony)

Funkcja Audio Multitasking (Bluetooth® Intercom Audio Multitasking) pozwala na jednoczesne prowadzenie rozmowy interkomowej i odtwarzanie muzyki lub instrukcji GPS. Muzyka lub instrukcje nawigacji będą odtwarzane w tle i podczas przychodzącej rozmowy interkomowej zostaną przyciszone. Po zakończeniu rozmowy dźwięk wróci do normalnej głośności.

UWAGA:

- Aby funkcja Bluetooth® Intercom Audio Multitasking działała poprawnie, należy wyłączyć i włączyć zestaw słuchawkowy (uruchomić ponownie).
- Funkcja Bluetooth® Intercom Audio Multitasking zostanie aktywowana podczas dwukierunkowej rozmowy interkomowej za pośrednictwem zestawu słuchawkowego, który również wspiera taką funkcję.
- Niektóre urządzenia GPS mogą nie wspierać funkcji Audio Multitasking.
- Funkcję Audio Multitasking można skonfigurować w ustawieniach zarządzania głośnością nakładki audio.
- Aktywacja funkcji Audio Multitasking spowoduje pogorszenie jakości dźwięku interkomu.

9.2.5. HD Voice (Domyślnie: włączony)

Funkcja HD Voice pozwala na komunikację w jakości HD podczas rozmów telefonicznych. Włączenie tej opcji podnosi jakość audio i sprawia, że dźwięk jest czystszy, a rozmowa bardziej wyraźna.

Gdy funkcja HD Voice jest włączona, nie będzie możliwości udostępniania rozmowy telefonicznej przez interkom.

UWAGA:

- Sprawdź czy Twoje urządzenie Bluetooth® obsługuje funkcję HD Voice.
- Funkcja HD Voice jest dostępna tylko, gdy funkcja Bluetooth® Intercom Audio Multitasking jest wyłączona.

9.2.6. HD Interkom (Domyślnie: włączony)

HD Interkom poprawia jakość audio dwukierunkowej rozmowy interkomowej z jakości normalnej do jakości HD. Funkcja jest niedostępna dla rozmów wielokierunkowych. Jeśli funkcja będzie wyłączona, to jakość dwukierunkowych rozmów interkomowych pozostanie normalna.

UWAGA:

- Zasięg interkomu podczas rozmowy w jakości HD jest mniejszy niż podczas rozmowy w zwykłej jakości.
- Funkcja HD Interkom jest niedostępna, gdy włączona jest funkcja Bluetooth® Intercom Audio Multitasking.

9.2.7. Język urządzenia

Możliwy jest wybór języka urządzenia. Wybrany język jest zachowany nawet po ponownym uruchomieniu zestawu słuchawkowego.

9.2.8. Komunikaty głosowe (Domyślnie: włączony)

Możliwe jest wyłączenie komunikatów głosowych w ustawieniach oprogramowania, jednakże poniższe komunikaty zawsze pozostaną włączone:

- Menu konfiguracji ustawień zestawu słuchawkowego, wskaźnik poziomu baterii, szybkie wybieranie.

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Odwiądź stronę: www.interphone.com, aby znaleźć instrukcje video i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.


10.1. Resetowanie błędów

Jeśli interkom nie działa prawidłowo, można zresetować urządzenie poprzez włożenie końcówki spinacza do papieru w otwór do resetowania znajdujący się z tyłu centralki delikatnie przyciskając.

Uwaga: Zresetowanie po wystąpieniu błędu nie spowoduje przywrócenia ustawień fabrycznych.

10.2. Przywracanie do ustawień fabrycznych

Urządzenie może zostać zresetowane do ustawień fabrycznych, dzięki czemu wszelkie ustawienia zostaną wyczyszczone.

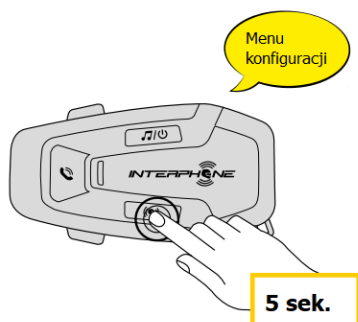

Na włączonym urządzeniu U-COM 7R wejdź do menu konfiguracji poprzez przyciśnięcie przycisku INTERKOM przez 5 sekund. Nie zwalnij przycisku dopóki dioda LED nie zaświeci się na niebiesko. Usłyszysz wtedy komunikat potwierdzający aktywację menu.

Przyciśnij przycisk GŁOŚNOŚĆ- dwa razy aż usłyszysz komunikat „Przywracanie ustawień fabrycznych”. Naciśnij jednokrotnie przycisk INTERKOM, aby rozpocząć resetowanie. Usłyszysz również komunikat głosowy potwierdzający wybranie opcji.