


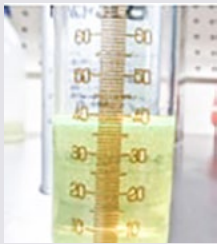


**Važno!**


Molimo vas da se kod zamjene kompresora strogo pridržavate uputa proizvođača.

Ovisno o stanju medija zatečenog u sustavu klime, obavezno zamijeniti i povezane komponente te izvršiti ispiranje sustava (flushing). U tablici ispod je pojednostavljeni podsjetnik.

Neki proizvođači zadržavaju pravo odbijanja eventualne reklamacije, ako podnositelj ne može dokazati zamjenu komponenti i/ili ispravan postupak.

Stanje iscjeđenog ulja:	<ul style="list-style-type: none"> • Sustav je čist • Propisano ulje je u sistemu • Propisana UV boja u tragovima • Nema tragova aditiva 	<ul style="list-style-type: none"> • Pronađeno neodgovarajuće ulje ili aditivi • Previše ulja u sustavu • Rashladni krug je čist • Nema crnih ili metalnih čestica 	<ul style="list-style-type: none"> • Crne, gumene čestice u sustavu 	<ul style="list-style-type: none"> • Crni mulj i metalne čestice (špena) u sustavu • Sredstvo za brtvljenje (krpanje) pukotina u sustavu
Izgled ulja:				

POTREBNA ZAMJENA / RADNJA

Ispiranje (flushing)	- *	DA	DA	 NE!
Kompresor	DA	DA	DA	DA
Brtveni prstenovi	DA	DA	DA	DA
Sušać / Kondenzator	DA	DA	DA	DA
Hladnjak s integriranim sušačem	DA	DA	DA	DA
Spremnik	DA	DA	DA	DA
Ekspanzioni ventil	-	DA	DA	DA
HP cijev (visoki tlak)	-	-	DA	DA
LP cijev (niski tlak)	-	-	-	DA
Sve cijevi	-	-	-	DA

* Obavezno pročitajte uputu i uvjete jamstva proizvođača kompresora. Pojedini proizvođači traže da se svaki put prilikom zamjene kompresora sustav klimatizacije mora isprati (vidi napomena o jamstvu)!