

VORDON


Car Radio

HT-869V2



Setup Guide


English
Polski
Magyar
Русский
Čeština
Deutsch
Românesc

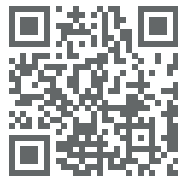

www.vordon.pl



Panel Instructions

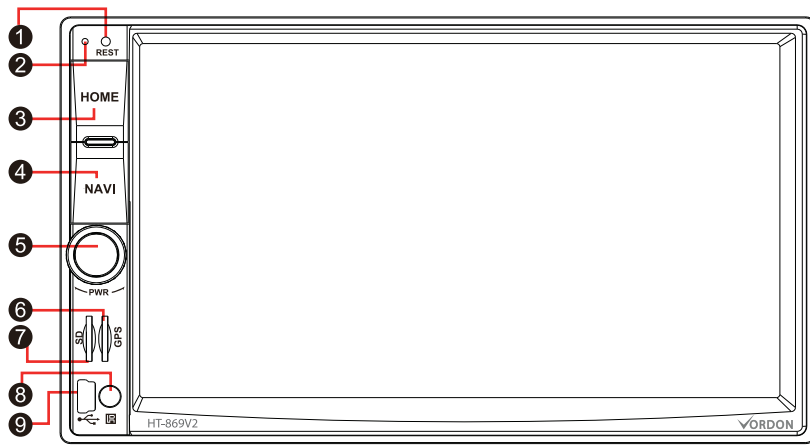

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| ① Reset button | ② Microphone hole |
| ③ HOME button | ④ Navigation button |
| ⑤ VOL and POWER ON/OFF button | ⑥ GPS map slot |
| ⑦ SD slot | ⑧ IR receiver |
| ⑨ USB port | |

Caution

- ❗ For your safety, please do not watch a video while driving or operate machine; Please set up the volume which can be heard outside sounds when driving. Before operation, please read this manual carefully. Knowing the safety instructions and warning mark the this manual and machine, after reading please keep the user manual for future reference.
- ❗ Please pay attention to traffic safety.
- ❗ If you have difficulty to operate the machine, please operate it after parking the car in a safety place.
- ❗ Do not allow children to operate the machine, avoiding get injury or damage to the machine.
- ❗ Please driving as the traffic rules when using satellite navigation.
- ❗ Do not self-maintenance, or install the machine by yourself. Do not install or repair the unit when it is power-on, it's very dangerous to install and maintenance machine if without installation training or lack of experience.
- ❗ Do not store or install the machine in directly sunlight, and do not place the machine in other harmful environment, especially the LCD screen. When install the machine, the screen just in the vicinity of the air conditioner, make sure the cool or hot air will not blow the machine directly, as this may damage the machine, and even harmful for the car and the person.
- ❗ Do not use some sharp objects scratching the screen, do not take a hard object press on the screen vigorously, otherwise it will cause damage to the touch screen or LCD screen.
- ❗ To ensure the normal operation of the machine, to prevent the occurrence of fire or electric shock, do not expose the machine in moist air, specially not spill liquids on the machine.
- ❗ Machines only can play 12 cm discs, and you only can play one disc every time. Please don't insert 8 cm discs or other belongings into the machine.

Note: The information of this manual is protected by copyright, any part without the prior written permission, it is not allowed in any way to photocopying and copying. Our company reserves the right of final interpretation for this manual, warranty, and other relevant information.

Basic Operation

★ System reset

1. User the first time to use this unit, please long press "RESET" button for 3 seconds to restore to factory settings.
2. If there is non-work phenomenon crashes caused by improper operation, please long press "RESET" button for 3 seconds, the unit can be restored to normal.

Note: Due to the small reset button on the panel, please use the pen or similar pointed object pree this button.

★ Turn On/Off

During ACC is power-on stutus, press "POWER" button on the panel to turn on power;

Insert disc to disc port, the unit will enter disc reading model automically;

During power-on stutus, long time press "POWER" button on the panel or take out of car key to turn off the unit.

★ Volume control

Revolve volume knob on the panel (the volume control keys on some models are "VOL+/VOL-" button) to adjust the volume of the unit.

★ Mute button

Press "MUTE" button on the panel to make the unit mute, press again or adjust volume can resume the volume.

★ Backlight button

Short press "☾" on the screen or press "LIGHT" button on remote control to turn on/off the backlight of the unit.

★ Rear camera

When reverse the car, no matter the unit is on power-on or power-off stutus, the screen will change to rear camera interface immediately.

Operation

★ Playback options

Short press "MODE" Button on front panel or remote control can change among radio, DVD, USB, SD, Virtual Disc, DTV(Optional), IPOD(Optional), AUX or AVIN.

Short press "HOME" (Or SRC) button can change between main menu and current mode.

★ Disc player

The unit has electronic anti-shock function, even the car drive on a rough road cause vibration, the unit's audio and video playback will not be affected. The length of anti-shock time will be different from different disc. The following aseismatic time for reference : DVD disc: about 5 seconds; CD / VCD discs: about 10 seconds; MP3: about 150 seconds.

| Main interface


When powered on, the system will enter the main interface by default, under other function interface, touch the HOME button on the panel to enter main menu.

In main interface, the upper part display the currentdate time, directly click to set.

All application icons interface can be padding page



Main interface 1

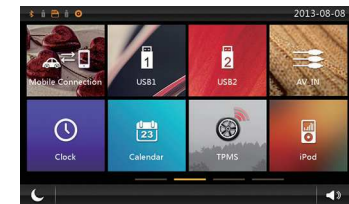


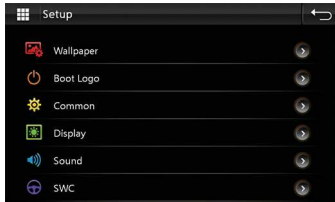
Main interface 2



Main interface 3

| Setting

Click “  Setup ” on the main menu, enter setting menu, click corresponding option to enter corresponding option setting, also can drop up and down to find the option.



Setting interface 1



Setting interface 2

1) Wallpaper setting

Click wallpaper option enter to wallpaper setting interface, as below:

User can hold the picture and drop the favorite picture as wallpaper.

In order to meet your higher demand, unit support set up your images as the background.



Wallpaper setting interface


Custom the images as background must meet the following conditions, the image width is between 800-1000 pixels and the height must be 480 pixels, the format of image must be JPG.

And the image must be stored in the SD card root directory.

Click “customized” enter custom background interface, system will automatically search for the qualifying picture in SD card, click “Update” to set the current selected picture as background.

Note: For better effect, please make the required size of image in the computer, after saving in the SD card, then operate above steps.

2) Boot logo setting

Click “  ” icon during setting menu , input the password **8888** to enter LOGO setting to set up the LOGO.

Click left and right to turn page, select your favorite boot interface (logo / image), click “Update” to select image as boot interface.



Boot logo setting

3) Common setting

1. Beep Button:

Click to turn on or turn off Beep button.

2. Mute when reverse:

Click to choose mute when reverse the car.

For your safety, we recommend you to choose mute.

3. Virtual Disc

Set up the virtual disc recording storage devices, select USB or SD card.

4. Satellite Signal:

Click this function can check the DVD's satellite receiving state.

5. Restore Factory Settings:

Click the Restore Factory Settings option, confirm to restart the unit. After restoring to factory state, your previous setting will be cleared.

6. Touch Calibration

Click touch calibration, enter touch calibration menu, use the point of pen to click corresponding five “+” to finish touch calibration.



Common setting interface

Note: If can not enter touch calibration menu when with large deviations, you can long time press NAVI or GPS button on the panel for 4 seconds to enter touch calibration menu.


4) Display setting

1. Daytime Brightness

Drag the right side slider to adjust the daytime brightness of screen.

2. Night Brightness

Drag the right side slider to adjust the night brightness of screen.

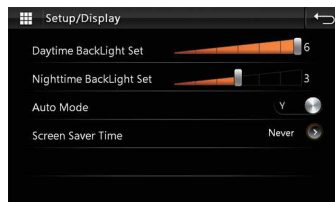

Display setting interface

Note: Reasonably adjust the daytime and night screen brightness can help you to use the unit in safe and comfortable way. User can click "☾" on the main menu to switch day and night mod. It also can be swift by turn on the signal light on the dashboard.

3. Headlamps Automatically Detect

Click the right side button to turn on or turn off instrument lights automatic detect mode. When turn on the instrument lights automatic detection function, the system will switch between day and night mode according to the current state of the instrument lights. If instrument lights is on then will choose night brightness mode, if instrument lights is off then will choose day brightness mode.

4. Screensaver Enter Time

Click right side arrow to select the appropriate time to enter screen saver.

Note: It will not enter screensaver mode when playing video and image.

5) Sound setting

1. EQ Settings

Clicking "🔊 Sound" on setting interface, or click EQ icon "📊" during every mode, or press "EQ" button on the front panel, you can enter EQ setup interface. The unit has 10 bands DSP effect. You can select six preset EQ modes. Or customize your favorite setting, and your custom setting will be saved in "User" mode.



EQ setting interface

2. Balance Setting

Click balance setting icon "🔊" on EQ interface and enter balance setting interface. Click four arrows to adjust the volume ratio of the speaker. "Red dot" in the center represents the volume ratio of four speakers is agreed.

Click the restore icon "🏠" on the lower right corner to restore the current balance setting to default values.



Balance setting interface

3. Loudness Setting

Drag up and down the slider to change the current loudness value, enhance the loudness will increase the low-frequency value; please increase a reasonable loudness value, or excessive enhance loudness will cause audio signal distortion.


4. It's a bass function, drag up and down subwoof slider to change the current subwoof value, generally only the unit make RCA output have this function (optional feature).

6) Video setting

Reversing Camera Mirror

Please turn on or turn off the reversing camera mirror according your actual camera.

Note: For your driving safety, we recommend you to turn on this setting.

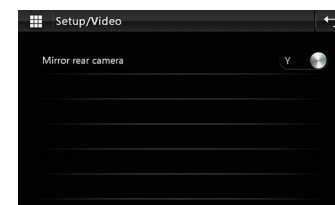

Video setting interface

7) Bluetooth setting

1. Device Name

Display bluetooth name of the current unit.

2. Pairing Code

Display bluetooth current connection password.

Click the right arrow to change password, input any four digit password to modify the current password.



Bluetooth setting interface

3. Automatic Connection


Select whether to search and connect former mobile phone automatically when turn on the unit.

4. Automatic Answer

Select whether to answer an incoming call automatically when have inming call.

8) Navigation setting

1. Navigation Volume Setting Drag the right side slider to adjust navigation volume. Most of navigation software has volume setting function, we recommend set up maximum navigation software volume, and set up the reasonable unit volume.

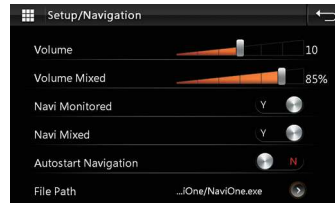

Navigation setting interface

2. Navigation Background Volume

In order to let you hear navigation voice clearly, it will reduce current music volume when the navigation voice broadcasting.

Drag right side slider to set up the music volume reduction ratio.

3. Navigation Monitor

When navigation monitor is on, no matter it is on navigation interface or not, it will spot navigation voice.

When the navigation monitor is off, only it is on navigation interface, it will play navigation voice. Radio and music will be mute.

4. Navigation Mix

When turn on navigation mix, navigation and music/radio voice are broadcasting together.

5. Enter Navigation Automatically

After turn on this function, it will enter navigation interface automatically when turn on the unit.

6. Navigation Path Settings

Users can customize corresponding navigation applications in SD card. System will search all the "exe" file in navigation card, you only need to click the correct path as navigation startup path.

9) Language setting

Please select the language as you like.



Language setting

10) Steering wheel Setting

Please set up your steering wheel control function according to the following steps.

1. During steering wheel control interface, click "Clear All" button to clear the former settings.

2. Hold down a button on the steering wheel which is needed to set.

3. Click the corresponding function button on the screen.

4. When the button turns orange light, indicating that this button has been set successfully.

5. Repeat 3-5 steps to complete all the keys steering wheel control setting.



Steering wheel Setting

Radio operation

Short press "BAND" button on the front panel or click "FM1 87.50" icon to enter radio menu.

1. Band Selection

Click "FM" to select FM band among FM1, FM2, FM3.

Click "AM" to select AM band between AM1, AM2.





Radio interface

2. Search Station

Short press "Left Arrow" and "Right Arrow" icon on the radio menu, forward or reverse search radio station, if find a station, it will automatically stop and start listening.


3. Automatic search/store station

Click “” icon on radio menu, the system will search from lowest frequency to highest frequency automatically, and store strong signal station. During radio station searching, press again “” icon to stop the searching.

4. Preset Station

Each band can be stored 6 stations frequency. The unit can be stored total 30 stations (18 FM stations, 12 AM stations).


5. Preview Station

Press “” button on main menu to preview FM/AM band preset stations automatically, each station will preview 10 seconds.


6. Manual Stored Station

Long press preset radio button(1-6) for 2 seconds, the current radio frequency is stored in the corresponding preset radio station.

7. Stereo / Mono Switch (Only have effect on FM)

In the city center, the radio signal is stronger, use stereo to receive may obtain better results, but when the radio signal is unstable, you can switch to mono mode to improve radio results. Use “” switch to stereo mode, the screen will display high light “ST” symbol, indicating that the stereo mode is turned on, otherwise stereo mode is forced to close.

Navigation operation



1. Users use SD card with gps software insert into gps port on the front panel.
2. During “Settings Interface - Navigation Settings” set up the correct navigation path.
3. Press NAVI/GPS button on the front panel or click “” icon on the main menu to enter navigation interface.

Note: Do not take out of the gps map, otherwise it will cause damage map software or unit systematics!

USB/SD display operation

The unit support audio, video and image display in USB, SD.

After insert USB or SD card, the unit will automatically detect and enter the multimedia playback mode. The unit will analyze all the files in USB and SD card and classify the file based on the file extension into audio, video, image categories.

If the current USB or SD card is ready, click USB icon “” or SD icon “” on the main menu also can enter into the playback interface.

1. Video Playback

The unit can support variety of video formats, supported video format as follow: AVI, VID, DIVX, ASF, MP4, M4A, MPG, MPEG, DAT, VOB, 3GP, M2V, 3G2, M4V, OGM, RM, RMV, RMVB, FLV, MKV, MOV, TS, M2TS, MFS, ect.



SD video playback interface



2. Audio Playback

The unit can support variety of audio formats, supported audio format as follow: MP3, AC3, AAC, RA, RAM, RMM, PCM, WAV, MP1, MP2, FLAC, APE, OGG, ect.




SD audio playback interface


3. Folder and List


During playback interface, click “” to enter the file list interface. Users can click “” to enter corresponding folder, then select your favorite songs to start playing.

You also can click “” to return previous folder.

4. Repeat and Random

Click “” to switch repeat mode, repeat track → Repeat folder → repeat all tracks.


Click “” to turn on/off tracks random mode.

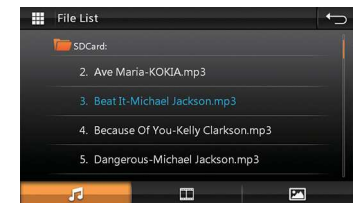

SD folder and list interface

Note: This unit mainly support FAT16/FAT32/EXFAT/ NTFS file format.


Bluetooth operation


During main menu, click “” to enter bluetooth interface, shown as below:

1 Turn on mobile phone's Bluetooth and Bluetooth device searching function.

2 Search for unit Bluetooth devices, such as “BT0558”.



3 When connect the mobile phone, please input corresponding PIN code, such as “0000”.


4 After connect successfully. The screen will display Connected “” sign.


If the phone has been established by connecting with the unit, the user can click “” to connect the bluetooth directly next time.

User also can click “” to disconnect bluetooth.


Dialing

After connect Bluetooth, the user can enter a phone number or use dialing the phone number to make the call. If the phone number is incorrect, click “” to delete. Click “” to delete all numbers have been entered on the touch screen.

After entering the phone number, click “” to make an outgoing calls.

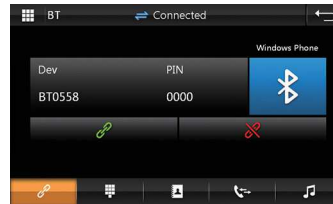

BT connect interface

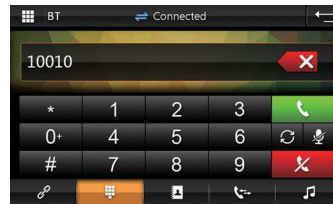

BT Dialing interface




BT Dialing interface



BT call records interface

2. Voice Switching


During dialing, click “” will switch call voice between car speakers and the phone.

3. Call Records

Call records contain Dialed Calls “”, Received calls “”, Missed calls “”, Users can do dialing or delete operations.




BT phonebook interface

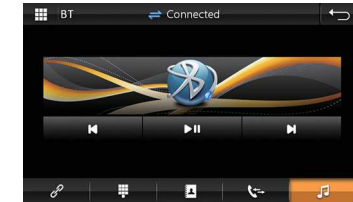




BT Music interface

4. Phonebook Function

The unit supports the phone book synchronization. After the Bluetooth connection, click “” to start downloading phone book. After download, it will match the phone call when have income call, if the match is successful, it will display the caller's name on the screen. To quickly search contact name, phonebook search support first letter searching.

5. Bluetooth Music Playback

This unit support Bluetooth music playback, stereo audio of phone can be transfer to car speakers via Bluetooth, and support Previous song “”, next song “”, Pause/Play “” control.


Note: Phone must support Bluetooth 2.0 or above agreement.


AVIN operation

The unit support audio/video(A/V) Input.

Please operate as follow:

1. The external audio/video system connect to AV input line of the unit.

2. Click “” on the main menu to switch to audio and video input mode.

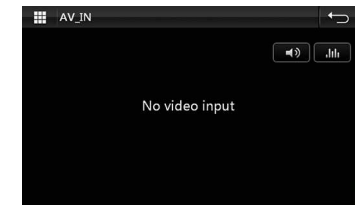

AVIN interface

Troubleshooting


Note: Please check "troubleshooting list" carefully before sending the broken device back to repair, also take appropriate measures to check or adjust simply.

If the problem is out of list or still could not solve the problem, please feel freely to contact our professional after-sale team!

Phenomenon	Cause	Solutions
No power supply	Wrong connection between wires and connector	Make sure all connections correct again
	Broken fuse	Find out the reason of the Broken fuse; and then replace it with the identical fuse
	The build-in microprocessor is unable to work normally due to the noise and other factors	
Failure of remote control even if you press the right Remote control button on the unit still does not normal operation.	Low Battery	Replace with new batteries
	Certain functions are forbidden under specific modes	Enter the proper mode
Unable play the disk	Disk is dirty	Clean the disk
	The format of the disk is not compatible	Check the disk format
	The disk video system is not compatible	Change new disk is compatible with the video system
	Disk poor quality or damage	Replace the good quality disk
No sound	The cable is not properly connected	Re-connect the cable properly
Cannot increase the volume	The machine is running in still, slow motion or frame by frame playback	There is no sound output in still, slow motion or frame by frame playback
Particular Speaker cannot output sound	Audio setup is not corrected	Set the proper audio configuration
The DVD cannot display if appear the parent lockup message	Turn on the parent lockup function	Close the parent lockup function or change the setting level
Unable to Change Language (subtitle included)	Current DVD has no extra languages for selection	You can not switch to other language in a None Multi-Language disc

Phenomenon	Cause	Solutions
No subtitled	You can only switch it over to the options as shown in the disk menu	Use the disk menu for switchover
	No subtitle in this DVD	If there are no subtitles recorded for the disk, then it is unable to show subtitles.
	You can only switch it over to the options as shown in the disk menu	Use the disk menu for switchover
Failed to play back according to language in audio and subtitle selected in the DVD SETUP MENU unable to switch over to another viewing angle	The current DVD has no audio or subtitle language in the DVD SETUP MENU	If the disc is not recorded DVD SETUP MENU choice language, is unable to switch to select language
Unable to view angle switch	The current DVD has no a multi-viewing angle	if the disc is not recorded with more perspective shooting scenes, can not switch to other viewing in a NO Multi-viewing disc
	You try to switch it over to another viewing angle out there are no multi-viewing	Watch with more perspective recording scene switching angle
Picture is extremely unclear distorted or dim in the playback	The disc has a copy protection signal (some of the disc may have this feature)	Because the DVD and anti copy analog copy protection system, so if the player has a copy protection signal disc, then in some viewed on a monitor, the picture may appear horizontal strip or other, it does not mean that the issue of fault.
No image: PIC OFF is shown	You fail to connected the manual brake wires or fail to turn on the manual brake	Connect the brake wire and when turn on the manual brake
When the ignition switch is turned to the ON position (or to the ACC position) the player automatically switches on		This is a normal function

Panel główny

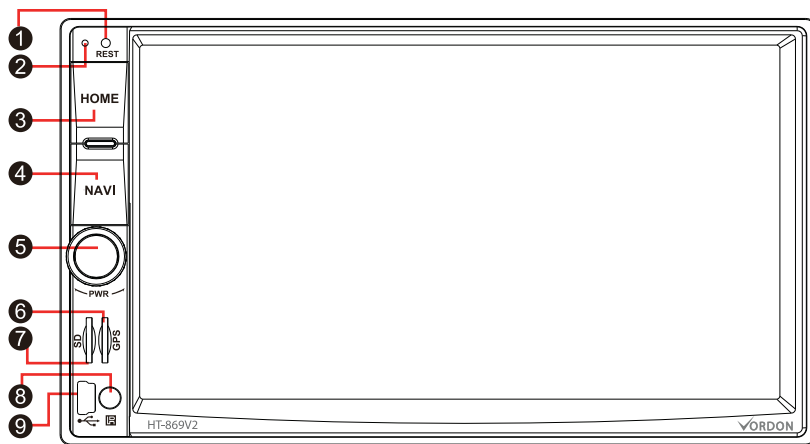

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1 Przycisk Reset | 2 Mikrofon |
| 3 Przycisk HOME | 4 Przycisk Nawigacji |
| 5 Przycisk VOL i POWER ON/OFF | 6 Gniazdo karty GPS |
| 7 Gniazdo SD | 8 Odbiornik IR |
| 9 Port USB | |

Ostrzeżenia

- ⚠ Dla bezpieczeństwa, należy nie oglądać wideo podczas prowadzenia. Proszę tak ustawić głośność, by można było słyszeć dźwięki z zewnątrz podczas jazdy. Przed użytkowaniem należy dokładnie zapoznać się z tą instrukcją obsługi. Po przeczytaniu proszę zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.
- ⚠ Proszę zwrócić uwagę na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
- ⚠ Jeśli masz problem z obsługą urządzenia, obsługuj je po zaparkowaniu samochodu w bezpiecznym miejscu.
- ⚠ Nie pozwól dzieciom obsługiwać urządzenia, unikając obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.
- ⚠ Proszę jechać zgodnie z przepisami, podczas posługiwania się nawigacją satelitarną.
- ⚠ Nie konserwuj, ani nie instaluj urządzenia na własną rękę. Nie instaluj, ani nie naprawiaj urządzenia, wtedy kiedy jest włączone.
- ⚠ Nie przechowuj, ani nie instaluj urządzenia w bezpośrednim działaniu promieni słonecznych i nie umieszczaj urządzenia w innym szkodliwym środowisku, w szczególności ekranu LCD. Podczas instalowania urządzenia, kiedy ekran jest w pobliżu klimatyzatora, upewnij się, że zimne lub gorące powietrze nie będzie bezpośrednio wiać na urządzenie, ponieważ to może uszkodzić urządzenie.
- ⚠ Nie używaj jakichś ostrych przedmiotów rysujących ekran, nie naciskaj mocniej twardym przedmiotem na ekran, inaczej uszkodzi to ekran dotykowy.
- ⚠ Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, zapobiec wystąpieniu pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na wilgotne powietrze, a zwłaszcza nie rozlewaj płynów na urządzenie.

Funkcje Podstawowe

★ Resetowanie systemu

1. Przytrzymaj przycisk "RESET" przez 3 sekundy, żeby przywrócić ustawienia fabryczne.
2. Jeśli występują zacięcia w działaniu spowodowane przez niewłaściwą eksploatację, należy przytrzymać przez 3 sekundy przycisk "RESET", tak by urządzenie mogło powrócić do normalnego funkcjonowania.

Uwaga: Ze względu na mały przycisk reset na panelu, proszę używać długopisu lub przedmiotu o podobnej końcówce do wciskania tego przycisku.

★ Włączanie/Wyłączanie

W czasie gdy urządzenie jest podłączone do zasilania, wciśnij przycisk "POWER" na panelu, żeby włączyć urządzenie.

W czasie, kiedy włączone jest zasilanie, przytrzymaj przycisk "POWER" na panelu lub wyjmij kluczyk z samochodu, aby wyłączyć urządzenie.

★ Kontrola głośności

Obracaj pokrętkę głośności na panelu (klawiszami kontroli głośności na niektórych modelach są przyciski "VOL+/VOL-"), aby dostosować głośność urządzenia.

★ Przycisk podświetlenia

Aby włączyć/wyłączyć podświetlenie urządzenia krótko naciśnij "☾" na ekranie.

★ Tylna kamera

Gdy włączysz bieg wsteczny, bez względu na to czy urządzenie jest włączone czy nie, ekran niezwłocznie przejdzie do interfejsu tylnej kamery.

★ Opcje odtwarzania

Zmieniać pomiędzy interfejsami: radiem, USB, SD, AUX czy AVIN można poprzez krótkie naciśnięcie "MODE".

Krótkie naciśnięcie przycisku "HOME" (lub SRC) może przełączać pomiędzy głównym a bieżącym trybem.


| Interfejs główny

Po włączeniu zasilania, system wejdzie domyślnie w główny interfejs. Przy interfejsie innej funkcji dotknij przycisku HOME na panelu, aby wejść do głównego menu.

W głównym interfejsie, aktualny czas wyświetla się na górnej części.



Menu główne

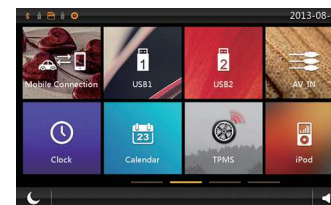


Menu główne str. 2



Menu główne str. 3

Ustawienia

Kliknij "Setup" (ustawienia) na menu głównym, aby przejść do menu ustawień urządzenia, można również przewijać, aby znaleźć daną opcję.

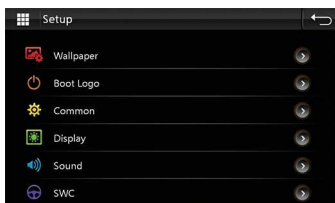

Menu ustawień



Menu ustawień

1) Ustawianie tapety (Wallpaper)

Kliknij tą opcję, aby wejść do interfejsu ustawiania tapety.

Użytkownik może wybrać z spośród dostępnych obrazów zapisanych na urządzeniu lub wybrać własny obraz zapisany na karcie microSD.



Ustawianie tapety

Ustawianie obrazów jako tła musi spełniać następujące warunki: szerokość tapety musi się mieścić pomiędzy 800-1000 pikseli a wysokość musi mieć 480 pikseli, natomiast formatem obrazu musi być JPG.

A obraz musi być przechowywany w katalogu głównym karty SD.

Klikając "customized" (dostosuj) wejdź do interfejsu dostosowania tła, system będzie automatycznie wyszukiwać odpowiednie obrazy na karcie SD, kliknij "Update" ("Aktualizuj"), aby ustawić aktualny wybrany obraz jako tło.

2) Ustawianie logo

Kliknij ikonę "Power" w menu ustawień, a następnie wprowadź hasło 8888, aby przejść do ustawiania LOGA podczas uruchamiania.

Klikaj strzałki lewo lub prawo, aby przejść do następnej strony. Wybierz swoje logo.

Kliknij "Update" ("Aktualizuj"), aby wybrać zdjęcie jako logo.



Ustawianie loga

3) Ustawienia ogólne

1. Przycisk brzęczenia:

Kliknij, aby włączyć lub wyłączyć przycisk brzęczenia.

2. Wycisz przy cofaniu:

Kliknij, aby wybrać wyciszenie podczas cofania samochodem. Dla twojego bezpieczeństwa, zalecamy wybrać wyciszenie.



Ustawienie ogólne

3. Dysk wirtualny

Interfejs ustawień wspólnych

Skonfiguruj ustawienia urządzeń zapisywania wirtualnego dysku, wybierz USB lub kartę SD.

4. Sygnał satelitarne (opcjonalnie):

Kliknięcie tej funkcji może sprawdzić stan odbiornika satelitarne

5. Przywróć ustawienia fabryczne:

Kliknij opcję przywróć ustawienia fabryczne, a następnie potwierdź aby restartować urządzenie. Po przywróceniu do stanu fabrycznego, twoje poprzednie ustawienia zostaną wyczyszczone.

6. Kalibracja dotyku

Kliknij kalibrację dotyku, aby wejść w menu kalibracji dotyku, skalibruj ekran używając rysika.


4) Ustawianie wyświetlacza

1. Jasność w trybie dnia


Przeciagnij prawy suwak, aby dostosować jasność ekranu w trybie dnia.

2. Jasność w trybie nocy

Przeciagnij prawy suwak, aby dostosować jasność ekranu w trybie nocnym.

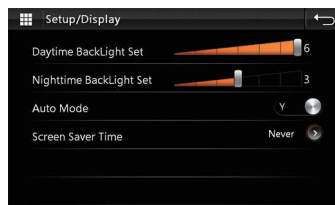

Ustawienia wyświetlacza

Uwaga: Rozsądne ustawianie ekranu jasności w czasie dnia i nocy może pomóc Ci używać urządzenie w bezpieczny i wygodny sposób. Użytkownik może kliknąć ikonę  aby przełączać tryb dzienny i nocny. Można to zrobić szybko przez włączenie świateł na desce rozdzielczej.

3. Automatyczne wykrywanie świateł

Kliknij prawym bocznym przyciskiem, aby włączyć lub wyłączyć tryb automatycznego wykrywania świateł. Po włączeniu funkcji automatycznego wykrywania świateł, system przełączy pomiędzy trybem dnia i nocy stosownie do aktualnego stanu świateł samochodu. Jeśli światła samochodu są włączone, to wtedy wybierze tryb jasności w nocy, jeśli światła są wyłączone, to wybierze tryb dzienny.



4. Ustawienie czasu wygaszania ekranu

Kliknij strzałkę z prawej strony, aby wybrać właściwy czas pojawienia się ekranu wygaszacza.

Uwaga: Wygaszacz ekranu nie działa podczas odtwarzania zdjęć lub filmów.

5) Ustawianie dźwięku



1. Ustawienia EQ


Klikając  "Sound" lub klikając ikonę EQ na , możesz wejść w interfejs konfiguracji EQ. Urządzenie posiada 10 pasm Cyfrowego Procesora Sygnałów. Możesz wybrać sześć zaprogramowanych trybów EQ, lub dostosować swoje ulubione ustawienia, a następnie zapisać w trybie "Użytkownik".



Ustawienia EQ

2. Ustawianie balansu

Kliknij ikonę , aby przejść do ustawień balansu. Kliknij w strzałki, aby wyregulować balans. Kliknij ikonę , aby przywrócić domyślne wartości.

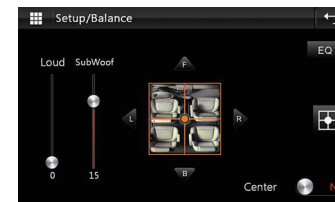

Ustawienia balansu

3. Ustawianie głośności


Przesuwaj w górę i w dół suwak, aby zmienić bieżący poziom głośności.

4. SubWoof jest to funkcja basowa, przeciagnij w górę i w dół, aby wyregulować. Tylko urządzenia z wyjściem RCA mają tę funkcję (funkcja opcjonalna).

6) Ustawianie Wideo

Kamera cofania

Możliwość włączenia/wyłączenia kamery cofania.

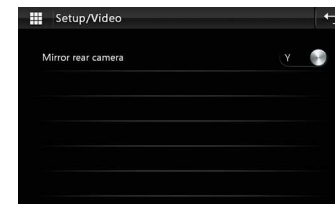

Ustawienia wideo


7) Ustawianie Bluetooth

1. Nazwa urządzenia

Wyświetla nazwę bluetooth urządzenia.

2. Kod parowania

Wyświetla bieżące hasło połączenia bluetooth. Kliknij prawą strzałkę, aby zmienić hasło. Wprowadź dowolne hasło z czterech cyfr, aby zmienić aktualne hasło.

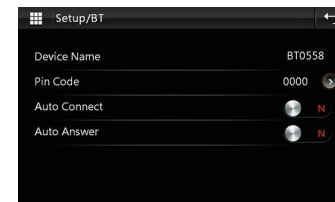

Ustawienia Bluetooth

3. Automatyczne połączenie


Automatycznie połączenie z poprzednio zapisanym telefonem komórkowym, gdy włączasz urządzenie.

4. Automatyczna odbieranie

Wybierz, czy chcesz automatycznie odbierać przychodzące połączenia telefoniczne.

8) Ustawianie nawigacji

1. Przeciągnij prawy suwak ustawiania głośności nawigacji, tak aby dostosować głośność nawigacji. Większość programów nawigacji posiada funkcję ustawiania głośności, zalecamy ustawienie maksymalnej głośności programu nawigacji i ustawienie rozsądnej głośności urządzenia.

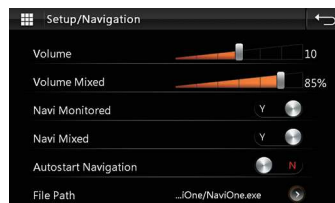

Ustawiania nawigacji

2. Głośność w tle nawigacji

Aby umożliwić Ci wyraźne słyszenie nawigacji, interfejs ustawiania nawigacji urządzenia obniży aktualną głośność muzyki, podczas komunikatów nawigacji.

Przeciągnij prawy boczny suwak, aby ustawić stopień redukcji muzyki.

3. Monitor nawigacji

Przy zminimalizowanej nawigacji głos z komunikatami nadal będzie nas powiadamiał.

4. Miks nawigacji

Kiedy włączony jest miks nawigacji, nawigacja i muzyka/głos radia są nadawane razem.

5. Automatycznie włączanie nawigacji

Po włączeniu tej funkcji, urządzenie po włączeniu automatycznie wejdzie w interfejs nawigacji.

6. Ustawienia ścieżki nawigacji

Użytkownicy mogą dostosowywać odpowiednie aplikacje nawigacyjne na karcie SD.

System wyszuka wszystkie pliki "exe" na karcie nawigacji, musisz jedynie kliknąć właściwą ścieżkę jako ścieżkę ustawiania nawigacji.

9) Ustawianie języka

Menu wyboru języka.



Ustawianie języka

10) Ustawianie kierownicy

Ustaw funkcję kontroli z kierownicy według poniższych kroków.

1. Kliknij przycisk **Clear All**, aby wyczyścić poprzednie ustawienia.

2. Na kierownicy przytrzymaj przycisk potrzebny do ustawienia.

3. Kliknij odpowiedni przycisk funkcji na ekranie.

4. Kiedy kolor przycisku zmienia się na pomarańczowy, wskazuje to, że przycisk ten został pomyślnie ustawiony.

5. Powtórz kroki 3-5, aby zakończyć ustawianie wszystkich klawiszy kontroli kierownicy.



Ustawiania przycisków kierownicy

| Obsługa radia

Kliknij głównym w menu ikonkę "FM1 87.50", by wejść do ustawień radia.



1. Wybór Pasma

Kliknij "FM", aby wybrać pasmo FM spośród FM1, FM2, FM3

Kliknij "AM", aby wybrać pasmo AM pomiędzy AM1 a AM2.



Ustawienia radia

2. Wyszukiwanie stacji

Naciśnij krótko ikonę "FM" i "FM" w menu radia, wyszukaj do przodu lub w tył stację radia, jeśli znajdziesz stację, to automatycznie się zatrzyma i rozpocznie odtwarzanie stacji radiowej.

3. Automatyczne wyszukiwanie/zachowywanie stacji

Kliknij ikonę "🔍" w menu radia, system będzie automatycznie szukał od najniższej do najwyższej częstotliwości zachowa stację o silnym sygnale. W czasie szukania stacji radiowej wciśnij ponownie ikonę "🔍", aby zatrzymać szukanie.

4. Programowanie stacji

Każde pasmo może zachowywać 6 częstotliwości stacji. Urządzenie może zachowywać w sumie 30 stacji (18 stacji FM, 12 stacji AM).

5. Podgląd stacji

Wciśnij przycisk "📶" w menu głównym, aby automatycznie uruchomić podgląd zaprogramowanych pasm stacji FM/AM, każda stacja będzie na podglądzie 10 sekund.

6. Ręczne zachowywanie stacji

Przytrzymaj przycisk programowania radia (1-6) przez 2 sekundy, bieżąca częstotliwość radia jest zachowywana w odpowiedniej zaprogramowanej stacji radia.

7. Przełącznik Stereo/Mono (działa jedynie dla FM)

W centrum miasta, gdzie sygnał radiowy jest silniejszy, używanie stereo do odbioru może dawać lepsze rezultaty, ale tam, gdzie sygnał radiowy jest niestabilny, możesz przełączyć na tryb mono, aby poprawić rezultaty. Użyj przełącznika "EQ" dla trybu stereo, ekran wyświetli mocno podświetlony symbol "ST", wskazujący, że tryb stereo jest włączony, inaczej tryb stereo zostanie zmuszony do zamknięcia.

Obsługa nawigacji

1. Kartę SD z oprogramowaniem GPS wkład do portu gps w przednim panelu.
2. W menu "Interfejsu ustawień – Ustawień Nawigacji" ustaw właściwą ścieżkę nawigacji.
3. Wciśnij przycisk NAVI/GPS na przednim panelu lub kliknij ikonę "📍" w menu głównym, aby wejść do interfejsu nawigacji.

Uwaga: Nie usuwaj map GPS, inaczej może to spowodować uszkodzenie oprogramowania map lub systemu urządzenia!

Obsługa wyświetlacza USB/SD

Po włożeniu USB lub karty SD urządzenie automatycznie wykryje i wejdzie w tryb odtwarzania multimedialnych. Urządzenie dokona analizy plików USB i karty SD i zaklasyfikuje dany plik na podstawie rozszerzenia pliku do kategorii audio, wideo, obraz.

Aby otworzyć zawartość nośnika USB lub karty microSD, kliknij ikonę USB "📀" lub ikonę SD "📁".

1. Odtwarzanie Wideo

Urządzenie może wspierać wiele formatów wideo, takich jak:

AVI, VID, DIVX, ASF, MP4, M4A, MPG, MPEG, DAT, VOB, 3GP, M2V, 3G2, M4V, OGM, RM, RMV, RMVB, FLV, MKV, MOV, TS, M2TS, MFS, ect.

2. Odtwarzanie audio

Urządzenie może wspierać wiele różnych formatów audio, takich jak:

MP3, AC3, AAC, RA, RAM, RMM, PCM, WAV, MP1, MP2, FLAC, APE, OGG, ect.


3. Foldery

W interfejsie odtwarzania, kliknij "📁", aby wejść do listy plików, aby wybrać odpowiedni folder, z ulubionymi piosenkami. Kliknąć przycisk "📁", aby wrócić do poprzedniego folderu.

4. Powtarzanie i losowy wybór utworu

Kliknij "🔄", aby przełączyć tryb powtarzania, Powtarzanie utworu → Powtarzanie folderu → Powtórz wszystko.


Kliknij "🔀", aby włączyć / wyłączyć utwory losowo.

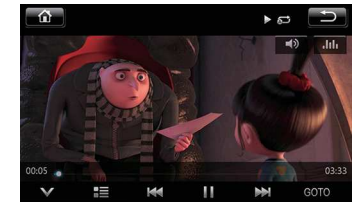

Menu odtwarzania filmów




Menu odtwarzania audio

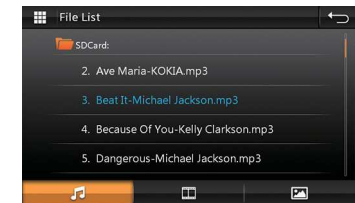

Menu wyboru plików


Uwaga: To urządzenie głównie obsługuje formaty plików FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS.

Obsługa Bluetooth

W głównym menu, kliknij "  ", aby wejść do ustawień Bluetooth.




1. Włącz Bluetooth telefonu komórkowego i funkcję wyszukiwania urządzeń.
2. Szukaj urządzeń Bluetooth, takich jak "BT0558".


3. Podłączając telefon komórkowy, wprowadź odpowiedni kod PIN "0000".

4 Po udanym połączeniu ekran wyświetli ikonę "  ".


Wybieranie

Po połączeniu Bluetooth, użytkownik może wprowadzić numer telefonu lub użyć wybierania numeru telefonu, aby nawiązać połączenie.

Jeśli numer telefonu jest niepoprawny, kliknij "  ", aby usunąć. Kliknij przycisk "  ", aby usunąć cały numer wprowadzony na ekranie dotykowym. Po wpisaniu numeru telefonu, kliknij ikonę "  " aby zadzwonić.

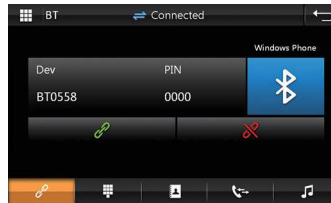


Menu Bluetooth

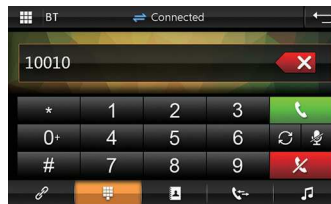

Menu wybierania numeru



Menu połączenia telefonicznego

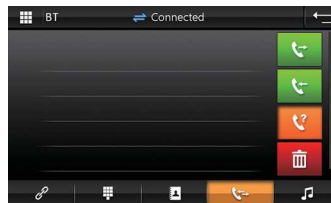


Menu zapisanych połączeń

2. Przelączanie głosu


Podczas rozmowy telefonicznej, kliknięcie "  " spowoduje przełączenie połączenia głosowego pomiędzy głośnikami samochodowymi a telefonem.

3. Spis połączeń

Spis połączeń zawiera połączenia wychodzące "  ", Połączenia przychodzące "  ", połączenia nieodebrane "  ".

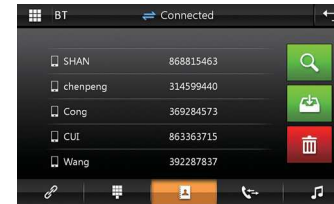


Menu książki telefonicznej BT

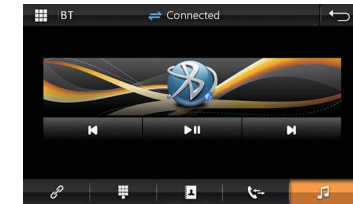

Menu muzyki - Bluetooth




4. Książka telefoniczna

Urządzenie obsługuje synchronizację książki telefonicznej. Po połączeniu Bluetooth, kliknij "  ", aby rozpocząć pobieranie książki telefonicznej.

5. Bluetooth - odtwarzanie muzyki

Urządzenie pozwala na odtwarzania muzyki za pomocą Bluetooth z telefonu w głośnikach samochodowych


Sterowanie:

Poprzedni utwór "  ", następna piosenka "  " Pause / Play "  " "

Uwaga: Telefon musi obsługiwać technologię minimum Bluetooth 2.0.


AVIN

Kliknij ikonę "  " w menu głównym, aby przełączyć w tryb wejścia audio/wideo.

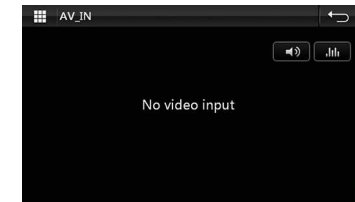

Menu AVIN

Alapfunkciók

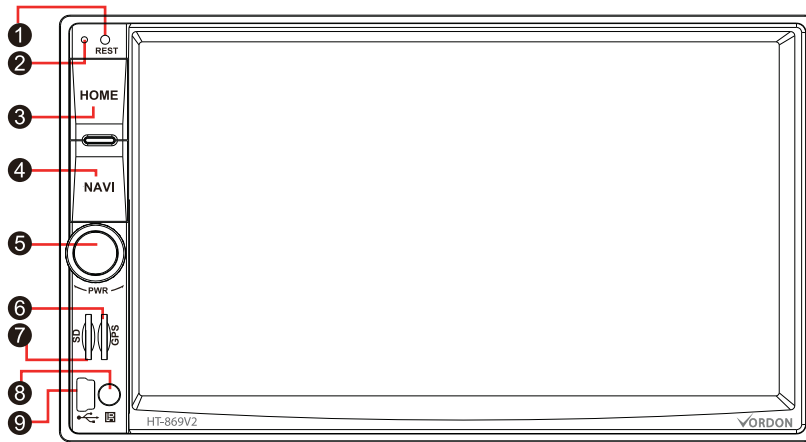

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Reset nyomógomb | 2 | Mikrofon |
| 3 | HOME nyomógomb | 4 | Navigáció nyomógombja |
| 5 | VOL és POWER ON/OFF nyomógombja | 6 | GPS map slot |
| 7 | microSD fészek | 8 | IR vevő |
| 9 | USB port | | |

★ Rendszer reszettelése

1. A rendszer első használata előtt, kérem nyomd meg 3 másodpercen a "RESET" nyomógombot, hogy a gyári beállításokat visszaállítsd.
2. Amennyiben nem megfelelő használat miatt a működésben szünetek lépnek fel, 3 másodpercen keresztül nyomni kell a "RESET" nyomógombot, hogy a készülék rendes működésre visszatérjen.

Figyelem: Tekintettel a reset nyomógomb kis méretére kérjük a megnyomáshoz golyóstoll végét vagy hasonló végű tárgyat használni.

★ Bekapcsolás/Kikapcsolás

Amikor ACC bekapcsolt betápláláson van, nyomd meg a panelon a "POWER" nyomógombot, hogy a betáplálást bekapcsold,

Tedd be a lemezt a lemezmeghajtóba, a készülék automatikusan elkezd a lemezolvasást.

Amikor a betáplálás be van kapcsolva, a készülék kikapcsolása céljából nyomd meg a panelon lévő "POWER" nyomógombot vagy vedd ki a kocsikulcsot.

★ Hangszint ellenőrzése

A készülék hangszintje igazítása céljából tekerd meg a panelon lévő tekerőt.

★ Megvilágító nyomógombja

A készülék lehalkítása érdekében nyomd meg a panelon lévő "MUTE" nyomógombot, a hang visszakapcsolása a nyomógomb ismételt megnyomásával vagy a tekerő segítségével lehetséges.

★ Megvilágító nyomógombja

A készülék megvilágítása be/kikapcsolása érdekében nyomd meg röviden a képernyőn "☾" vagy a távirányítón a „LIGHT” nyomógombot.

★ Hátsó kamera



Amikor hátramenetet bekapcsolsz függetlenül attól, hogy a készülék be van kapcsolva vagy nem, a képernyő azonnal a hátsó kamera interface-be megy át.

★ Lejátszási opciók

Váltás a rádió, USB, SD, AUX vagy AVIN között a "MODE" nyomógomb rövid megnyomásával lehetséges. A "HOME" nyomógomb (vagy SRC) rövid megnyomása a jelen és a fő üzemmód közötti átkapcsolást teszi lehetővé.


| Fő interface

A betáplálás bekapcsolása után a rendszer fő interface-ba megy át, más funkció interface setén nyomd meg a panelon lévő HOME nyomógombot, hogy a fő menübe menj át. A fő interface-ben a jelen idő felső részén jelenik meg, a beállítás céljából kattintsd rá. Az interface minden applikáció-ikonja egy oldalon letekerhető.

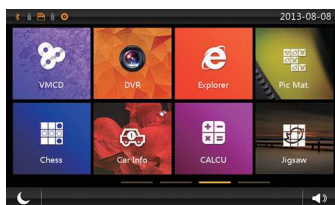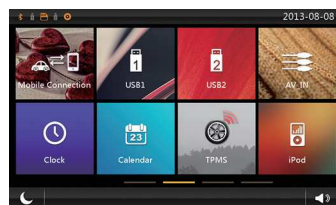

| Beállítás

Klikkelj rá a fő menüben lévő "Setup", menj rá a beállításokra, klikkelj rá a megfelelő opcióra, hogy a beállítások megfelelő opcióba bemehess, a megfelelő opció megkeresése érdekében a lista mindkét irányba tekerhető.

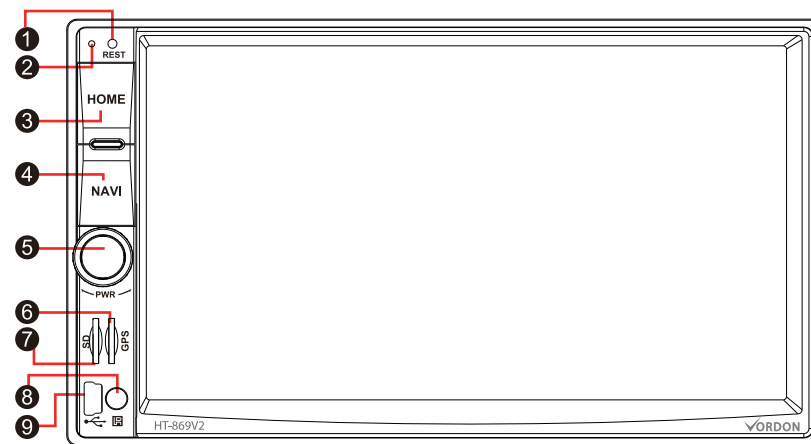

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1 Кнопка Reset | 2 Микрофон |
| 3 Кнопка HOME | 4 Кнопка навигации |
| 5 Кнопка VOL и POWER ON/OFF | 6 GPS map slot |
| 7 Гнездо для микро SD | 8 Приемник IR |
| 9 Порт USB | |

Основные функции

★ Ресетирование системы

1. При первом использовании системы нажмите на кнопку «RESET» и придержите 3 секунды, чтобы вернуться к заводским настройкам.
2. В случае появления помех в работе, вызванных ненадлежащей эксплуатацией, необходимо придержать в течение 3 секунд кнопку «RESET», чтобы прибор мог вернуться в нормальный режим функционирования.

Внимание: В связи с тем, что кнопка «RESET» на пульте имеет очень маленький размер, для ее нажатия следует воспользоваться шариковой ручкой или другим подобным предметом.

★ Bekarcsolás/Kikapcsolás

Чтобы включить питание, нажмите на пульте на кнопку «POWER» в то время, когда включено питание АСС.

Вставьте компакт-диск в проигрыватель компакт-дисков, прибор автоматически перейдет в режим воспроизведения диска.

Чтобы выключить прибор в то время, когда включено питание, придержите кнопку «POWER» на пульте или выньте ключ из замка зажигания.

★ Регулировка громкости


Чтобы отрегулировать громкость звука, вращайте ручку регулировки громкости на пульте.

★ Кнопка выключения звука

Если вам необходимо выключить звук, нажмите на кнопку «MUTE» на панели.

Для восстановления прежней громкости звука нажмите на кнопку еще раз или вращайте ручку регулировки громкости.

★ Кнопка подсветки

С целью включения/выключения подсветки прибора необходимо кратко нажать на «» на экране или нажать на кнопку «LIGHT» на пульте.

★ Камера заднего вида

При включении заднего хода несмотря на то, включен прибор или нет, экран автоматически переключается на камеру заднего вида.

★ Опции воспроизведения

Изменение режимов радио, USB, SD, AUX и AVIN осуществляется кратким нажатием на «MODE».

Кратким нажатием на кнопку «HOME» (или SRC) можно переключать между главным и текущим режимом.


| Главный интерфейс

При включения питания система по умолчанию переходит в главный интерфейс. Чтобы выйти в главное меню из интерфейса другой функции, нажмите на кнопку «HOME» на панели.


В главном интерфейсе текущее время высвечивается в верхней части.

Для установки времени нажимайте непосредственно на время.


Все иконки приложений интерфейса могут перематываться с одной стороны.

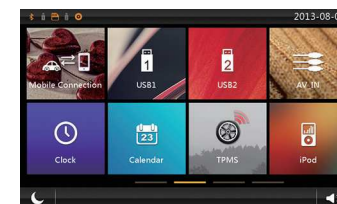

| Настройки

Нажмите на « Setup» в главном меню, войдите в меню настроек и нажмите на нужную опцию, чтобы перейти к нужной опции настройки. Нужную опцию можно найти также путем перематывания

Panelový návod

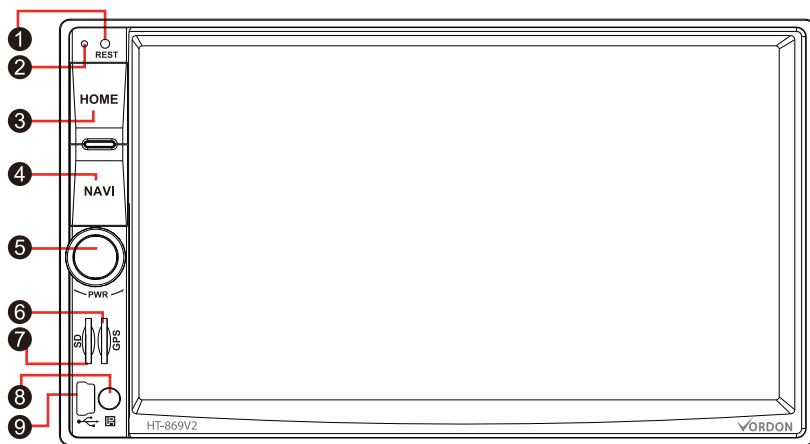

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1 Tlačítko Reset | 2 Mikrofon |
| 3 Tlačítko HOME | 4 Tlačítko Navigace |
| 5 Tlačítko VOL a POWER ON/OFF | 6 GPS map slot |
| 7 MicroSD Zásuvka | 8 IR Přijímač |
| 9 USB port | |

Základní funkce

★ Resetování systému

1. Používáte-li tento systém po prve, stlačte, prosím, tlačítko "RESET" po dobu 3 vteřin, abyste obnovili tovární nastavení.
2. Objevují-li se přestávky v fungování způsobené nevhodným používáním, zkuste přidržet tlačítko "RESET" po dobu 3 vteřin, abyste tímto způsobem umožnili zařízení návrat k normální funkci.

Pozor: Vzhledem k malým rozměrům tlačítka reset na velínu, použijte, prosím, propisku nebo jinou věc s obdobnou koncovkou pro správné stlačení tohoto tlačítka.

★ Zapínání/Vypínání

- V době, kdy ACC je na zapnutém napájení, stisknete tlačítko "POWER" na velínu, abyste zapnuli napájení.
- Vložte disk do mechaniky, zařízení se automaticky přestaví do režimu čtení disku.
- V době, kdy je zapnuté napájení přidržte tlačítko "POWER" na velínu nebo vyndejte klíček ze spouštěcí skřínky automobilu, abyste vypnuli zařízení.

★ Kontrola hlasitosti

Otáčejte ovládacím kolečkem na velínu, abyste seřídili správnou hlasitost zařízení.

★ Tlačítko ztlumení

Stlačte tlačítko "MUTE" na velínu, abyste ztlumili zařízení; obnovení hlasitosti lze provést pomocí opětovného stlačení tohoto tlačítka nebo seřizením hlasitosti.

★ Tlačítko podsvícení

Abyste zapnuli/vypnuli podsvícení stiskněte po krátkou dobu na displeji "☾" nebo tlačítko "LIGHT" na dálkovém ovládači.

★ Couvací kamera

Kdy zařadíte zpáteční rychlost, bez ohledu na to zda zařízení je zapnuto nebo ne, displej okamžitě se přestaví do uživatelského rozhraní couvací kamery.

★ Volba přehrávání

Přestavování mezi rozhlasem, DVD, USB, SD, AUX nebo AVIN je možné krátkým stlačením tlačítka "MODE"


Krátké stisknutí tlačítka "HOME" (nebo SRC) přepnete mezi hlavním a běžným režimem provozu.

| Hlavní uživatelské rozhraní

Po zapnutí napájení, systém přechází implicitně do hlavního uživatelského rozhraní, v případě rozhraní jiné funkce, stiskněte tlačítko HOME na velínu, abyste se dostali do hlavního menu.

V hlavním uživatelském rozhraní běžný čas je promítán v horní části; klikněte přímým, abyste ho seřídili.


Všechny ikony aplikací uživatelského rozhraní lze přesouvat na jedné stránce

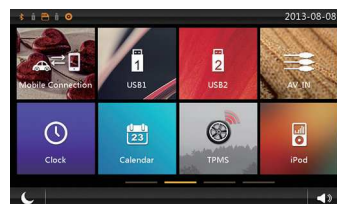

| Nastavování

Klikněte na "Setup" v hlavním menu, a přejdete do menu nastavení, a následně klikněte správnou volbu, abyste se dostali ke správné volbě nastavení. Můžete také posouvat dopředu a dozadu, abyste našli danou volbu.

Panel-Anweisungen

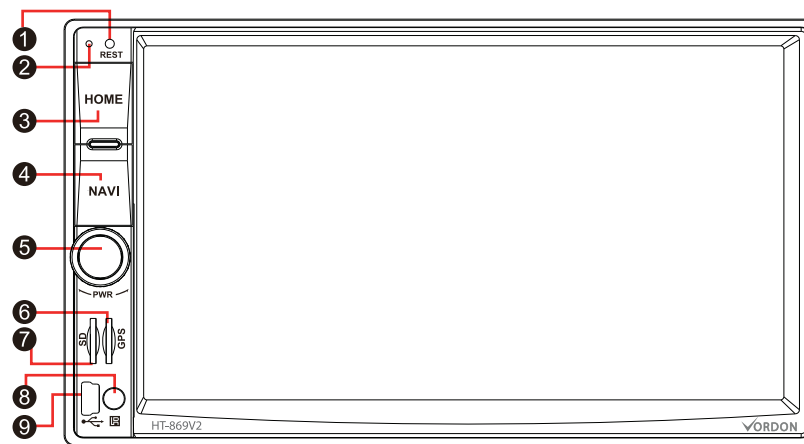

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1 Reset-Taste | 2 Mikrofon |
| 3 HOME-Taste | 4 Navigationstaste |
| 5 Taste VOL und POWER ON/OFF | 6 GPS map slot |
| 7 microSD-Steckdose | 8 IR-Empfänger |
| 9 USB-Port | |

Hauptfunktionen

★ Systemreset

1. Bei der ersten Verwendung dieses Systems soll die Taste "RESET" 3 Sekunden lang gedrückt werden, damit die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden.
2. Falls Funktionsunterbrechungen durch falschen Betrieb vorkommen, soll die Taste "RESET" 3 Minuten lang gedrückt gehalten werden, damit die Anlage in die normale Funktion zurückkehrt.

Bemerkung: Wegen kleinen Abmessungen der RESET-Taste ist es empfehlenswert, einen Kugelschreiber oder einen ähnlichen Gegenstand zum Drücken dieser Taste zu benutzen.

★ Ein-/Ausschalten

Ist die Versorgung ACC eingeschaltet, Taste "POWER" am Panel drücken, um die Energieversorgung einzuschalten.

Platte in das Laufwerk einlegen, die Anlage wechselt automatisch in den Plattenlesemodus.

Ist die Versorgung eingeschaltet, Taste "POWER" am Panel gedrückt halten oder Schlüssel ziehen, um die Anlagen auszuschalten.

★ Lautstärkeregelung

Um die Lautstärke der Anlage zu regeln, Lautstärkeknopf drehen.

★ Stummschalttaste

MUTE-Taste am Panel drücken, um die Anlage stumm zu schalten. Die Lautstärke kann durch erneutes Drücken dieser Taste oder die Lautstärkeregelung wiederhergestellt werden.

★ Beleuchtung-Taste

Um die Beleuchtung ein-/ausschalten, "  " auf dem Bildschirm oder die Taste "LIGHT" an der Fernbedienung drücken.

★ Hintere Kamera

Wird der Rückwertgang eingeschaltet, wechselt der Bildschirm unverzüglich in das Interface der hinteren Kamera, unabhängig davon, ob die Anlage eingeschaltet ist oder nicht.

★ Wiedergabeoptionen

Wechseln zwischen Radio, DVD, USB, SD, AUX oder AVIN erfolgt durch kurzes Drücken der "MODE"-Taste.


Durch kurzes Drücken der Taste "HOME" (oder SRC) kann zwischen dem Hauptmodus und dem aktuellen Modus umgeschaltet werden.

| Hauptinterface


Nach dem Einschalten der Energieversorgung öffnet das System automatisch das Hauptbedienoberfläche, bei der Bedienoberfläche einer anderen Funktion die HOME-Taste drücken, um in das Hauptmenü zu wechseln.

Die aktuelle Zeit wird im oberen Teil der Hauptbedienoberfläche angezeigt. Um die Zeit einzustellen, die Uhr klicken.


Alle Icons der Programme der Bedienfläche können auf einer Seite gerollt werden.

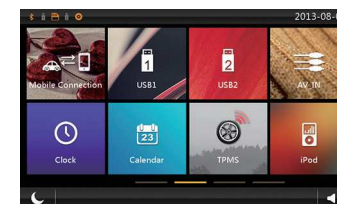

| Aufstellung

"  Setup " im Hauptmenü klicken, in das Einstellungs Menü wechseln, entsprechende Option klicken, um die richtige Einstellungsoption zu wählen. Zum Finden der Option kann auch die das Bildschirm hin- und hergeblättert werden.

Instrucțiuni de panou

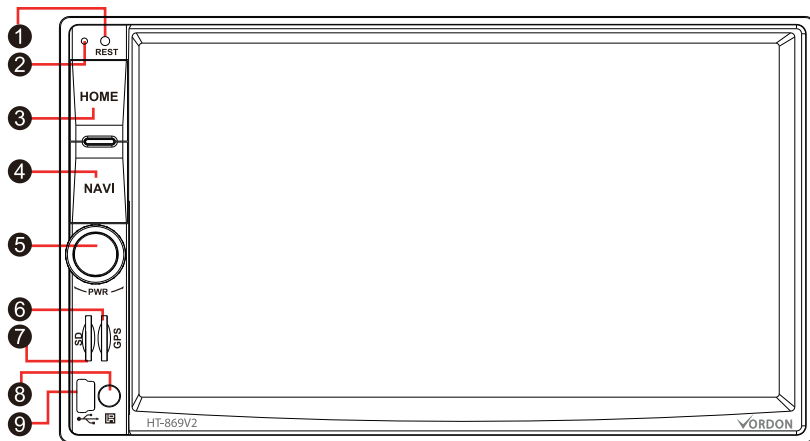

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1 Butonul Reset | 2 Microfon |
| 3 Butonul HOME | 4 Butonul de Navigare |
| 5 Butonul VOL și POWER ON/OFF | 6 GPS map slot |
| 7 Intra-re microSD | 8 Receptor IR |
| 9 Port USB | |

Funcții de bază

★ Resetarea sistemului

1. Folosind acest sistem pentru prima dată, vă rugăm să țineți apăsat butonul "RESET" timp de 3 secunde pentru a restabili setările din fabrică.
2. În cazul în care apare fenomenul de întrerupere cauzat de exploatarea necorespunzătoare, trebuie ținut apăsat butonul "RESET" timp de 3 secunde pentru ca dispozitivul să revină la funcționarea normală.

Atenție: Având în vedere că butonul reset de pe panou este mic, vă rugăm să vă folosiți de un pix sau un alt obiect cu formă asemănătoare pentru a apăsa butonul.

★ Pornire/Oprire

În timp ce pentru ACC este alimentarea pornită, apăsați butonul "POWER" de pe panou ca să porniți alimentarea,

Introduceți un disc în unitate, dispozitivul automat va trece la citirea discului.

În timp ce alimentarea este pornită țineți apăsat butonul "POWER" de pe panou sau scoateți cheia din mașina pentru a opri dispozitivul.

★ Control al volumului

Rotiți butonul de volum de pe panou pentru a regla volumul dispozitivului,

★ Buton – modul silențios

Apăsați butonul "MUTE" de pe panou ca să treceți la modul silențios, pentru a restabili volumul apăsați din nou acest buton sau setați volumul.

★ Buton iluminat

Pentru a porni/opri iluminarea dispozitivului apăsați scurt "☾" pe ecran sau apăsați butonul "LIGHT" de pe telecomandă.

★ Camera din spate

Când introduceți schimbătorul de viteze în mers înapoi, indiferent dacă dispozitivul este sau nu pornit, ecranul va trece pe interfața camerei din spate.

★ Opțiuni de player

Puteți schimba între radio, DVD, USB, SD, AUX sau AVIN prin apăsarea scurtă pe "MODE"



Apăsarea scurtă pe butonul "HOME" (sau SRC) poate sari între mod principal și actual.

| Interfața principală


După ce alimentarea este pornită, sistemul intră automat în interfața principală, la interfața unei alte funcții apăsați butonul HOME pe panou, pentru a trece la meniul principal.

În interfața principală, ora curentă este afișată în partea de sus, dați click direct pentru a configura.

Toate iconițele aplicațiilor de interfață se pot derula pe o singură pagină.

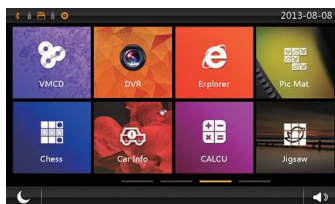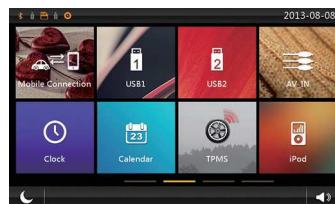

| Setare

Dați click pe "  Setup " din meniul principal, intrați în meniul de setare, dați click pe opțiunea corespunzătoare pentru a trece la opțiunea de setare, puteți să derulați înainte și înapoi pentru a găsi opțiunea dorită.