

Schließzylinder 544, 588, 596 THULE One Key System

544/1000-02-4 4 Schließzylinder, gleichschließend

588/1000-02-8 8 Schließzylinder, gleichschließend

596/1000-02-6 6 Schließzylinder, gleichschließend

452/1000-02-12 12 Schließzylinder, gleichschließend

5 *års garanti*
years warranty
Jahre Garantie
ans de garantie

Lieferumfang:

4, 6, 8 bzw. 12 Schließzylinder,
Schlüssel, 1 Master-Key.

Montageinfo:


1. Einsetzen von
Schließzylindern:
- Master-Key in Zylinder stecken.
- Zylinder in die dafür vorge-
sehene Aufnahme einführen.
- Mit Finger auf Zylindernummer
drücken und den Master-Key
abziehen.

2. Austausch von Schließ-
zylindern:

- Schloß öffnen.
- Master-Key in Zylinder stecken
und mit diesem herausziehen.
- Einsetzen des neuen Schloß-
Zylinders gemäß Punkt 1.

SIEHE AUCH IM THULE-
KATALOG.

- THULE One Key System - Ein Schlüssel schließt alles ab - für Lastenträger und Zubehör.

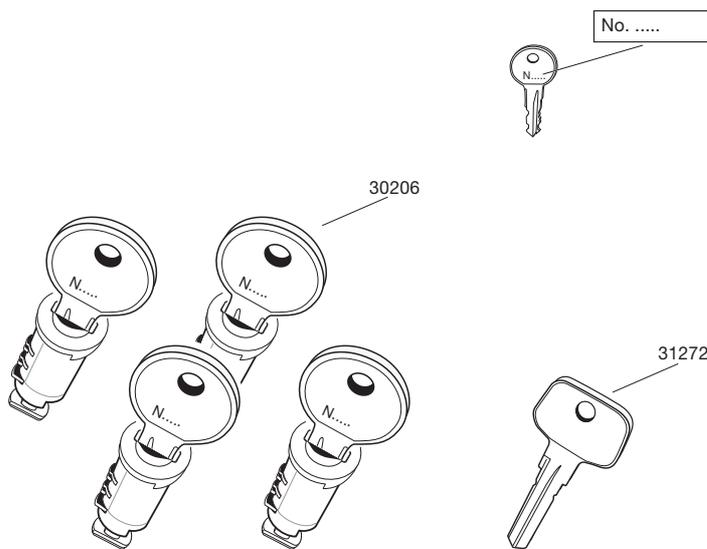

544 1000-02-4



596 1000-02-6



588 1000-02-8



452 1000-02-12



503/2

Einzelverpackung

Karton

Produkt	EAN	Kg	L/B/H in cm
544	7313020005447	0,2	20/12/3
596	7313020005966	0,3	20/12/5
588	7313020005881	0,4	20/12/5
452	7313020021959	0,6	24,5/15/6

Produkt	Stück/kg	L/B/H in cm
544	40/8	46/25/36
596	40/12	46/25/36
588	40/16	46/25/36
452	20/12	34/32/34