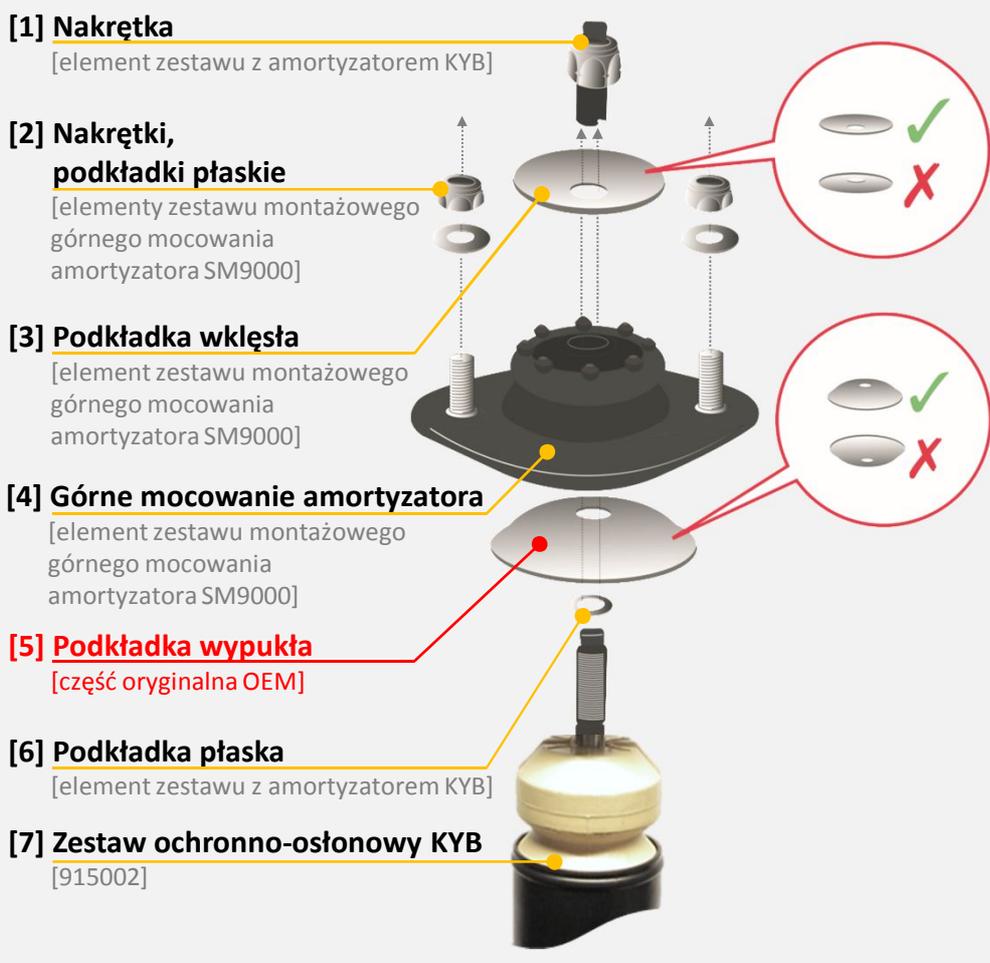


KYB Biuletyn serwisowy

2015/01

<p>Marka i model</p>	<p>BMW E36 [Compact, Touring] - R BMW E46 [Compact, Touring] - R BMW Z3 - R</p>
<p>Rodzaj części</p>	<p>Zestaw montażowy górnego mocowania KYB: SM9000</p>
<p>Opis</p> <p>Podczas prac naprawczych należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe położenie podkładki wklęsłej [3] oraz podkładki wypukłej [5] w celu uniknięcia uszkodzenia zestawu montażowego górnego mocowania amortyzatora.</p> <p>Możliwe konsekwencje nieprawidłowego montażu zestawu montażowego górnego mocowania amortyzatora SM9000 [4]: gumowy element może zostać wyrwany z elementu metalowego.</p>	<p>Prawidłowy montaż części zgodnie z poniższym schematem.</p> <p>Dotyczy amortyzatorów KYB: BMW E36: 343268, 553192, 343255, 553180, 343352, 553239 BMW E46: 343352, 553239 BMW Z3: 343330</p>  <p>[1] Nakrętka [element zestawu z amortyzatorem KYB]</p> <p>[2] Nakrętki, podkładki płaskie [elementy zestawu montażowego górnego mocowania amortyzatora SM9000]</p> <p>[3] Podkładka wklęsła [element zestawu montażowego górnego mocowania amortyzatora SM9000]</p> <p>[4] Górne mocowanie amortyzatora [element zestawu montażowego górnego mocowania amortyzatora SM9000]</p> <p>[5] Podkładka wypukła [część oryginalna OEM]</p> <p>[6] Podkładka płaska [element zestawu z amortyzatorem KYB]</p> <p>[7] Zestaw ochronno-osłonowy KYB [915002]</p>
<p>Zalecenia KYB</p>	<p>Podczas wymiany zestawu montażowego górnego mocowania amortyzatora należy ponownie zastosować część oryginalną [OEM] - [5].</p>