

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWO

Gratulujemy zakupu produktu N-Com.

N-Com B902 został wykonany przy użyciu najnowocześniejszej technologii i materiałów najwyższej jakości. Długotrwałe testy i dogłębny rozwój systemu pozwoliły na osiągnięcie najwyższej jakości dźwięku.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat B902, pobrać instrukcję w formacie PDF i zainstalować najnowszą dostępną wersję oprogramowania sprzętowego, odwiedź stronę internetową www.n-com.it.




Wersja oprogramowania: 1.0

NORMY REFERENCYJNE

Produkty serii N-Com spełniają normy podane w poniższej tabeli:

B902	System Bluetooth spełnia główne wymogi bezpieczeństwa i inne stosowne postanowienia Dyrektywy RED 2014/53/UE, 2011/65/WE
Ładowarka akumulatorów	Dyrektywa 2014/35/UE LVD, 2014/30/UE EMC, 2009/125/CE ErP, 2011/65/UE RoHS
Bateria	Dyrektywy 2001/95/WE – GPSD, 2013/56/UE – BAT, 1907/2006 – REACH, 2014/30/UE – EMC, 2011/65/UE – RoHS

Deklaracje zgodności można pobrać ze strony internetowej www.n-com.it (sekcja Do pobrania).

Model: B902 X PMN: N-Com B902 X	Identyfikator FCC: Y6MNCOM22	IC: 9455A-NCOM22	 Bluetooth	 R-NZ	
------------------------------------	---------------------------------	------------------	---	--	--

Znak słowny Bluetooth® i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc.; każdy z takich znaków N-Com używać jest objęty licencją. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe są ich odpowiednich właścicieli.

Zawartość

1. OSTRZEŻENIA I BEZPIECZEŃSTWO	3
1.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego	3
1.2. Włączenie systemu w bezpiecznych środowiskach	3
1.3. Zakłócenia	3
1.4. Właściwe użycie	3
1.5. Wykwalifikowany personel	4
1.6. Akcesoria i baterie	4
1.7. Utylizacja	4
2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	5
3. MONTAŻ NA HELMIE X-1005 I X-903	6
3.1. Operacje wstępne	6
3.2. Montaż systemu w hełmach X-1005 i X-903	6
3.3. Pozyjonowanie mikrofonu	8
3.4. Ponowne pozyjonowanie wypełnienia	9
4. MONTAŻ NA KASKACH X-LITE	10
4.1. Operacje wstępne	10
4.2. Montaż systemu w kasku	10
4.3. Pozyjonowanie mikrofonu	12
4.4. Ponowne pozyjonowanie wypełnienia	13
5. USUWANIE SYSTEMU	14
6. PODSTAWOWE FUNKCJE	14
6.1. Regulacja głośności	14
6.2. Funkcja automatycznego włączania/wyłączania	14
6.3. Wielejęzyczne wiadomości głosowe	15
6.4. N-Com EASYSET	15
6.5. Aktualizacja oprogramowania układowego	15
7. MENU PAROWANIA	16
8. MENU KONFIGURACJI	16
9. PAROWANIE TELEFONU KOMÓRKOWEGO Z ODTWARZACZEM MP3	17
10. PAROWANIE DRUGIEGO TELEFONU KOMÓRKOWEGO	17
11. TELEFON KOMÓRKOWY	18
11.1. Szybkie wybieranie	18
11.2. Funkcja telekonferencji	19
11.3. Inteligentny system nawigacji	19
12. MUZYKA PRZEZ BLUETOOTH	19
12.1. Udośćnianie muzyki przez Bluetooth (udostępnianie A2DP)	20
13. MUZYKA PRZEZ KABEL	20
14. PAROWANIE NAWIGATORÓW	20
15. RADIO FM	21
16. WIELOZADANIOWOŚĆ AUDIO	21
16.1. Włączanie/wyłączanie funkcji Audio Multitasking	21
16.2. Regulacja głośności	22
17. INTERKOM	22
17.1. Parowanie interkomu serii N-Com „600”, „900”	22
17.2. Parowanie innych N-Com	23
17.3. Funkcja interkomu (połączenie jeden do jednego)	23
17.4. Inteligentna konferencja (Domofon grupowy)	24
18. DOMOFON UNIWERSALNY	25
18.1. Parowanie UNIWERSALNEGO INTERKOMU	25
18.2. Uniwersalna funkcja interkomu	26
18.3. Konferencja powszechna (domofon łączuchowy)	26
19. PIŁOT ZDALNEGO STEROWANIA	27
20. AKUMULATOR I ŁADOWANIE	28
20.1. Sygnał niskiego poziomu naładowania baterii	28
20.2. Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora	28
20.3. Ładowanie systemu	28
21. TABELA PODSUMOWUJĄCA KONTROLE	29
22. GWARANCJA	30
22.1. Zakres gwarancji i jej ważność	30
22.2. Wyłączenia i ograniczenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej	30
22.3. Procedura składania reklamacji	30
22.4. Identyfikacja produktu	31
22.5. Ważność gwarancji N-Com	32

1. OSTRZEŻENIA I BEZPIECZEŃSTWO

Przeczytaj uważnie tę instrukcję obsługi, a także proste zasady wymienione poniżej. Nieprzestrzeganie tych zasad może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Ostrzeżenie: Produkt nie może być używany podczas zawodów oficjalnych i nieoficjalnych, na torach wyścigowych, torach wyścigowych i torach wyścigowych. utwory i tym podobne.

Uwaga: Montaż systemu N-Com B902 powoduje zwiększenie masy o około 120 g, co stanowi dodany do wagi kasku i innych akcesoriów.

Ostrzeżenie: Elementy elektroniczne systemu N-Com zamontowane wewnątrz kasku nie są wodoodporne.

W związku z tym upewnij się, że wewnątrz kasku, w tym wyściółka zapewniająca wygodę, nie zamoknie, aby uniknąć uszkodzenia systemu. Jeśli woda przedostanie się do kasku, wyjmij wyściółkę zapewniającą wygodę z kasku i pozwól mu wyschnąć na powietrzu.

1.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Zawsze przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Podczas jazdy motocyklem ręce powinny być zawsze zaangażowane w prowadzenie pojazdu. Wszelkie operacje systemu N-Com muszą być wykonywane po zatrzymaniu motocykla. W

szczegółności: • Ustaw telefon komórkowy

na automatyczne odbieranie połączeń (zobacz instrukcję telefonu komórkowego, aby to zrobić). • Jeśli telefon

komórkowy nie jest wyposażony w tę funkcję, najpierw zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu, zgodnie z przepisami ruchu drogowego, a następnie odbierz połączenie. • Nie wykonuj żadnych połączeń podczas jazdy. Zatrzymaj pojazd w bezpiecznym miejscu, zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Przepisy i wtedy podejmij decyzję.

• Dostosuj głośność tak, aby nie powodowała zakłóceń ani rozproszenia uwagi podczas jazdy, a jednocześnie pozwalała wyraźnie słyszeć dźwięki tła. • Nie obsługuj telefonu komórkowego ani innych

urządzeń podłączonych do systemu N-Com podczas jazdy. motocykl.

• W każdym przypadku należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i pamiętać, że jazda motocyklem ma absolutne pierwszeństwo. nad każdym innym manewrem.

1.2. Włączanie systemu w bezpiecznych środowiskach

• Podczas korzystania z systemu N-Com należy przestrzegać wszystkich ograniczeń i instrukcji dotyczących korzystania z telefonu komórkowego. telefony.

• Nie włączaj telefonu komórkowego ani systemu N-Com, gdy ich używanie jest zabronione lub gdy są one wyłączone.

Urządzenia te mogą powodować zakłócenia lub niebezpieczne sytuacje.

• Wyłącz podczas tankowania. Nie używaj systemu N-Com na stacjach benzynowych. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiały łatwopalne lub produkty chemiczne.

• Wyłączaj w pobliżu materiałów wybuchowych.

1.3. Zakłócenia

Wszystkie telefony i urządzenia z bezprzewodową transmisją sygnału podlegają zakłóceniom, które mogą wpłynąć na wydajność podłączonego do nich urządzenia. Zakłócenia te nie są spowodowane wadą systemu N-Com.

1.4. Właściwe użycie

Używaj urządzenia tylko w normalnej pozycji, zgodnie z opisem w dokumentacji produktu. Nie próbuj demontować, manipulować ani modyfikować żadnej części systemu N-Com.

Uwaga: Przed użyciem systemu N-Com na drodze należy wyregulować głośność systemu i podłączonych do niego źródeł dźwięku.

Uwaga: Ustawienie zbyt wysokiego poziomu głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

Uwaga: Nieprawidłowa instalacja systemu w kasku może zmienić właściwości aerodynamiczne i bezpieczeństwa samego kasku, co może prowadzić do niebezpiecznych warunków. Zainstaluj system N-Com

zgodnie z instrukcjami podanymi w dokumentacji produktu. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z lokalnym dealerem N-Com.

Ostrzeżenie: Słuchanie innych urządzeń nie powinno przeszkadzać w jeździe motocyklem, co zawsze musi być najwyższym priorytetem. Wszystkie operacje na urządzeniach elektronicznych i systemie N-Com należy wykonywać przy zatrzymanym pojeździe, zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Uwaga: System N-Com umożliwia odbiór sygnału radiowego FM. Wszelkie opłaty za licencje radiowe są pobierane użytkownik.

1.5. Wykwalifikowany personel

Tylko wykwalifikowany personel może udzielić pomocy technicznej temu produktowi. W przypadku jakichkolwiek usterek zawsze zwróć się do lokalnego dealera. Kask jest urządzeniem zabezpieczającym. Ingerencja w niego i/lub w system elektroniczny wewnątrz kasku może spowodować niebezpieczne sytuacje, a także unieważnić gwarancję produktu.

1.6. Akcesoria i baterie

- Używaj wyłącznie baterii, ładowarek i akcesoriów zatwierdzonych przez Nolangroup do konkretnego zastosowania model.
- Użycie innego typu baterii niż zalecany może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji i unieważnić gwarancję. • Skontaktuj się z lokalnym dealerem, aby dowiedzieć się o dostępności zatwierdzonych akcesoriów. • Podczas odłączania kabla zasilającego dowolnego akcesorium lub ładowarki baterii zawsze chwytaj i ciągnij za wtyczkę, nie za kabel.
- Nie używaj baterii do celów innych niż zalecane. • Nigdy nie używaj baterii ani ładowarek, które okażą się uszkodzone. • Nie zwieraj baterii. • Przechowuj baterię w temperaturze od 0° / +45°C (ładowanie): -10° / +55°C (podczas użytkowania). • Niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu: nie wrzucaj baterii do ognia ani nie wystawiaj ich na działanie wysokich temperatur! • Nie wyrzucaj baterii razem z odpadami domowymi. Baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. • Nie noś kasku podczas ładowania akumulatora. • Kasku nigdy nie należy pozostawiać w zasięgu dzieci bez nadzoru, aby zapobiec uszkodzeniu ich zdrowia spowodowanemu dostępem do baterii.

Bateria	603443	LiPo 3,7 V – 1000 mAh
Ładowarka akumulatorów	W&T-AD1812A050150EU	230 V 50 Hz 0,35 A – 5 V 1,5 A
	W&T-AD1812A050200KU	230 V 50 Hz 0,35 A – 5 V 2 A

1.7. Sprzedaż

Zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i instrukcjami dotyczącymi innych części systemu N-Com, aby zdemontować system z kasku. Po zdemontowaniu systemu należy go zutylizować zgodnie z następującymi instrukcjami:




- Obecność przekreślonego kontenera na śmieci oznacza, że w Unii Europejskiej produkt podlega oddzielnej zbiórce po zakończeniu okresu użytkowania. • Nie należy wyrzucać tych produktów razem z niesegregowanymi odpadami miejskimi.

- Prawidłowa utylizacja przestarzałego sprzętu przyczynia się do zapobiegania możliwym negatywnym skutkom zdrowie ludzi i środowisko.
- W Unii Europejskiej dealer, dostarczając nowy sprzęt, zapewnia, że używany sprzęt będzie odbierany bezpłatnie, pod warunkiem, że jego stosunek wynosi jeden do jednego.
- Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat utylizacji przestarzałego sprzętu, skontaktuj się z urzędem gminy lub zakładem gospodarki odpadami. zakład utylizacji odpadów lub sklep, w którym produkt został zakupiony.

2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zestaw N-Com B902 zawiera:

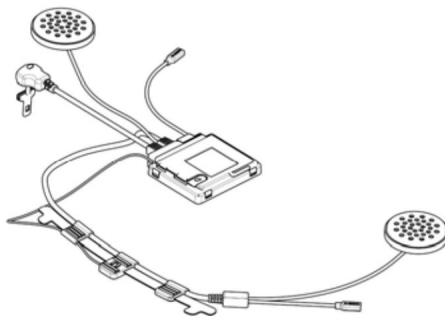

e-box z okablowaniem




Akumulator ładowalny




Ładowarka akumulatorów




Klawiatura samoprzylepna

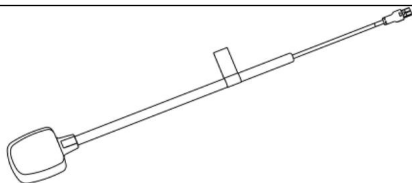

Mikrofon

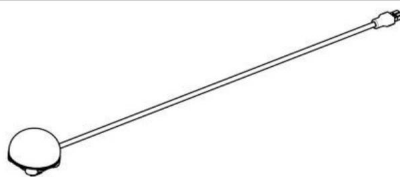

Mikrofon do hełmu X-903

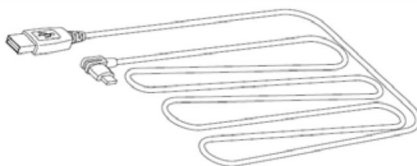




Przewód mini-gniazdo USB



Narzędzie z płaską głowicą



Pianka mikrofonowa

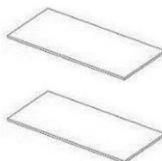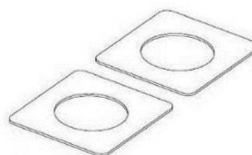Klucz, śruba, klips mocujący
mikrofonNaklejki zabezpieczające
mikrofonPaski klejące do
głośników

3. MONTAŻ NA HELMIE X-1005 I X-903

Helmy X-1005 i X-903 są wstępnie ustawione

LATWY DOPASOWANIE uproszczona instalacja systemu N-Com.

Ważne: Przed zainstalowaniem systemu N-Com zaleca się zapisanie kodu identyfikacyjnego umieszczonego na produkcji (patrz rozdział 22.4).


Film instruktażowy można obejrzeć na stronie www.n-com.it w sekcji Wsparcie.

3.1. Operacje wstępne


- Wyjmij wewnętrzną wyściółkę zapewniającą komfort, postępując zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami podanymi w instrukcji obsługi kasku, pamiętając o usunięciu również zakładki do regulacji rozmiaru.
- Wyjmij z polistyrenowych wkładek policzkowych materiał piankowy z obudowy słuchawek N-Com. Zachowaj te materiały wypełniające, jeśli zdecydujesz się w przyszłości używać kasku bez zainstalowanego systemu N-Com.

3.2. Montaż systemu w hełmach X-1005 i X-903


- Po lewej stronie kasku otwórz drzwiczki wyściółki poduszki policzkowej (rys. 1). Wyjmij materiał wypełniający. Zachowaj go na wypadek, gdybyś chciał używać kasku bez zainstalowanego systemu N-Com w przyszłości. • Zdejmij małą nasadkę N-Com umieszczoną po lewej stronie kasku. Aby wykonać operację łatwiej, zalecamy wsunięcie czapki od wewnątrz kasku (rys. 2).
- Dokładnie wyczyść zewnętrzną powierzchnię obudowy, aby upewnić się, że klawiatura samoprzylepna przylega prawidłowo. Przed nałożeniem klawiatury upewnij się, że powierzchnia obudowy jest całkowicie czysta i wolna od smaru lub brudu.
- Zdejmij folię ochronną z tyłu klawiatury samoprzylepnej za pomocą specjalnej zakładki (rys. 3). • Przeciągnij taśmę klawiatury przez otwór w zewnętrznej obudowie (rys. 4). • Przyłóż klawiaturę do obudowy i dociśnij całą jej powierzchnię, aby upewnić się, że przyklei się prawidłowo (rys. 5).

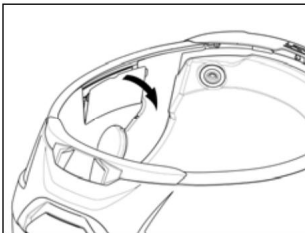


Rys. 1

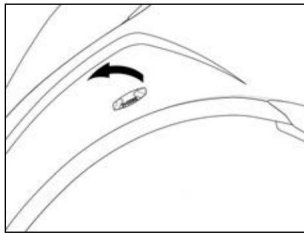


Rys. 2

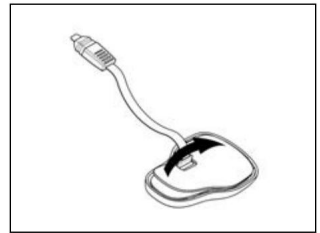

Rys. 3

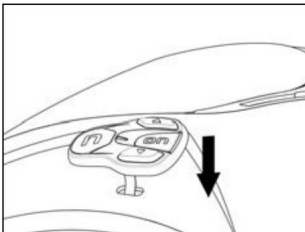

Rys. 4

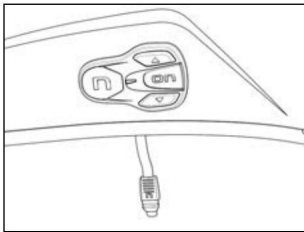

Rys. 5

UWAGA: Upewnij się, że nie przykleiłeś taśmy klawiatury pod wspornikiem klawiatury.


UWAGA: W przypadku nieprawidłowego umiejscowienia klawiatury należy ją natychmiast odkleić, zachowując szczególną ostrożność i powtórzyć pozycjonowanie.

UWAGA: Klawiatura przykleja się całkowicie w ciągu 24 godzin. W tym czasie nie wystawiaj kasku na działanie czynników atmosferycznych.


• Wyrównaj złącze elastyczne klawiatury z e-boxem, upewniając się, że litera „n” jest skierowana w sposób pokazany na rysunku. na rys. 6.

• Ostrożnie umieść złącze w gnieździe, aż znajdzie się w nim do końca (rys. 7). • Podłącz akumulator do instalacji elektrycznej (rys. 8). • Włącz system N-Com (naciśnij „ON” na około 2 sekundy), aby sprawdzić jego prawidłowe działanie.


UWAGA: Jeżeli system nie działa, należy usunąć taśmę i powtórzyć poprzednią operację, upewniając się, że litera „n” jest ustawiona tak, jak na rys. 6.

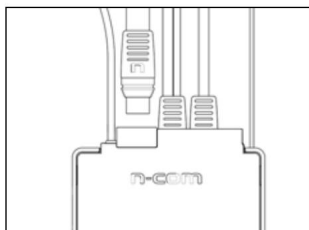

Rys. 6

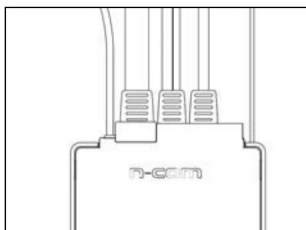


Rys. 7

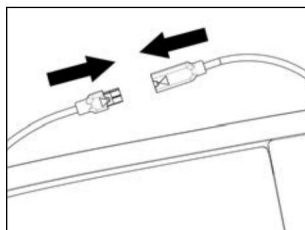


Rys. 8

• Zamocuj taśmę klawiatury w specjalnym ograniczniku (rys. 9). •


Umieść skrzynkę elektryczną w jej gnieździe, układając taśmę klawiatury tak, aby nie przeszkadzała pozycjonowanie e-boxa, jak pokazano na rysunkach 10-11-12.

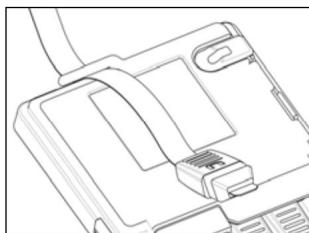


Rys. 9

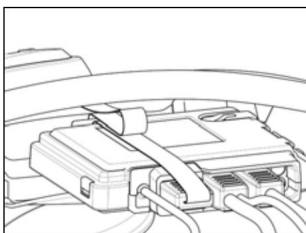


Rys. 10

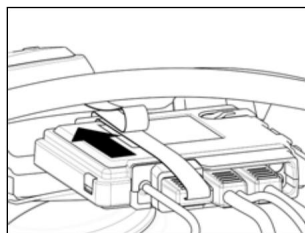

Rys. 11

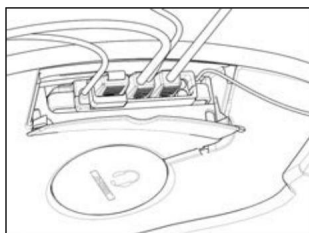

Rys. 12

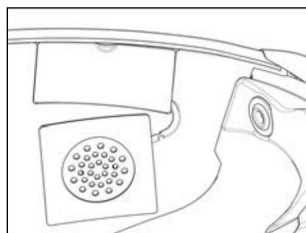

Rys. 13

• Umieść lewy głośnik na swoim miejscu, wkładając kabel do specjalnego rowka.

W razie konieczności należy przymocować słuchawkę za pomocą dołączonego startardowo kleju (rys. 13).

3.3. Pozycjonowanie mikrofonu

TYLKO DLA KASKÓW X-1005 • Za pomocą


płaskiego narzędzia dostarczanego standardowo otwórz uchwyt mikrofonu

klips umieszczony po prawej stronie kasku (rys. 14-15).


- Ustaw mikrofon na żądanej długości, wsuwając nadmiar mikrofonu do środka poduszki policzkowej. podszewka (rys. 16).

UWAGA: Aby zapewnić dobrą jakość transmisji głosu, zaleca się takie dopasowanie długości mikrofonu, aby jego część piankowa znajdowała się przed ustami.


- Zamknij klips. Upewnij się, że strona mikrofonu z literą „n” jest skierowana do środka hełm (rys. 17).

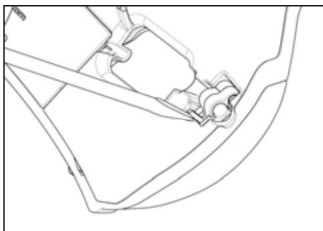


Ryc. 14

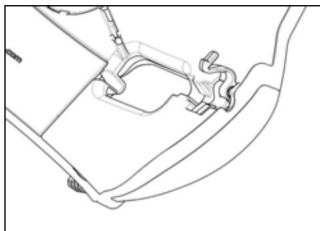

Ryc. 15

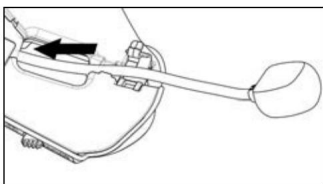

Ryc. 16

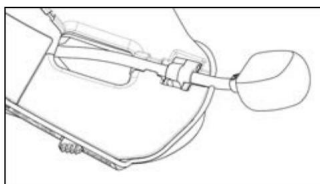


Ryc. 17


TYLKO DLA KASKÓW X-903 • Podłącz

konkretny mikrofon do kasków integralnych w jego gnieździe w osłonie podbródka (rys. 18). • Umieść przewód mikrofonu w pionowym rowku


(rys. 19), a następnie za wyściółką poduszki policzkowej. W razie potrzeby podnieś wypustki rowka i wyściółkę poduszki policzkowej za pomocą płaskiego narzędzia (dostarczanego jako wyposażenie standardowe).

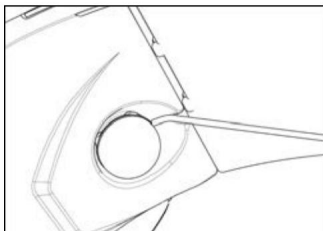


Ryc. 18

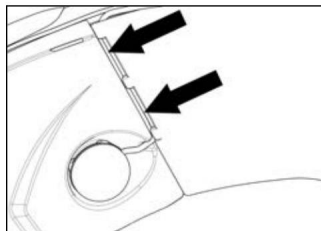

Ryc. 19

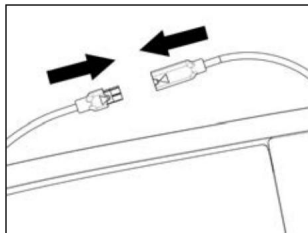


Ryc. 20

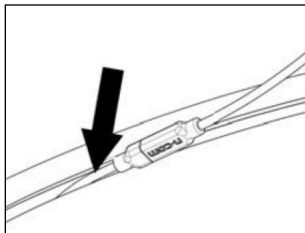


Ryc. 21

- Podłącz mikrofon do złącza wychodzącego z e-Box (rys. 20).
- Umieść okablowanie i złącza za policzkiem

wyściółkę podkładki, podnosząc ją przy pomocy płaskiego narzędzia (rys. 21).

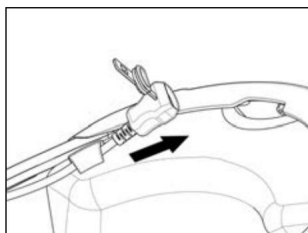


Ryc. 22

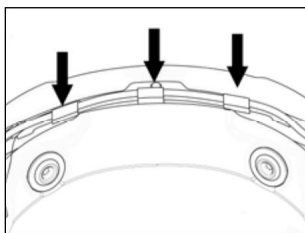


Ryc. 23

- Przeprowadź mini kabel USB przez gumkę znajdującą się na wyściółce zapewniającej wygodę (rys. 22).
- Umieść okablowanie i antenę w tylnej części kasku (rys. 23).

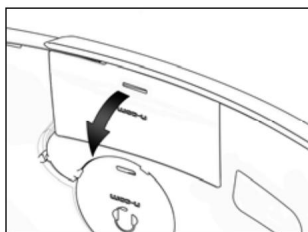

Ryc. 24A – HEŁM X-1005

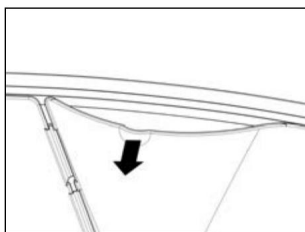

Ryc. 24 B – HEŁM X-903


- Po prawej stronie kasku należy wyjąć podszeawkę poduszki policzkowej i włożyć baterię do jej gniazda (rys. 24 A/B - 25).

TYLKO DLA HEŁMÓW X-1005:


Usunąć materiał wypełniający.

Zachowaj go na wypadek, gdybyś chciał używać kasku bez N-

System Com zainstalowany w przyszłości.

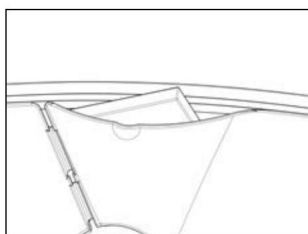

Ryc. 25

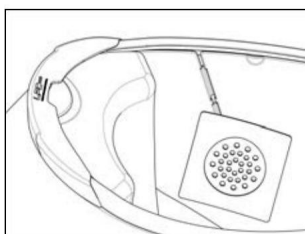

Ryc. 26

- Umieść prawy głośnik w obudowie, wkładając kabel do specjalnego rowka (rys. 26). W razie potrzeby przymocuj słuchawkę za pomocą kleju dostarczonego jako wyposażenie standardowe.

- Umieść przewody i złącza za wyściółką poduszki policzkowej, podnosząc ją za pomocą

Narzędzie z płaską głowicą.

3.4. Zmiana położenia wypełnienia

Zmień położenie wewnętrznej wyściółki, postępując zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami podanymi w instrukcji obsługi kasku.

Ostrzeżenie: Zawsze sprawdzaj, czy pasek pod brodą ma odpowiednią długość i w razie potrzeby dopasuj go, kierując się wskazówkami. szczegółowe instrukcje dotyczące kasku.

4. MONTAŻ NA KASKACH X-LITE

Tę procedurę należy wykonać w przypadku instalacji systemów N-Com na kaskach X-lite innych niż modele X-1005 i X-903.

Ważne: Przed zainstalowaniem systemu N-Com zaleca się zapisanie kodu identyfikacyjnego umieszczonego na produkcie (patrz rozdział 22.4).

Film instruktażowy można obejrzeć na stronie www.n-com.it w sekcji Wsparcie.

4.1. Czynności wstępne • Wyjmij

wewnętrzna wyściółka zapewniająca komfort, postępując zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami dołączonymi do kasku. instrukcja obsługi.


- Jeśli występują, usuń z polistyrenowych poduszek policzkowych piankowy materiał wypełniający, który pokrywa obudowy słuchawek N-Com. Zachowaj ten materiał wypełniający, jeśli zdecydujesz się w przyszłości używać kasku bez zainstalowanego systemu N-Com.

4.2. Montaż systemu w kasku


- Podłącz akumulator do instalacji elektrycznej (rys. 27). • Umieść akumulator w obudowie prawej poduszki policzkowej z polistyrenu i zabezpiecz go za pomocą rzepu. wstążka (rys. 28).
- Umieść prawy głośnik w specjalnej obudowie poduszki policzkowej i zabezpiecz go za pomocą specjalny klej (rys. 29). •

Umieścić prawą poduszkę policzkową wykonaną ze styropianu na swoim miejscu.


TYLKO DLA KASKÓW CAŁKOWITYCH: Włóż pasek pod brodę w pętlę poduszki policzkowej z polistyrenu.

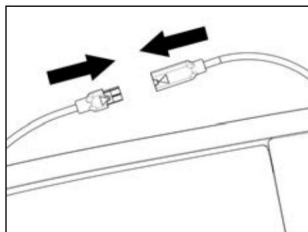


Ryc. 27

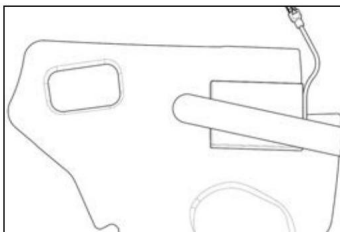

Ryc. 28

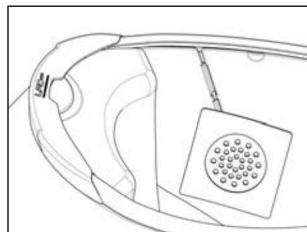

Ryc. 29

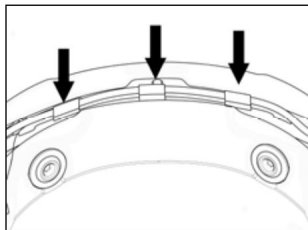


Ryc. 30

- Umieść złącze akumulatora za policzkiem polistyrenowym podkładka.
- Umieść okablowanie i antenę z tyłu kasku. (Ryc. 30).


TYLKO DLA HEŁMÓW X-702

- Wytnij wzdłuż wstępnie wyciętych linii plastikowej zakładki z tyłu wyściółki zapewniającej wygodę.
- Umieść okablowanie pod plastikową zakładką (rys. 31).

UWAGA: boczne części anteny muszą być umieszczone nad przyciskami, aby umożliwić prawidłowe zaczeplenie podkładki zapewniającej wygodę (rys. 32).

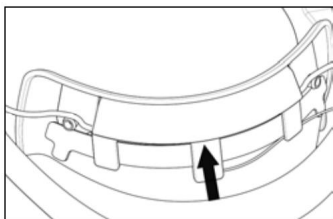


Ryc. 31

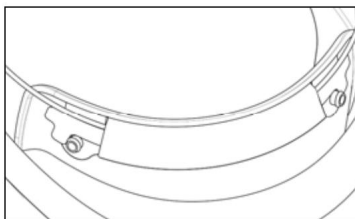

Ryc. 32


- Zdejmij małą nasadkę N-Com umieszczoną po lewej stronie kasku. Aby wykonać operację łatwiej, zalecamy wsunięcie czapki od wewnątrz kasku (rys. 33).
- Dokładnie wyczyść zewnętrzną powierzchnię obudowy, aby upewnić się, że klawiatura samoprzylepna przylega prawidłowo. Przed nałożeniem klawiatury upewnij się, że powierzchnia obudowy jest całkowicie czysta i wolna od smaru lub brudu.
- Zdejmij folię ochronną z tylnej części klawiatury samoprzylepnej za pomocą specjalnego uchwytu (rys. 34).
- Przeciągnij przewód klawiatury przez otwór w zewnętrznej obudowie (rys. 35).

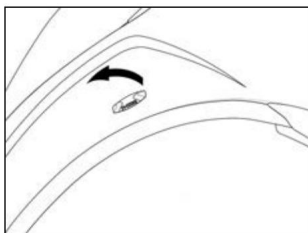


Ryc. 33



Ryc. 34

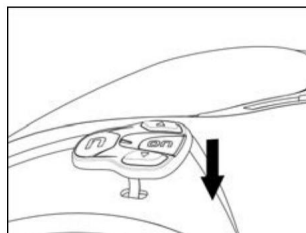

Ryc. 35

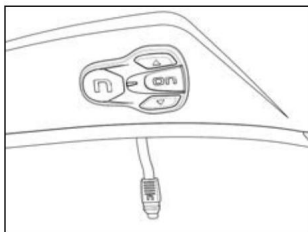

Ryc. 36


- Przyłóż klawiaturę do obudowy i dociśnij ją na całej powierzchni, aby upewnić się, że dobrze przylega (rys. 36).

UWAGA: Upewnij się, że nie przykleiłeś taśmy klawiatury pod wspornikiem klawiatury.


UWAGA: W przypadku nieprawidłowego umiejscowienia klawiatury należy ją natychmiast odkleić, zachowując szczególną ostrożność i powtórzyć pozycjonowanie.

UWAGA: Klawiatura przykleja się całkowicie w ciągu 24 godzin. W tym czasie nie wystawiaj kasku na działanie czynników atmosferycznych.

- Wyrównaj złącze elastyczne klawiatury z e-boxem, upewniając się, że litera „n” jest skierowana w sposób pokazany na rysunku. na rys. 37.
- Ostrożnie umieść złącze w gnieździe, aż znajdzie się w nim do końca (rys. 38). • Włącz system N-Com (naciśnij „ON” na około 2 sekundy), aby sprawdzić, czy działa prawidłowo.
UWAGA: Jeżeli system nie działa, należy usunąć taśmę i powtórzyć poprzednią operację, upewniając się, że litera „n” jest ustawiona tak, jak na rys. 37.

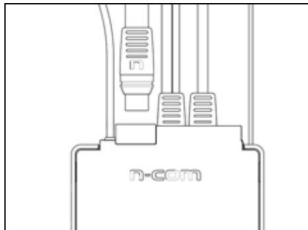


Ryc. 37

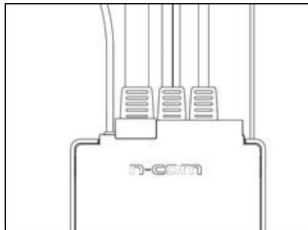


Ryc. 38

- Zabezpiecz taśmę klawiatury w specjalnym ograniczniku (rys. 39) i umieść skrzynkę elektryczną w jej obudowie w poduszka policzkowa (rys. 40).
- Tymczasowo umieść ponownie poduszkę policzkową z polistyrenu wewnątrz kasku i kontynuuj zgodnie z następnym akapitem.

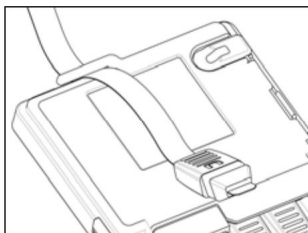

Ryc. 39

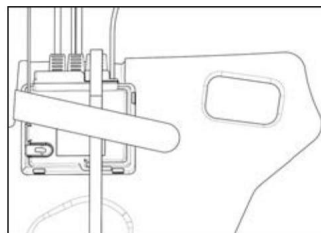


Ryc. 40


4.3. Pozycjonowanie mikrofonu

KASKI TYPU FLIP UP LUB JET •


- Włóż klips mocujący mikrofon (rys. 41). • Umieść mikrofon po lewej stronie kasku, wkręcając śrubę w małą ramkę skorupy (rys. 42). Upewnij się, że strona mikrofonu z napisem „n” jest skierowana do wnętrza kasku (rys. 43).

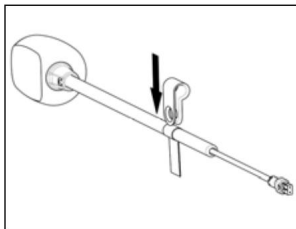

Ryc. 41

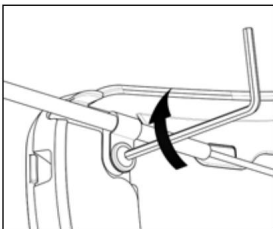

Ryc. 42

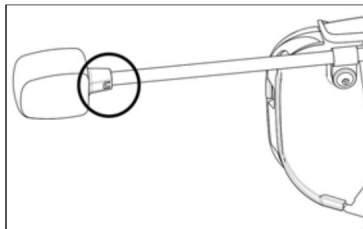


Ryc. 43


UWAGA: W przypadku niektórych kasków, obudowę pręta mikrofonu należy wykonać poprzez wycięcie uszczelki krawędzi kasku wzdłuż wstępnie wyciętego obszaru.

KASKI PEŁNOTWARZOWE •

Weź podkładkę kontrolną z polistyrenu (lewa strona) i umieść mikrofon w specjalnej obudowie, jak pokazano na rys. 44. Upewnij się, że strona mikrofonu z napisem „n” jest skierowana do wnętrza kasku (rys. 45). • Przymocuj mikrofon do podkładki policzkowej za pomocą „naklejek mocujących mikrofon”, patrz rys. 44.

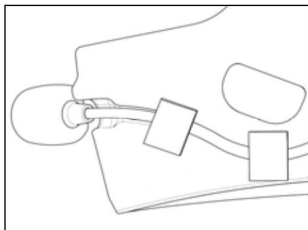


Ryc. 44

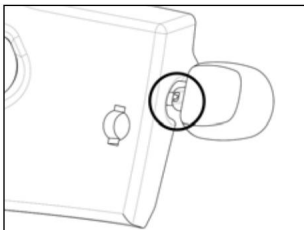


Ryc. 45

- Podłącz mikrofon do złącza wychodzącego z e-Box (rys. 46). • Umieść głośnik po lewej stronie w obudowie poduszki policzkowej i zabezpiecz go za pomocą specjalnego kleju (rys. 47).
- Umieść lewą poduszkę policzkową wykonaną ze styropianu w jej gnieździe.

TYLKO DLA KASKÓW CAŁKOWITYCH: Włóż pasek pod brodę w pętlę poduszki policzkowej z polistyrenu.

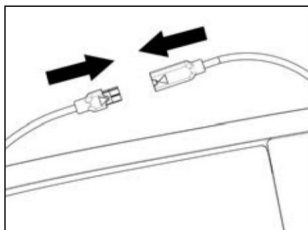

Ryc. 46

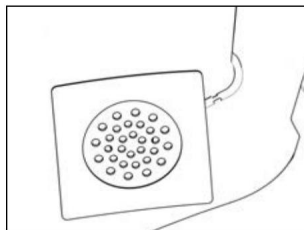

Ryc. 47

4.4. Zmiana położenia wypełnienia

- Przeciągnij mini kabel USB przez gumkę znajdującą się na wyściółce zapewniającej wygodę. • Wymień wewnętrzną wyściółkę zapewniającą wygodę, postępując zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami podanymi w instrukcji obsługi kasku. podręcznik.

Ostrzeżenie: Zawsze sprawdzaj, czy pasek pod brodę ma odpowiednią długość i w razie potrzeby dopasuj go, kierując się wskazówkami. szczegółowe instrukcje dotyczące kasku.

Ostrzeżenie: Po zamontowaniu mikrofonu B902 na kasku należy upewnić się, że jest on prawidłowo ustawiony. przed ustami, w razie potrzeby dostosowując element ruchomy.


Ostrzeżenie: Osłona przeciwwiatrowa, standardowo dostarczana z otwieranymi kaskami, może utrudniać otwieranie i zamykanie osłony podbródka, gdy zainstalowany jest mikrofon.

5. USUWANIE SYSTEMU


Aby wyjąć system z kasku, należy postępować tak samo jak podczas montażu, czyli wyjąć poszczególne części.

Ważne: aby wyjąć klawiaturę, wykonaj następujące czynności.

- Wyjmij klawiaturę ze skorupy kasku (rys. 48).
 - Odłącz przewód elastyczny klawiatury od złącza znajdującego się na skrzynce elektrycznej (rys. 49).
- Teraz całkowicie wyjmij klawiaturę z kasku.

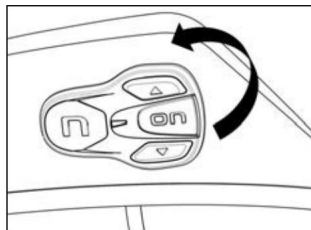

Ryc. 48

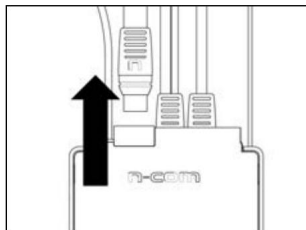

Ryc. 49

Klawiaturę można usunąć, jeśli zdecydujesz się nie używać systemu. Nie można jej jednak ponownie użyć, ponieważ utraciła swoje właściwości klejące. Skontaktuj się z lokalnym dealermem, aby kupić nową dwustronną taśmę klejącą do klawiatury, która będzie prawidłowo przylegać do skorupy kasku.

6. PODSTAWOWE FUNKCJE

NB: Przed pierwszym użyciem urządzenia N-Com należy całkowicie naładować baterię przez co najmniej 10 godzin. Aby uzyskać najlepszą wydajność baterii, zaleca się całkowite naładowanie baterii podczas pierwszych kilku razy. Następnie można ładować baterię przez krótsze okresy. Jeśli to możliwe, najlepiej jest ładować baterię całkowicie.

System WŁĄCZONY	Naciśnij przycisk „ON” i przytrzymaj go przez około 2 sekundy, aż zaświecą się diody LED i usłyszysz komunikat głosowy.
System WYŁĄCZONY	Naciśnij przycisk „ON” i przytrzymaj go przez około 6 sekund, aż diody LED zgasną i usłyszysz komunikat głosowy.

6.1. Regulacja głośności Możesz

łatwo dostosować głośność, dotykając przycisku „ ” lub „ ”. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, gdy głośność osiągnie maksymalny lub minimalny poziom.

Niektóre parametry głośności można regulować za pomocą aplikacji N-Com EASYSET na smartfony lub programu komputerowego N-Com EASYSET (rozdział 6.4).

NB: Poziom głośności ustawiony podczas podróży nie jest zapisywany po wyłączeniu systemu. Za każdym razem, gdy System N-Com jest włączony, dźwięk powraca do ustawionego domyślnie poziomu głośności.

6.2. Funkcja automatycznego włączania/wyłączania

Jeśli kask nie porusza się przez ponad 60 sekund, system B902 przechodzi w tryb „głębokiego uśpienia”. System jest całkowicie włączony natychmiast po wykryciu ruchu.

Jeśli system jest w trybie „głębokiego uśpienia” przez ponad 3 dni, wyłącza się całkowicie. Aby go ponownie włączyć, należy nacisnąć przycisk „ON”.

Funkcja automatycznego włączania/wyłączania jest domyślnie włączona w urządzeniu.

Możesz włączyć/wyłączyć tę funkcję w menu konfiguracji (rozdział 8).

6.3. Wielojęzyczne wiadomości głosowe

System N-Com wyposażony jest w komunikaty głosowe, które dostarczają informacji o systemie i aktywnych funkcjach.

Język ustawiony domyślnie to angielski. Język komunikatów głosowych można zmienić za pomocą określonego oprogramowania układowego instalowanego za pomocą programu N-Com EASYSET. Instrukcje dotyczące zmiany ustawień językowych można znaleźć w POMOCY online.

Dostępne języki: włoski, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański i holenderski.



Domyślna funkcja jest włączona na urządzeniu.

Funkcję „OGŁOSZENIA GŁOSOWE” można włączyć/wyłączyć za pomocą programu N-Com EASYSET lub aplikacji N-Com EASYSET.

6.4 N-Com EASYSET



„N-Com EASYSET” to aplikacja, która umożliwi zarządzanie i konfigurację B902 system. Program można pobrać ze strony internetowej www.n-com.it, w sekcji „Wsparcie/Pobieranie”. Funkcje, którymi można zarządzać również z N-Com EASYSET, są wymienione poniżej wraz z konkretną ikoną.



Systemem N-Com można zarządzać za pomocą dedykowanej aplikacji „N-Com EASYSET”, która umożliwi konfigurację systemu N-Com bezpośrednio ze smartfona.

Aplikację N-Com można pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play lub Apple Store.

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie internetowej www.n-com.it.

Funkcje, którymi można zarządzać również za pomocą aplikacji N-Com EASYSET, są wymienione poniżej wraz z konkretnymi ikonami.

6.5. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Aktualizacje oprogramowania układowego systemu N-Com można przeprowadzać za pomocą komputera N-Com EASYSET program.

- Pobierz program N-Com EASYSET ze strony internetowej N-Com – w sekcji „Wsparcie”/”Pobieranie”/”Oprogramowanie”.
- Podłącz system N-Com do komputera i otwórz program N-Com EASYSET.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aż program rozpozna system N-Com.
- Na ekranie „AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA FIRMOWEGO” wybierz żądany język z menu rozwijanego.
- Kliknij „POBIERZ” i zapisz plik na komputerze.
- Kliknij „AKTUALIZACJA” i poczekaj na zakończenie aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Informacje o wydaniu ostatniej wersji oprogramowania sprzętowego można znaleźć na stronie internetowej www.n-com.it – w sekcji „Wsparcie”/”Pobieranie”/”Oprogramowanie”.

7. MENU PAROWANIA

Wszystkie operacje parowania Bluetooth są wykonywane w tym trybie.

Aby uzyskać dostęp do menu parowania, zaczynając od wyłączonego systemu N-Com, naciśnij przycisk „ON” i naciśnij klawisz i przytrzymaj go przez 4 sekundy.

Po wejściu do menu „Parowanie” naciśnij przyciski „ ” i „ ”, aby przewijać różne pozycje menu.

W pozycjach oznaczonych gwiazdką „*” możliwe jest włączenie/wyłączenie funkcji poprzez naciśnięcie przycisku „ON” w celu potwierdzenia.

W skład menu „Parowanie” wchodzi następujące pozycje: A.

Parowanie telefonu komórkowego (rozdział 9)

B. Parowanie interkomu (rozdział 17.1)

C. Łączenie innych systemów N-Com (rozdział 17.2)

D. Parowanie uniwersalnego interkomu (rozdział 18.1)

E. Drugie parowanie telefonu komórkowego (rozdział 10)

F. Parowanie GPS (rozdział 14)

G. Parowanie pilota (rozdział 19)

H. Usuń wszystkie sparowania*

Aby usunąć wszystkie sparowania Bluetooth zapisane w urządzeniu, naciśnij przycisk „ ” lub „ ”, aż usłyszysz komunikat głosowy. „Usuń wszystkie pary

Naciśnij przycisk potwierdzenia „ON”, aby usunąć wszystkie urządzenia Bluetooth zapisane w pamięci.

I. Wyjście z konfiguracji* Aby wyjść z

menu „Parowanie”, naciśnij klawisz „ ” lub „ ”, aż usłyszysz komunikat głosowy

„Wyjdź z konfiguracji ”. Naciśnij przycisk potwierdzenia „ON”, aby wyjść z menu „Parowanie”.

Jeżeli w ciągu 15 sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, urządzenie automatycznie wyjdzie z menu „Parowanie”.

8. MENU KONFIGURACJI

W tym trybie dokonuje się wszystkich ustawień systemu N-Com.

Aby uzyskać dostęp do Menu Konfiguracji, należy przy włączonym N-Com nacisnąć klawisze „ ” i „ ” przez 4 sekundy.

Po wejściu do menu „Konfiguracja” naciśnij przyciski „ ” i „ ”, aby przewijać poszczególne pozycje menu.

W pozycjach oznaczonych gwiazdką „*” możliwe jest włączenie/wyłączenie funkcji poprzez naciśnięcie przycisku „ON” w celu potwierdzenia.

W skład menu „Konfiguracja” wchodzi następujące elementy: A. Szybkie

wybieranie* (rozdział 11.1)

B. System inteligentnej nawigacji (rozdział 11.3)

C. Automatyczne włączanie/wyłączanie (rozdział 6.2)

D. Wielozadaniowość audio (rozdz. 16)

E. Wzmocnienie dźwięku *

Po włączeniu funkcji „Wzmocnienie dźwięku” (Audio Boost) wszystkie źródła dźwięku w urządzeniu będą odtwarzane z większą i potencjalnie mniej wyraźną głośnością.

Naciśnij przycisk potwierdzający „ON”, aby włączyć/wyłączyć funkcję, która domyślnie nie jest włączona w urządzeniu.

F. Zresetuj*

Aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia, należy nacisnąć przycisk „ ” lub „ ” aż do usłyszenia komunikatu głosowego

„Przywracanie ustawień fabrycznych”

Naciśnij przycisk potwierdzający „ON”, aby przywrócić wszystkie ustawienia fabryczne urządzenia.

G. Wyjście z konfiguracji* Aby wyjść z

menu „Konfiguracja”, naciśnij klawisz „ ” lub „ ”, aż usłyszysz komunikat głosowy. Naciśnij klawisz potwierdzenia „ON”, aby wyjść z menu „Konfiguracja”. „ Wyjdź z konfiguracji ”.

Jeżeli w ciągu 15 sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, urządzenie automatycznie wyjdzie z menu „Konfiguracja”.

9. PAROWANIE TELEFONU KOMÓRKOWEGO Z ODTWARZACZEM MP3

• Upewnij się, że urządzenie B902 jest wyłączone.

• Wprowadź system w menu „Parowanie”: naciśnij przycisk „ON” i przytrzymaj go przez 4 sekundy, aż usłyszysz komunikat głosowy „ Łączenie w parę górę Menu w ”.

• Naciśnij klawisz „ ”, aby uzyskać dostęp do „• Sparowanie telefonu komórkowego ”. ” tryb.

Aktywuj wyszukiwanie urządzeń Bluetooth w telefonie komórkowym. • Wybierz

urządzenie N-Com. Jeśli wymagane jest hasło, wprowadź 0000 (cztery zera). • Połączenie między dwoma urządzeniami zostanie nawiązane po kilku sekundach.

UWAGA: Powiązanie jest przechowywane w kasku i telefonie komórkowym i nie zostanie utracone, gdy oba urządzenia zostaną użyte. urządzenia są wyłączone. W rezultacie czynność tę należy wykonać tylko raz.

Automatyczne połączenie	Po sparowaniu urządzenia Bluetooth połączenie zostanie nawiązane automatycznie po włączeniu systemu.
Połączenie ręczne	Jeżeli połączenie nie zostanie nawiązane automatycznie po kilku sekundach, możesz nawiązać połączenie za pomocą urządzenia Bluetooth lub naciskając przycisk „ON” i przytrzymując go przez około 2 sekundy.

10. PAROWANIE DRUGIEGO TELEFONU KOMÓRKOWEGO

System B902 można podłączyć do dwóch telefonów jednocześnie. Drugi telefon (urządzenie drugorzędne) może odbierać połączenia, ale nie może ich wykonywać.

Aby sparować drugi telefon Bluetooth (urządzenie dodatkowe): • Upewnij się, że B902 jest wyłączony. • Wprowadź system w

menu „Parowanie”: naciśnij przycisk „ON” i przytrzymaj go przez 4 sekundy, aż usłyszysz komunikat głosowy • Naciśnij przycisk „ Łączenie w parę górę Menu w ”.

„ ”, aż dojdiesz do opcji „• Aktywuj wyszukiwanie urządzeń ” Drugie parowanie telefonu komórkowego ”.

Bluetooth w telefonie komórkowym. • Wybierz system N-Com z listy. Jeśli wymagane

jest hasło, wprowadź kod 0000 (cztery zera).

• Po kilku sekundach połączenie między dwoma urządzeniami zostanie aktywowane.

UWAGA: Powiązanie jest przechowywane w kasku i telefonie komórkowym i nie zostanie utracone, gdy oba urządzenia zostaną użyte. urządzenia są wyłączone. W rezultacie czynność tę należy wykonać tylko raz.


Po sparowaniu urządzenia Bluetooth połączenie zostanie nawiązane automatycznie po włączeniu systemu NA.

11. TELEFON KOMÓRKOWY

Aby sparować telefon komórkowy z systemem B902, należy postępować zgodnie z procedurą przedstawioną w rozdziale 9.

Odbieranie połączenia telefonicznego	Naciśnij krótko dowolny klawisz, gdy usłyszysz sygnał połączenia przychodzącego.
Odpowiedź głosowa (telefon VOX)	Gdy usłyszysz dzwonek, powiedz dowolne słowo na głos. Funkcję „VOX phone” możesz włączyć/wyłączyć, korzystając z programu N-Com EASYSET lub aplikacji N-Com EASYSET. Funkcja ta nie jest aktywna podczas połączenia interkomowego.
Połączenie głosowe	Naciśnij przycisk „ON” i przytrzymaj go przez około 2 sekundy.
Rozłączanie/odrzucaenie połączenia telefonicznego	Naciśnij przycisk „ON” i przytrzymaj go przez około 2 sekundy.
Ręczne połączenie telefoniczne	Naciśnij przycisk „ON” i przytrzymaj go przez około 2 sekundy.

11.1. Szybkie wybieranie



Za pomocą programu N-Com EASYSET lub aplikacji N-Com EASYSET możesz zapisać do 3 ulubionych numerów, pod które będziesz mógł dzwonić z telefonu.
„ Szybkie wybieranie menu.

Zapisywanie numerów szybkiego wybierania

Aby przypisać jeden lub więcej numerów szybkiego

wyberania: • Aby uzyskać dostęp do menu konfiguracji, zaczynając od włączonego urządzenia N-Com, naciśnij klawisze „ ” i „ ” przez 4 sekundy.

• Naciskaj klawisze „ ” lub „ ”, aż usłyszysz komendę głosową „• Naciśnij klawisz „ Szybkie wybieranie ” potwierdzenia „ON”. Usłyszysz komunikaty głosowe. „ Szybkie wybieranie 1 ”

• Naciśnij klawisze „ ” lub „ ”, aby wybrać numer szybkiego wybierania, który ma zostać przypisany. Zapisana pozycja jest potwierdzana komunikatem głosowym / • Na swoim telefonie komórkowym (sparowanym i „Szybkie wybieranie3” •
podłączonym do systemu N-Com) zadzwoni pod numer telefonu, który chcesz przypisać do wybranej pozycji szybkiego wybierania. Połączenie zostanie przerwane przed jego nawiązaniem, a wybrany numer zostanie zapisany; w tym momencie usłyszysz specjalny komunikat głosowy potwierdzający wybór („

Wybierz”). Zapisz Szybkie wybieranie 1” / ” Zapisz Szybkie wybieranie 2” / ” Zapisz prędkość

Korzystanie z zapisanych

numerów Aby uzyskać dostęp do menu „Szybkie wybieranie”, naciśnij jednocześnie przyciski „ON” i „n” „Szybkie wybieranie”). Następnie („Używając przycisków „ ” i „ ” przewijaj pozycje menu”).

Następnie naciśnij przycisk „ON”, aby potwierdzić wybór jednej z poniższych pozycji:

- Ponowne wybieranie ostatniego numeru
- Szybkie wybieranie 1
- Szybkie wybieranie²
- Szybkie wybieranie 3
- Odwołany

Aby wyjść z menu „Szybkie wybieranie”, naciskaj przyciski „ ” i „ ”, aż usłyszysz polecenie „, a następnie naciśnij przycisk „ON”, „Odwołany aby potwierdzić.

UWAGA: Jeżeli w ciągu 15 sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, system wyjdzie z menu „Szybkie wybieranie”.

11.2. Funkcja telekonferencji

Gdy połączenie przychodzi na telefon komórkowy podłączony przez Bluetooth do B902, interkom jest tymczasowo wyłączany. Jeśli jednak chcesz udostępnić połączenie telefoniczne innemu kierowcy, po prostu włącz interkom ręcznie podczas rozmowy telefonicznej.

Włączanie funkcji telekonferencji	Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij krótko „n” (kanał 1). Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij dwukrotnie klawisz „n” (kanał 2). Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij trzy razy klawisz „n” (kanał 3).
Wyłączanie funkcji telekonferencji	Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij krótko „n”.

UWAGA: Funkcja „Konferencji telefonicznej” może być używana wyłącznie w urządzeniach N-Com serii „600”/„900”.

11.3. System inteligentnej nawigacji

Funkcja „SYSTEM INTELIGENTNEJ NAWIGACJI” umożliwia słuchanie wskazówek nawigacyjnych przesyłanych ze smartfona nawet podczas rozmowy przez interkom lub słuchania radia FM.

Dźwięk zostaje zatrzymany, aby umożliwić przesłanie wskazówek nawigacyjnych ze smartfona, a po zakończeniu tych instrukcji dźwięk zostaje automatycznie wznowiony.

Funkcja „SMART NAVI SYSTEM” jest domyślnie wyłączona w urządzeniu.

Możesz włączyć/wyłączyć tę funkcję w menu konfiguracji (rozdział 8).

UWAGA: Po włączeniu systemu Smart Navi wszystkie informacje dźwiękowe pochodzące ze smartfona (na przykład dźwięki powiadomień) tymczasowo zatrzymują odtwarzanie dźwięku.



Funkcję „SMART NAVI SYSTEM” można włączyć/wyłączyć za pomocą programu N-Com EASYSET lub aplikacji N-Com EASYSET.

12. MUZYKA PRZEZ BLUETOOTH

Aby sparować urządzenie MP3 z systemem B902, należy postępować zgodnie z procedurą przedstawioną w rozdziale 9.

Odtwarzaj muzykę (Odtwarzaj)	Naciśnij krótko „ON”.
Funkcja pauzy (Pause)	Gdy odtwarzacz jest podłączony i odtwarza muzykę, naciśnij krótko przycisk „ON”.
Następny utwór (Pomiń)	Podczas odtwarzania muzyki naciśnij przycisk „ ” na około 2 sekundy.
Poprzedni utwór (Rew)	Podczas odtwarzania muzyki naciśnij przycisk „ ” na około 2 sekundy.

12.1. Udostępnianie muzyki przez Bluetooth (Udostępnianie A2DP)

Podczas połączenia interkomowego możesz rozpocząć odtwarzanie muzyki, naciskając krótko przycisk „ON”. Muzyka będzie odtwarzana w obu systemach.

Udostępnianie muzyki tymczasowo przerywa rozmowę przez interkom; można jednak automatycznie przerwać odtwarzanie muzyki, zatrzymując ją (w tym celu należy krótko nacisnąć przycisk „ON”).

UWAGA: Muzyką udostępnianą za pośrednictwem interkomu można zarządzać w obu systemach, np. oba systemy mogą zmieniać utwory, naciskając odpowiednie polecenie.

UWAGA: Po włączeniu funkcji „Audio Multitasking” (rozdział 16) funkcja „Udostępnianie muzyki” jest tymczasowo wyłączona.

UWAGA: funkcja „Udostępniania muzyki” może być używana wyłącznie w urządzeniach z serii N-Com „600”/„900”.

13. MUZYKA PRZEZ KABEL




Podłącz złącze mini USB przewodu multimedialnego (brak w zestawie) do kasku, a drugi koniec do urządzenia audio. Kolorowy pasek na kablu wskazuje złącze, które należy podłączyć do urządzenia audio.

Włączanie dźwięku kablowego	Naciśnij przycisk „ON” trzy razy.
Wyłączanie dźwięku kablowego	Naciśnij przycisk „ON” trzy razy.

UWAGA: Podczas słuchania muzyki przez kabel nie będzie można utrzymać aktywnego połączenia interkomowego.

14. PARA NAWIGATORÓW

System B902 jest kompatybilny z najpopularniejszymi nawigatorami satelitarnymi dla motocykli. Aby uzyskać listę kompatybilnych modeli i dodatkowe informacje, odwiedź stronę internetową www.n-com.it

- Upewnij się, że urządzenie B902 jest wyłączone.
- Wprowadź system w menu „Parowanie”: naciśnij przycisk „ON” i przytrzymaj go przez 4 sekundy, aż usłyszysz komunikat głosowy • Naciskaj przycisk  łączenie w parę górę Menu w  „”, aż dojdiesz do opcji „• Aktywuj wyszukiwanie urządzeń Sparuj GPS ”.
- Bluetooth w nawigatorze. • Wybierz system N-Com z listy. Jeśli wymagane jest hasło, wprowadź kod 0000 (cztery zera).
- Po kilku sekundach połączenie między dwoma urządzeniami zostanie aktywowane.

NB: Parowanie jest przechowywane zarówno przez kask, jak i nawigatora, więc nie jest tracone, gdy są wyłączone. Oznacza to, że tę procedurę należy wykonać tylko raz. Po sparowaniu urządzenia Bluetooth połączenie jest automatyczne, gdy system jest włączony.

UWAGA: Połączenie interkomowe jest automatycznie przerywane za każdym razem, gdy nawigator podaje wskazówki i przywrócone na końcu komunikatu od nawigatora.

Jeżeli chcesz, aby dźwięk nawigatora był aktywny nawet podczas połączenia interkomowego, zapoznaj się z rozdziałem 16 „Wielofunkcyjność dźwięku”.

15. RADIO FM

Włączanie radia	Naciśnij przycisk „ON” dwa razy.
Wyłączanie radia	Naciśnij przycisk „ON” dwa razy.
Nowe automatyczne wyszukiwanie stacji	Naciśnij „ ” i przytrzymaj przez 2 sekundy.
Zapisywanie stacji radiowej (maks. 6 stacji)	Naciśnij przycisk „ ” i przytrzymaj przez około 4 sekundy, aż usłyszysz słowo „”. Wybierz pozycję ustawienia wstępnego za pomocą przycisków „ ” i „ ”. Zapisanie zostanie potwierdzone komunikatem głosowym.
Zmiana stacji radiowych (spośród wstępnie ustawionych)	Naciśnij „ ” i przytrzymaj przez 2 sekundy.



Funkcję tę można również włączyć za pomocą programu „N-Com EASYSET” lub za pośrednictwem aplikacji „N-Com EASYSET APP” na smartfony z systemem Android, iPhone’y i iPady.

16. WIELOZADANIOWOŚĆ AUDIO

Funkcja Audio Multitasking umożliwia słuchanie dźwięku pochodzącego z różnych źródeł w tym samym czasie.

Po włączeniu funkcji Audio Multitasking połączenia telefoniczne, wskazówki GPS i rozmowy przez interkom mogą nakładać się na dźwięk radia FM, muzykę lub wskazówki pochodzące z aplikacji GPS w smartfonie odtwarzane w tle przy niższej głośności.

Możliwe są następujące nakładki audio:

	AUDIO NA PIERWSZYM PLANIE	AUDIO W TLE
A. INTERKOM		RADIO FM
B. AWIOFON		GPS
C. INTERKOM		AUDIO MULTIMEDIALNE ZE SMARTFONA
D. ROZMOWA TELEFONICZNA		GPS
M.	GPS	RADIO FM
F.	GPS	MUZYKA ZE SMARTFONA

Uwagi:

- Funkcja Audio Multitasking jest zgodna z urządzeniami z systemem Android. Na urządzeniach z systemem iOS, z drugiej strony z drugiej strony korzystanie z funkcji Audio Multitasking jest ograniczone.
- Funkcja Audio Multitasking może być używana tylko w systemach N-Com B902.

16.1. Włączanie/wyłączanie funkcji Audio Multitasking Domyślnie

funkcja Audio Multitasking jest wyłączona w urządzeniu.

Można ją włączyć/wyłączyć za pomocą menu konfiguracji (rozdział 8), programu N-Com EASYSET lub aplikacji N-Com EASYSET.

Po włączeniu/wyłączeniu funkcji należy wyłączyć i ponownie włączyć system N-Com, aby zapisać wybór.

UWAGA: Po włączeniu funkcji Audio Multitasking funkcja „Udostępnianie muzyki” (rozdział 12.1) jest tymczasowo wyłączona.

UWAGA: Gdy włączona jest funkcja Audio Multitasking, funkcja „Intercom HD” jest tymczasowo nieaktywna. wyłączony.

16.2. Regulacja głośności

Zwiększanie lub zmniejszanie głośności dźwięku pierwszego planu powoduje również zwiększenie lub zmniejszenie głośności dźwięku tła.

Głośność dźwięku pierwszego planu można regulować za pomocą systemu N-Com (rozdział 6.1).

Głośność dźwięku tła można regulować za pomocą aplikacji N-Com EASYSET (z włączoną funkcją Audio Multitasking).

Głośność tła jest wstępnie ustawiona na poziomie 5.



Funkcję „Audio Multitasking” można włączyć/wyłączyć za pomocą programu N-Com EASYSET lub aplikacji N-Com EASYSET.

17. INTERKOM

System N-Com B902 umożliwia komunikację z innymi systemami N-Com, do maksymalnej odległości około 300 m1 (w terenie otwartym, bez przeszkód). Zasięg komunikacji różni się w zależności od używanych systemów N-Com.

UWAGA: Zasięg i jakość komunikacji mogą się znacznie różnić w zależności od obecności przeszkód, warunków atmosferycznych i pól magnetycznych.

17.1. Parowanie interkomu serii N-Com „600”/„900”

Ważne: Opisana poniżej procedura dotyczy wyłącznie parowania systemów N-Com serii „600”/„900”.

• Upewnij się, że systemy są wyłączone. •

Wprowadź systemy w menu „Parowanie”: naciśnij przycisk „ON” i przytrzymaj go przez 4 sekundy, aż słyszysz komunikat głosowy „^{łączenie w parę} górę Menu w”.

• W obu systemach naciskaj przycisk „ ”, aż dojdiesz do opcji „• W systemie A Parowanie interkomu ”. naciśnij przycisk odpowiadający „pozycji ustawień wstępnych”, w której chcesz zapisać system B

Parowanie KANAŁU 1	Naciśnij krótko „n”.
Parowanie KANAŁU 2	Naciśnij klawisz „n” dwa razy.
Parowanie KANAŁU 3	Naciśnij klawisz „n” trzy razy.

• W systemie B nie wolno naciskać żadnego klawisza.

1 Włókno węglowe używane do produkcji kasków X-lite zakłóca transmisję systemu radiowego Bluetooth. Dlatego ilość i/lub położenie węgla w kasku powoduje zmniejszenie odległości komunikacji, która różni się w zależności od używanego modelu kasku. Zmniejszona odległość dotyczy wszystkich systemów interkomowych dostępnych na rynku, niezależnie od tego, czy są wbudowane, czy nie.

Połączenie Intercom z wybranym kanałem zostanie automatycznie aktywowane po zakończeniu procedury parowania.



Dzięki aplikacji N-Com EASYSET tryb „umożliwia łatwe parowanie interkomu” można przeprowadzić. To rozpoznanie systemów N-Com i zapisanie ich za pomocą kodu QR wygenerowanego na smartfonie.

Ten łatwe parowanie interkomu funkcja dostępna tylko w systemach B902.

17.2. Parowanie innych systemów N-

Com Ważne: Procedura opisana poniżej dotyczy wyłącznie parowania systemów N-Com serii „900” z systemami N-Com INNYMI NIŻ seria „600”/„900”².

- Upewnij się, że systemy są wyłączone.
- Ustaw system B902 w menu „Parowanie”: naciśnij przycisk „ON” i przytrzymaj go przez 4 sekundy, aż słyszysz komunikat głosowy „Łączenie w parę górę Menu w”.
- Ustaw system N-Com w trybie „Ustawienia”: naciśnij przycisk „ON” i przytrzymaj go przez 4 sekundy, aż niebieska dioda LED zacznie szybko migać.
- W systemie B902 naciśnij przycisk „”, aż dojdiesz do opcji „Parowanie innych N-Comup”.
- W systemie B902 naciśnij przycisk odpowiadający „pozycji ustawień wstępnych”, w której chcesz zapisać inny system N-Com.

Parowanie KANAŁU 1	Naciśnij krótko „n”.
Parowanie KANAŁU 2	Naciśnij klawisz „n” dwa razy.
Parowanie KANAŁU 3	Naciśnij klawisz „n” trzy razy.

Połączenie Intercom z wybranym kanałem zostanie automatycznie aktywowane po zakończeniu procedury parowania.

17.3. Funkcja interkomu (połączenie jeden do jednego)

Aby nawiązać połączenie interkomowe z jednym z systemów zapisanych w pamięci, wystarczy nacisnąć polecenie odpowiadające kanałowi, na którym zapisano system.

Połączenie KANAŁ 1	Naciśnij krótko „n”.
Zadzwoń na KANAŁ 2	Naciśnij klawisz „n” dwa razy.
Zadzwoń na KANAŁ 3	Naciśnij klawisz „n” trzy razy.
Rozłączenie aktywnego interkomu	Naciśnij krótko „n”.

UWAGA: Jeśli pozycja ustawień wstępnych jest pusta, nie można nawiązać połączenia z systemem, z którego jest wywoływany, z maksymalnego zasięgu lub system jest już w trakcie rozmowy telefonicznej, usłyszysz komunikat głosowy o błędzie.

NB: W przypadku, gdy system połączenia Intercom znajdzie się poza zasięgiem (połączenie Intercom zostanie przerwane), system B902 będzie automatycznie próbował połączyć się ponownie co 8 sekund. Podwójne sygnały dźwiękowe będą emitowane, dopóki połączenie Intercom nie zostanie przywrócone.

² Wyjątkiem są zestawy Bluetooth kit i Bluetooth kit2, które nie są kompatybilne.

Jeżeli nie chcesz, aby połączenie zostało nawiązane automatycznie, naciśnij przycisk „ON”, aby zatrzymać próby automatycznego ponownego połączenia.

System B902 wyposażony jest w funkcję „VOX Intercom”, która umożliwia włączanie i wyłączenie interkomu za pomocą głosu.

Aby funkcja VOX Intercom działała prawidłowo, musi być włączona w obu systemach połączonych za pomocą interkomu.

Funkcja VOX Intercom jest domyślnie wyłączona w urządzeniu.



Funkcję „VOX Intercom” i czułość aktywacji można włączyć/wyłączyć za pomocą programu N-Com EASYSET lub aplikacji N-Com EASYSET.

Jeżeli funkcja jest włączona, system działa w następujący sposób: •

Interkom włącza się automatycznie po wypowiedzeniu dowolnego słowa na głos do mikrofonu jednego z rozmówców z dwóch hełmów.

- Interkom wyłącza się automatycznie, gdy obaj użytkownicy nie odzywają się przez 20 sekund. Jeśli rozmowa interkomowa została rozpoczęta poprzez naciśnięcie ręcznego przycisku połączenia, interkom musi zostać również ręcznie rozłączony.

W przypadku, gdy funkcja VOX Intercom jest włączona w urządzeniu, ale ostatni podłączony kanał nie jest dostępny lub nie można się z nim połączyć, zaleca się tymczasowe wyłączenie funkcji VOX Intercom poprzez naciśnięcie przycisku „ ” przez 5 sekund. Dzięki temu system nie będzie próbował połączyć się z ostatnio podłączonym kanałem za każdym razem, gdy zostanie wypowiedziane słowo na głos.

Tymczasowe wyłączenie funkcji VOX zostaje usunięte przy pierwszym wyłączeniu urządzenia N-Com. Tak więc, jeśli interkom VOX jest włączony (za pośrednictwem komputera lub aplikacji), funkcja ta zostanie przywrócona przy następnym włączeniu urządzenia.


UWAGA: Funkcja VOX Intercom może być używana WYŁĄCZNIE w systemach N-Com serii „900”.

17.4. Inteligentna konferencja (Grupowy domofon)


Dzięki funkcji „Inteligentna konferencja” możesz uruchomić komunikację konferencyjną pomiędzy systemami interkomowymi N-Com serii „900” wcześniej sparowanymi i zapisanymi w 3 dostępnych kanałach.

Wszystkie systemy muszą być włączone i znajdować się w zasięgu połączenia.

1. Każdy system musi być wcześniej sparowany ze wszystkimi innymi systemami: B, C i D.

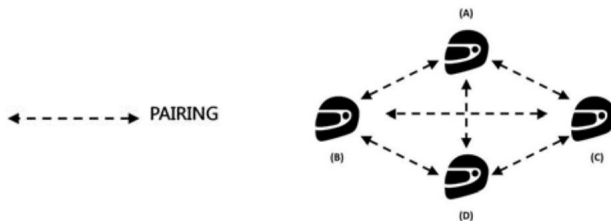

2. Każdy system może nacisnąć klawisz „n” przez 2 sekundy, aby aktywować konferencję grupową lub rozpocząć komunikację konferencyjną pomiędzy wszystkimi systemami.

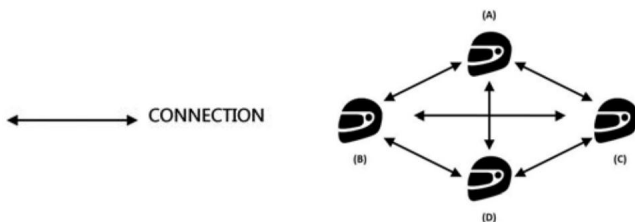

3. W przypadku gdy jeden z systemów naciśnie klawisz „n” lub znajdzie się poza zasięgiem połączenia, interkom grupy zostanie przerwany.

Połączenie Smart Conference	Naciśnij klawisz „n” przez 2 sekundy. Aktywacja jest potwierdzana sygnałem dźwiękowym w kasku i komunikatem głosowym. Krótko "Interkom grupowy".
Rozłączenie inteligentnej konferencji	naciśnij klawisz „n”. Rozłączenie jest potwierdzane sygnałem głosowym. ogłoszenie "Interkom grupowy zakończony".

UWAGA: Podczas "Inteligentna konferencja" połączenie, połączenie z telefonami komórkowymi wszystkich uczestników zostaje tymczasowo przerwane. Po zakończeniu telekonferencji wszystkie telefony automatycznie łączą się ponownie z własnym systemem interkomowym.

UWAGA: Inteligentna konferencja Tryb " może być używany WYŁĄCZNIE z systemami N-Com serii „900”. Tryb " NIE MOŻE

UWAGA: Inteligentna konferencja być używany z systemami sparowanymi w Universal Intercom tryb (rozdział 18).

18. DOMOFON UNIWERSALNY DOMOFON

System N-Com B902 można połączyć przez Bluetooth z systemami domofonowymi innych marek, dzięki funkcji UNIVERSAL INTERCOM 3

18.1. Parowanie UNIWERSALNEGO INTERKOMU

System N-Com można sparować z innym interkodem (nazywanym dalej Intercom B) jakby to był telefon komórkowy.

- Upewnij się, że urządzenie B902 jest wyłączone.
 - W systemie B902 wprowadź menu „Parowanie”: naciśnij przycisk „ON” i przytrzymaj go przez 4 sekundy, aż usłyszysz komunikat głosowy. " Łączenie w parę górę Menu w ".
 - Naciskaj przycisk „ ”, aż dojdiesz do opcji „• Przełącz Uniwersalne parowanie interkomu ”.
- interkom B w tryb parowania telefonów komórkowych. Ważne: Jeśli interkom umożliwia zarządzanie dwoma telefonami komórkowymi, przełącz go w tryb parowania drugiego telefonu komórkowego. Dzięki temu możliwe będzie utrzymanie połączenia z własnym telefonem komórkowym nawet podczas komunikacji interkomowej (patrz instrukcja Intercom B).
- W systemie B902 naciśnij przycisk sterujący odpowiadający „pozycji pamięci”, w której chcesz zapisać domofon B.

³ Wyjątkiem są zestawy Bluetooth kit i Bluetooth kit2, które nie są kompatybilne.

Parowanie KANAŁU 1	Naciśnij krótko klawisz „n”.
Parowanie KANAŁU 2	Naciśnij 2 razy klawisz „n”.
Parowanie KANAŁU 3	Naciśnij 3 razy klawisz „n”.

NB: Jeśli w pamięci systemu B902 są już zapisane inne systemy interkomowe, sprawdź w aplikacji EASYSET N-Com, które kanały są nadal dostępne. Jeśli podczas parowania zostanie wybrany kanał, który jest już używany, nowy system interkomowy nadpisze ten, który był wcześniej zapisany na tym kanale.

- Po kilku sekundach Intercom B wyemituje sygnał dźwiękowy potwierdzający.

18.2. Funkcja uniwersalnego interkomu

Aby włączyć lub wyłączyć dźwięk pomiędzy dwoma kaskami, wykonaj następujące czynności:

Z systemu N-Com B902: Podłącz lub

odłącz Intercom B w taki sam sposób, jak w przypadku zwykłego interkomu N-Com (rozdział 17.3).

Domofon B może odbierać sygnał wybierania, na który należy odpowiedzieć poleceniem odpowiedzi telefonicznej.

Z domofonu B

Aby włączyć połączenie interkomowe, naciśnij „Aby wyłączyć połączenie interkomowe, naciśnij „NB: Niektóre systemy nie

Polączenie głosowe " Lub " Ponowne wybieranie ostatniego numeru " polecenie. "
Odczytać słuchawkę " Lub " Odrzuć połączenie telefoniczne " polecenie.

są w stanie obsłużyć aktywacji/dezaktywacji połączenia interkomowego. W takim przypadku należy obsługiwać z systemu B902.

UWAGA: • Podczas korzystania z UNIWERSALNEGO INTERKOMU system B902 utrzymuje aktywne połączenie tylko z URZĄDZENIEM GŁÓWNYM (a nie z DRUGIM TELEFONEM KOMÓRKOWYM lub NAWIGATOREM SATELITARNYM). • System interkomu podłączony do N-Com B902 może nie zezwalać na jednoczesne połączenie z innym urządzeniem.

telefon komórkowy.


- Można zapisać tylko jeden system sparowany w trybie Universal Intercom.

18.3. Konferencja powszechna (domofon łańcuchowy)

Tryb „Uniwersalnej konferencji” można wykorzystać do łączenia się w systemy konferencyjne N-Com serii „900” oraz w jeden system sparowany w trybie Uniwersalnego interkomu.

Procedurę podłączania przedstawiono na schemacie zamieszczonym poniżej:

1. System A musi zostać wcześniej sparowany z dwoma systemami B (para Universal Intercom (w górę) i C.

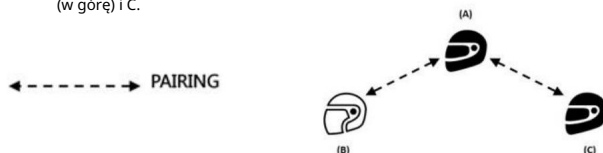

2. System A musi zainicjować pierwsze połączenie interkomowe z systemem B (interkom uniwersalny), naciskając odpowiednie polecenie połączenia interkomowego.



3. W tym momencie system C może dołączyć do konferencji telefonicznej przez interkom, nawiązując połączenie interkomowe z systemem A.



4. Trzy systemy są teraz w trybie konferencji interkomowej i mogą ze sobą rozmawiać w tym samym czasie.

5. W przypadku chęci dodania kolejnego systemu (D) należy go wcześniej sparować z systemem C. Naciśnij odpowiednie polecenie połączenia, aby rozpocząć konferencję interkomową dla 4 uczestników.

UWAGA: „^{Konferencja powszechna} Tryb „można również wykorzystać podłączając tylko serię N-Com „900” „systemy”.

UWAGA: Tryb „^{Konferencja powszechna} można również wykorzystać łącząc systemy N-Com serii „900” z innymi urządzeniami N-Com (B601, B5, B1.4 itd.).

19. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Urządzeniem B902 można sterować za pomocą pilota (sprzedawanego oddzielnie), dzięki czemu nie trzeba odrywać rąk od kierownicy, aby skorzystać z klawiatury.

System N-Com jest kompatybilny z pilotem RC4 firmy SENA.

Poniższa tabela przedstawia korespondencję kluczy:

SYSTEM N-COM			NA	N
SENA-RC4	+		- KLUCZ CENTRALNY WIEŁOFUNKCYJNY	

Aby sparować system N-Com z pilotem zdalnego sterowania RC4, wykonaj następujące czynności: • Upewnij się, że pilot RC4 jest wyłączony.

• Przełącz RC4 w tryb parowania: naciśnij przycisk „+” i przytrzymaj go przez około 8 sekund. • Upewnij się, że B902 jest wyłączony.

• Wprowadź system B902 do menu „Parowanie”: naciśnij przycisk „ON” i przytrzymaj go przez 4 sekundy, aż usłyszysz komunikat głosowy • Naciśnij przycisk „ ”, aby uzyskać dostęp do trybu ^{łączenie w parę górę} Menu w ”.

„Parowanie pilota”. • Naciśnij przycisk „ON” na klawiaturze systemu N-Com. • Po

kilku sekundach połączenie między dwoma urządzeniami zostanie

potwierdzone komunikatem głosowym

ogłoszenie „Podłączono zdalne sterowanie ”.

NB: Powiązanie jest zapisywane zarówno przez kask, jak i przez pilota i nie jest tracone, gdy oba systemy są wyłączone. Dlatego tę procedurę należy wykonać tylko raz.

20. BATERIA I ŁADOWANIE

20.1. Sygnał niskiego poziomu

naładowania baterii Podczas działania system powiadamia użytkownika komunikatem głosowym, gdy poziom naładowania baterii jest niski. Od pierwszej wiadomości system ma 1-godzinną autonomię. Ostrzeżenie jest wydawane co 10 minut.

20.2. Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora


Wskaźnik LED

Gdy system jest włączony, niebieska dioda LED miga szybko, wskazując poziom naładowania akumulatora. 4 mignięcia = wysoki, 70 ~ 100% 3 mignięcia = średni, 30 ~ 70% 2 mignięcia = niski, 0 ~ 30%

Wskaźnik głosowy

Po wyłączeniu systemu naciśnij jednocześnie przyciski „ON” i „ ” przez około 4 sekundy, aż usłyszysz trzy wysokie dźwięki. Następnie usłyszysz komunikat głosowy wskazujący poziom naładowania baterii. Jeśli jednak zwolnisz przyciski zaraz po włączeniu systemu, nie usłyszysz komunikatu głosowego wskazującego poziom naładowania baterii.

20.3. Ładowanie systemu

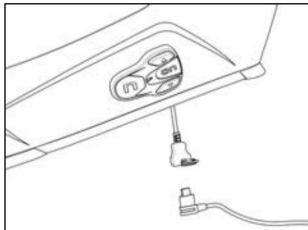

Ryc. 50

Aby naładować system, należy podłączyć go do ładowarki akumulatorów dostarczonej standardowo lub do gniazda USB zasilanego za pomocą kabla USB-mini USB dostarczonego standardowo.

Oплата będzie pobierana w następujący sposób:

System B902 wyłączony	Gdy system B902 jest podłączony do ładowarki akumulatora, niebieska dioda LED zaczyna szybko migać. Gdy akumulator jest naładowany, niebieska dioda LED staje się stała.
System B902 włączony	Gdy system B902 jest podłączony do ładowarki akumulatora, niebieska dioda LED zaczyna szybko migać. Gdy akumulator jest naładowany, niebieska dioda LED wraca do standardowego migania.

UWAGA: Jeśli nie planujesz korzystać z systemu N-Com przez dłuższy czas, musisz go w pełni

Przed schowaniem urządzenia należy je naładować.

UWAGA: W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia należy wykonać pełny cykl ładowania urządzenia.

co najmniej raz na 6 miesięcy, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia akumulatora.

UWAGA: Jeśli system N-Com pozostanie bez ładowania przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, urządzenie może się nie włączyć; w takim przypadku należy ładować system N-Com przez co najmniej 24 godziny (nawet jeśli niebieska dioda sygnalizacyjna nie miga), a następnie spróbować ponownie włączyć urządzenie.

21. TABELA PODSUMOWUJĄCA KONTROLE

		klawisz	N	NA			+
Rozłącz/głosowe	Włączanie			2 sek.			
	Wyłączanie			6 sek.			
	Zwiększ głośność				X		
	Zmniejsz głośność					X	
	Menu parowania***			4 sek.			
	Menu konfiguracji						4 sek.
Bieżące/zadania	Odbierz połączenie telefoniczne*	X	X	X	X		
	Połączenie głosowe			2 sek.			
	Menu szybkiego wybierania**	X	X				
	Rozłącz/odrzuć połączenie telefoniczne			2 sek.			
	Ręczne podłączanie urządzenia			2 sek.			
	Aktywacja konferencji telefonicznej KANAŁ 1	X					
	Aktywacja konferencji telefonicznej KANAŁ 2	x2					
	Aktywacja konferencji telefonicznej KANAŁ 3	x3					
Wyłączanie funkcji konferencji	X						
Bluetooth / Kabel	Odtwarzaj muzykę (Odtwarzaj)			X			
	Funkcja pauzy (Pauza)			X			
	Następny utwór (dalej)				2 sek.		
	Poprzedni utwór (REW)					2 sek.	
	Udostępnij muzykę A2DP			X			
	Aktywuj dźwięk przez kabel			x3			
	Dezaktywuj dźwięk przez kabel			x3			
i	Połączenie KANAŁ 1	X					
	Rozłączenie aktywnego interkomu	X					
	Wywołanie KANAŁU 2	x2					
	Wywołanie KANAŁU 3	x3					
	Połączenie interkomowe grupowe	2 sek.					
	Rozłączenie interkomu grupowego	X					
Media	Włączanie radia			x2			
	Wyłączanie radia			x2			
	Automatyczne wyszukiwanie nowej stacji				2 sek.		
	Zmiana stacji (stacje wstępnie ustawione)					2 sek.	
	Zaprogramowana stacja					4 sek.	

*Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze N-Com.

**Naciśnij klawisze jednocześnie.

***Rozpoczęcie przy wyłączonym systemie.

22. GWARANCJA

Niniejszym CERTYFIKATEM GWARANCYJNYM Nolangroup gwarantuje nabywcy, że produkt w momencie zakupu jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych.

Uprzejmie prosimy o:

Przeczytanie ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania. • Przeczytanie warunków gwarancji. • Zachowanie oryginalnego paragonu zakupu. Paragon ten musi zostać przedstawiony w przypadku napraw gwarancyjnych. W takich przypadkach produkt musi zostać wysłany do dealera, u którego dokonano zakupu.

22.1. Zakres gwarancji i jej ważność Jeśli

jakakolwiek wada objęta niniejszym certyfikatem gwarancyjnym zostanie wykryta w okresie określonym dla kraju zakupu (patrz tabela na dole tej ulotki) od daty zakupu podanej na paragonie, Nolangroup naprawi lub wymieni wadliwy produkt za pośrednictwem swojej sieci dystrybucyjnej i po sprawdzeniu wady. Nolangroup dostarczy wszystkie materiały i robociznę w uzasadniony sposób niezbędne do usunięcia zgłoszonej wady, z wyjątkiem przypadków, gdy uszkodzenie jest spowodowane przez jeden z elementów wymienionych w poniższym akapicie „Wyłączenia i ograniczenia zakresu gwarancji”.

22.2. Wyłączenia i ograniczenia gwarancji Niniejsza

gwarancja obejmuje wyłączenie wady materiałów i wykonania.

Nolangroup nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu spowodowane w całości lub w części jakkolwiek inną przyczyną, w tym, ale nie wyłącznie:

- Wady lub uszkodzenia wynikające z użytkowania Produktu w warunkach innych niż zwykle. • Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem i niezgodne z normalną eksploatacją, jak wskazano w instrukcja użytkowania i konserwacji produktu dostarczona przez Nolangroup.
- Zaniedbania i normalnego zużycia części wewnętrznych i zewnętrznych. • Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku wypadku. • Wszelkie modyfikacje lub ingerencje dokonane w kasku lub systemie N-Com przez użytkownika lub osobę trzecią. imprezy.
- Stosowanie niekompatybilnych akcesoriów, które nie zostały zatwierdzone przez Nolangroup dla zakupionego urządzenia N-Com model.
- Części eksploatacyjne, które ulegają zużyciu, takie jak akumulator i Kable połączeniowe pomiędzy systemami N-Com i innymi urządzeniami.
- Prawidłowe funkcjonowanie kombinacji produktu/urządzenia peryferyjnego, gdy produkt jest używany razem z akcesoriami lub sprzętem, dla których Nolangroup nie zweryfikował zgodności. • Wszystkie szczególne i subiektywne sytuacje, które mogą wystąpić podczas rzeczywistego użytkowania kasku, takie jak na przykład problemy związane z komfortem podczas jazdy lub hałasem aerodynamicznym.

Nolangroup nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody przypadkowe lub następce (w tym, bez żadnych ograniczeń, obrażenia jednej lub większej liczby osób) wynikające z niewypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej gwarancji dotyczącej produktów Nolangroup.

22.3. Procedura składania reklamacji Aby złożyć

reklamację objętą niniejszą gwarancją, nabywca musi powiadomić bezpośrednio sprzedawcę, u którego zakupił system N-Com, o rzekomej wadzie, przedstawiając jednocześnie produkt będący przedmiotem reklamacji oraz kopię paragonu sprzedaży.

PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ, ZALECA SIĘ UWAŻNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI OBSŁUGI DOŁĄCZONEJ DO PRODUKTU.

GWARANCJA OBOWIĄZUJE WYŁĄCZNIE OD DATY ZAKUPU DO OKRESU

WSKAZANE DLA KRAJU, W KTÓRYM ZAKUPIONO PRODUKT (patrz tabela na końcu ulotki).

Naprawy lub inne prace wykonane w ramach gwarancji nie powodują przedłużenia okresu gwarancji.

W związku z tym wymiana produktu lub jednego z jego podzespołów nie oznacza rozpoczęcia nowego okresu gwarancyjnego, gdyż dla celów gwarancji brana jest pod uwagę data zakupu pierwotnego produktu.

W przypadku napraw lub wymiany podzespołów elektronicznych, jeśli Nolangroup naprawi lub wymieni produkt, produkt będzie objęty okresem gwarancji równym pozostałej części pierwotnej gwarancji lub dziewięćdziesięciu (90) dniom od daty naprawy (w zależności od tego, który okres jest dłuższy).

Naprawa lub wymiana może być również przeprowadzona przy użyciu zregenerowanych komponentów o równoważnych funkcjach. Wymienione części lub komponenty staną się własnością Nolangroup.

NOLANGROUP ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY CHARAKTERYSTYKI, FUNKCJONALNOŚCI, KOMPATYBILNOŚCI I OPROGRAMOWANIA W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ POWIADOMIENIA.

Niniejsza gwarancja nie narusza praw Klienta wynikających z przepisów prawa krajowego ani praw Konsumenta względem Sprzedawcy wynikających z umowy kupna/sprzedaży.

22.4. Identyfikacja produktu

Produkty N-Com identyfikowane są za pomocą kodu, który umożliwia ich śledzenie i identyfikację.

Kod identyfikacyjny można znaleźć na naklejce przyklejonej do

System B902.



22.5. Ważność gwarancji N-Com

NARÓD	WAŻNOŚĆ 2 LATA	WAŻNOŚĆ 1 ROK
ALBANIA		X
ALGERIA		X
ARABIA SAUDYJSKA		X
ARGENTYNA		X
AUSTRALIA		X
AUSTRIA	X	
BAHRAJN		X
BELGIA BRP	X	
BERMUDY		X
BOLIWIA		X
BOŚNIA-HERCEGOWINA		X
BRAZYLIA		X
BUŁGARIA	X	
BURKINA FASO		X
KANADA		X
KANADA BRP		X
CHILE		X
CHINY		X
CYPR	X	
KOLUMBIA		X
KOREA POŁUDNIOWA		X
KOSTARYKA		X
DANIA	X	
EKWADOR		X
SALWADOR		X
EMIRATY ARABSKIE		X
FILIPINY		X
FINLANDIA	X	
FRANCJA	X	
NIEMCY	X	
Ghana		X
JAPONIA		X
JORDANIA		X
WIELKA BRYTANIA	X	
GRECJA	X	
GWADALUPA		X
GWATEMALA		X
GUJANA FRANCUSKA		X
HONGKONG		X
INDONEZJA		X
IRAN		X
ISLANDIA		X
IZRAEL		X
KAZACHSTAN		X
KUWEJT		X

NARÓD	WAŻNOŚĆ 2 LATA	WAŻNOŚĆ 1 ROK
LIBAN		X
MACEDONIA		X
MALEZJA		X
MALTA	X	
MAROKO		X
MAURITIUS		X
MEKSYK		X
CZARNOGÓRA		X
NORWEGIA		X
NOWA KALEDONIA		X
NOWA ZELANDIA		X
OMAN		X
NIDERLANDY	X	
PAKISTAN		X
PARAGWAJ		X
PERU		X
POLINEZJA FRANCUSKA		X
POLSKA	X	
PORTUGALIA	X	
KATAR		X
CZECHY	X	
REPUBLIKA SŁOWACKA	X	
ZJAZD		X
RUMUNIA	X	
ROSJA		X
ŚW. MARCIN		X
SERBIA		X
SINGAPUR		X
SŁOWENIA	X	
HISZPANIA	X	
STANY ZJEDNOCZONE		X
REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI		X
SZWECJA	X	
SZWAJCARIA		X
TAJLANDIA		X
TAJWAN		X
TANZANIA		X
Trynidad i Tobago		X
TUNEZJA		X
INDYK		X
UKRAINA		X
WĘGRY	X	
WENEZUELA		X
ZAMBIA		X