




# FOTELIK SAMOCHODOWY DLA DZIECI SK7000i INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL



40-150  
cm

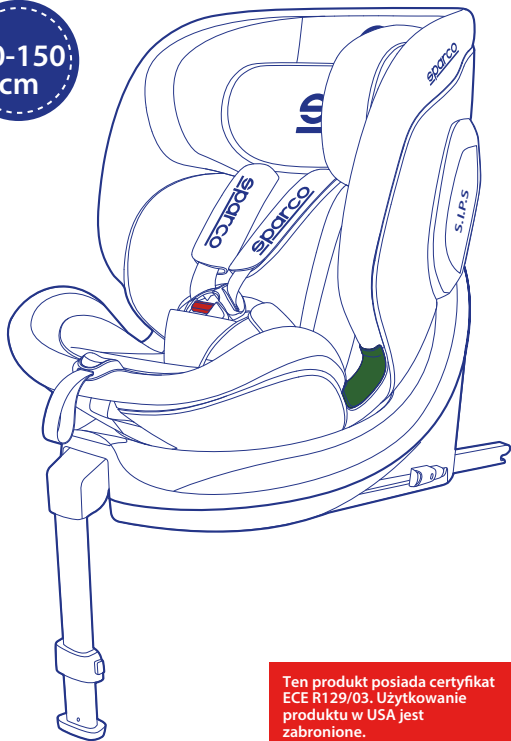

ECE R129/03

Ten produkt posiada certyfikat ECE R129/03. Użytkowanie produktu w USA jest zabronione. Przed użyciem sprawdzić przepisy dotyczące zgodności

ver. 202407a

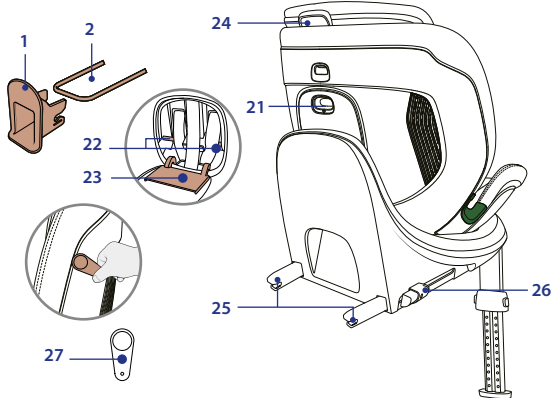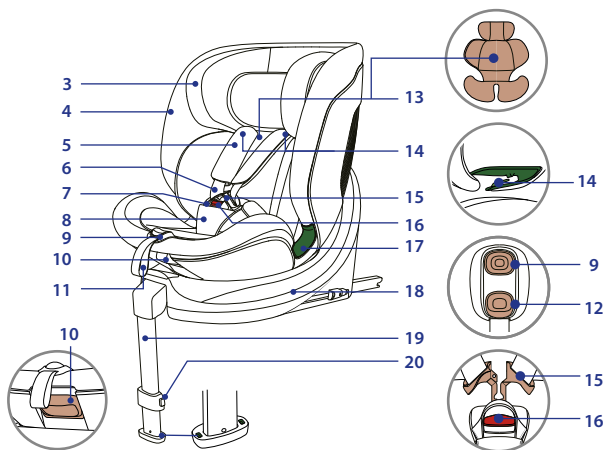




## OSTRZEŻENIE!


Przed użyciem fotelika samochodowego należy przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować do wglądu w przyszłości.

- 1 Prowadnica wkładki ISOFIX (opcja)
- 2 Mocowanie ISOFIX (pojazd)
- 3 Zagłówek
- 4 Pokrowiec na siedzisko
- 5 Poduszki naramienne
- 6 Pasy naramienne
- 7 Klamra
- 8 Podkładka pod kłamrę
- 9 Przycisk regulacji pasów
- 10 Uchwyt do regulacji nachylenia
- 11 Pas krokowy - regulacyjny
- 12 Regulator obrotu 360°
- 13 Wkładka redukcyjna - poduszka wewnętrzna
- 14 Prowadnica pasa
- 15 Język kłamry
- 16 Czerwony przycisk zwalnający
- 17 Prowadnica pasa
- 18 Podstawa
- 19 Noga wspierająca
- 20 Przyciski regulacji
- 21 Przycisk pokrywy instrukcji (tył)
- 22 Łącznik pasa naramiennego
- 23 Tylny schówek na instrukcję (możliwość włożenia instrukcji)
- 24 Regulator wysokości zagłówka
- 25 Złącza ISOFIX
- 26 Przyciski blokujący/zwalniający ISOFIX
- 27 Popychacz tkaniny

# OBRÓT

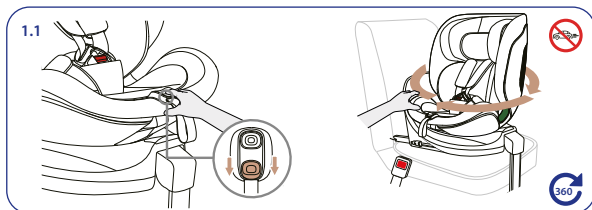


# REGULACJA NACHYLENIA

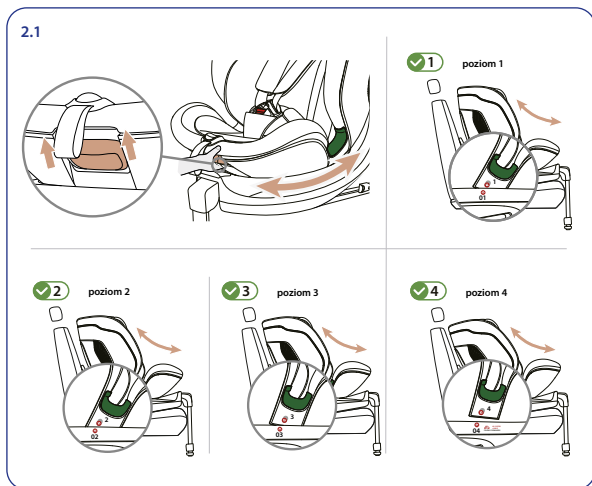


2.2


✓ 5 poziom 5Level

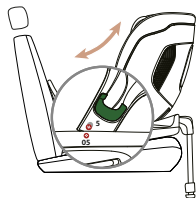


✓ 6 poziom 6

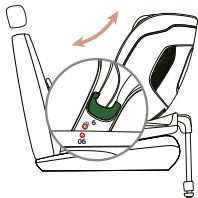

✓ 7 poziom 7

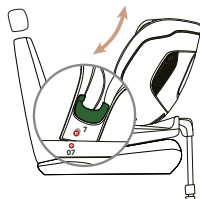


✓ 8 poziom 8

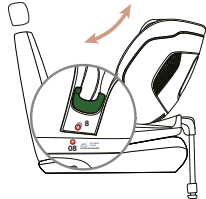


## UMIESZCZANIE DZIECKA W FOTELIKU

3.1

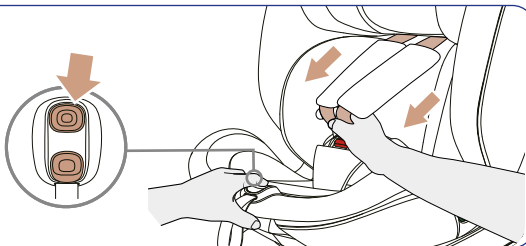


# UMIESTZANIE DZIECKA W FOTELIKU


3.2

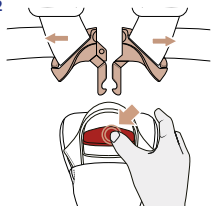


3.3

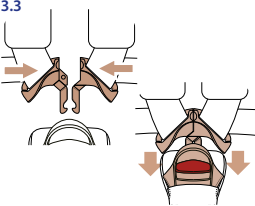


3.4

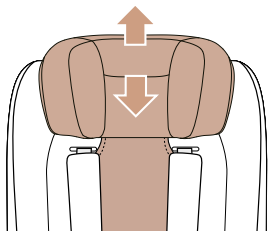



3.5

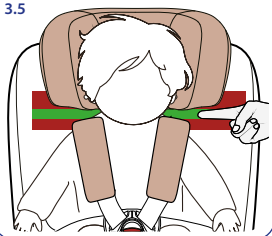


3.6

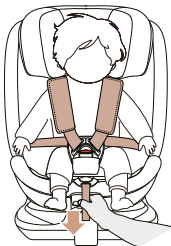



4.1

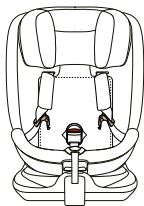

4.2

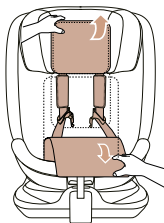


4.3


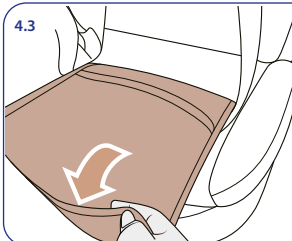


# ISOFIX I NOGA PODPIERAJĄCA

5.1

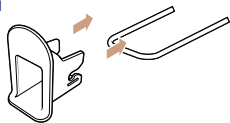


5.2





5.3



5.4







5.5

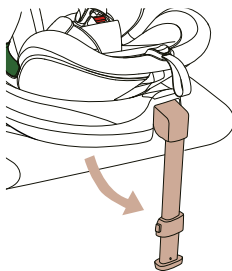
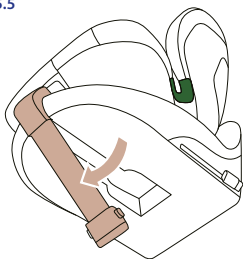


# ISOFIX I NOGA PODPIERAJĄCA

PL

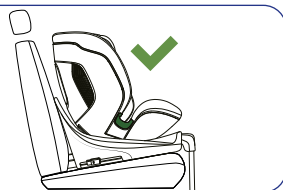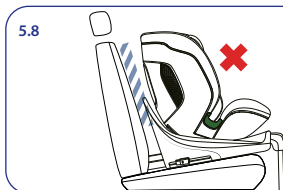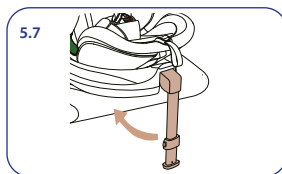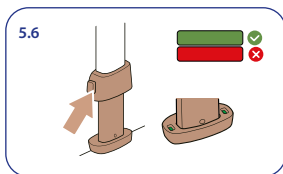

## MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

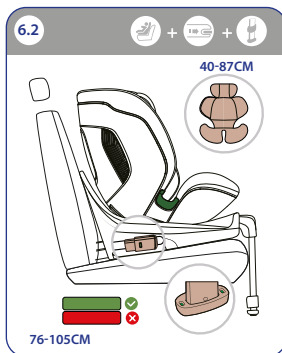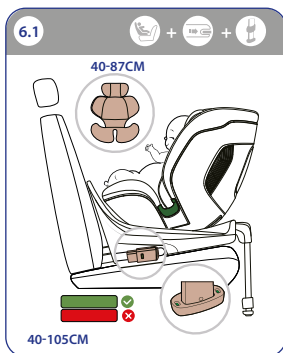


# MONTAŻ I UŻYTKOWANIE

6.3



100-150CM

6.4

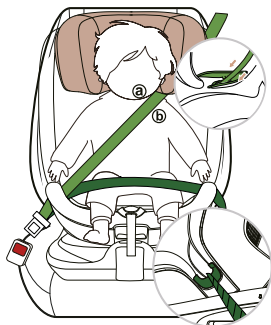


6.5


KLIK!



7.1

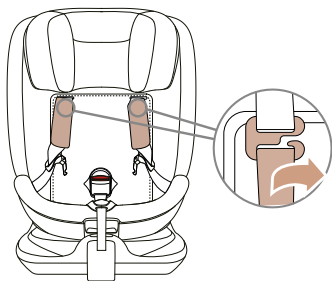



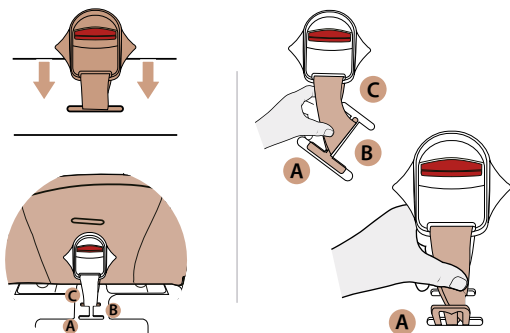

7.2



# HOMOLOGACJA

W instrukcji używane są następujące symbole:


Symbol	Słowo	Wyjaśnienie
	NIEBEZPIECZEŃSTWO!	Ryzyko poważnych obrażeń ciała
	OSTRZEŻENIE	Ryzyko drobnych obrażeń ciała
	UWAGA	Ryzyko uszkodzenia mienia
	Wskazówka!	Przydatne uwagi

Fotelik SK7000i jest przeznaczony wyłącznie do zabezpieczenia dziecka w pojeździe.

i-Size	Przetestowany i zatwierdzony zgodnie z ECE		
	Wzrost dziecka	Metoda zapięcia	Kierunek montażu
	40-105cm; ≤18kg	System ISOFIX + Noga wspierająca + Uprząż	Tyłem do kierunku jazdy
	76-105cm; ≤18kg	System ISOFIX + Noga wspierająca + Uprząż	Przodem do kierunku jazdy
	100-150cm	Pasy+ISOFIX	Przodem do kierunku jazdy
Pasy			

\*ECE=European Standard for Child Safety Equipment.

Fotelik bezpieczeństwa został zaprojektowany, przetestowany i zatwierdzony zgodnie z wymogami Europejskiej Normy dla Sprzętu Bezpieczeństwa Dzieci (ECE R129/03). Znak homologacji „E” (w kółku) oraz numer homologacyjny znajdują się na pomarańczowej etykiecie homologacyjnej (naklejce na foteliku bezpieczeństwa).

 **NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Wprowadzenie jakichkolwiek modyfikacji do fotelika dziecięcego spowoduje unieważnienie jego certyfikacji. Tylko producent ma prawo dokonywać zmian w foteliku.

 **NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Używaj modelu SK7000i wyłącznie do przewożenia dziecka w pojeździe. Nie nadaje się on do używania jako siedzisko czy zabawka w domu.

# UŻYTKOWANIE W POJEŹDZIE

Zaleca się zapoznanie z instrukcją pojazdu w zakresie siedzeń certyfikowanych do użycia z systemami zabezpieczającymi dla dzieci zgodnymi z regulacją ECE R16. Podczas użytkowania należy zwrócić uwagę na wszelkie ograniczenia związane z poduszkami powietrznymi.

SK7000i opcje użytkowania:

Fotelik	Miejsce siedzące w pojeździe z systemem ISOFIX	
	i-Size(40-105cm)	BEZ i-Size(100-150cm)
SK7000i	✓	✓

Możesz używać fotelika w następujący sposób:


W kierunku jazdy (przodem do kierunku jazdy)	Tak ②③
Tyłem do kierunku jazdy	Tak ①
Z 2-pkt. pasem bezp.	Nie
Z 3-pkt. pasem bezp.	Tak ③
Na siedzeniach z mocowaniem ISOFIX	Tak ①②③
Używaj tego fotelika tylko wtedy, gdy zamontowany jest pas biodrowy i skośny (3-punktowy).	Tak ⑦



40-105cm  
≤18kg



76-150cm



① Podczas korzystania z i-Size (40-105 cm):

Ten fotelik dziecięcy (ECRS) jest odpowiedni do pojazdów wyposażonych w zgodność z wymaganiami ECE R14. Po zainstalowaniu mocowania ISOFIX można go używać.

② Podczas korzystania z i-Size (76-105 cm):

Ten fotelik dziecięcy (ECRS) jest odpowiedni do pojazdów wyposażonych w zgodność z wymaganiami ECE R14. Po zainstalowaniu mocowania ISOFIX można go używać.

③ Podczas korzystania jako podwyższenie i-Size (100-150 cm):

Ten fotelik dziecięcy (ECRS) jest odpowiedni dla modeli wyposażonych w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa, które spełniają wymagania ECE R16. Nie nadaje się do modeli wyposażonych wyłącznie w 2-punktowe pasy bezpieczeństwa.

(Proszę przestrzegać obowiązujących przepisów w Twoim kraju)

1. Tyłem do kierunku jazdy (40-105 cm): Nie używaj na siedzeniach pasażera z aktywną przednią poduszką powietrzną!
1. Przodem do kierunku jazdy (76-150 cm): Jeśli jest poduszka powietrzna pasażera: Przesuń siedzenie pasażera maksymalnie do tyłu i postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami w podręczniku pojazdu; upewnij się, że poduszka powietrzna jest dezaktywowana.

## OSTRZEŻENIE!



Nie używaj fotelika przodem do kierunku jazdy, dopóki dziecko nie ukończy 15 miesięcy (szczegóły w instrukcji).  
Zgodnie z normą ECE R129, dzieci powinny być przewożone tyłem do kierunku jazdy co najmniej do 15. miesiąca życia, co zapewnia lepszą ochronę głowy i szyi w razie wypadku.

## 1. OBRACANIE SIEDZISKA

- 1.1 Obracanie siedziska w stronę drzwi pojazdu:  
Pociągnij palcem za regulator obrotu 360° (12) i obróć skorupę siedziska o 90° w kierunku drzwi pojazdu.  
Ułatwi to wkładanie i wyjmowanie dziecka z fotelika.
- 1.2 Ustawienie siedziska do jazdy:  
Po umieszczeniu dziecka w foteliku, obróć siedzisko o kolejne 90°, aby było skierowane przodem lub tyłem do kierunku jazdy, w zależności od wzrostu dziecka. Upewnij się, że siedzisko zaskoczyło na miejsce, co potwierdzi słyszalny klik.



## NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Gdy fotelik jest obrócony o 90°, można w tej pozycji umieścić dziecko, ale nie wolno używać tego kąta podczas jazdy.

## 2. REGULACJA KĄTA NACHYLENIA FOTELIKA

- 2.1 Pociągnij za uchwyt regulacji nachylenia (10) i odciągnij siedzisko na zewnątrz, aby je wyregulować. Można je ustawić w 4 pozycjach do jazdy przodem i 4 pozycjach do jazdy tyłem. Różne wysokości wymagają użycia odpowiednich poziomów nachylenia.  
  
76–105 cm: Montaż przodem do kierunku jazdy, używać poziomów od pierwszego do czwartego.  
  
100–150 cm: Montaż przodem do kierunku jazdy, używać pierwszego poziomu.

- 2.2 Dla dzieci o wzroście 40–105 cm: przy montażu fotelika tyłem do kierunku jazdy użyj ustawienia od poziomu piętego do ósmego.

### 3. UMIESZCZANIE DZIECKA W FOTELIKU

- 3.1 Naciśnij przycisk regulacji pasów (9) i poluzuj maksymalnie pasy naramienne (6) fotelika.
- 3.2 Aby otworzyć klamrę uprząży (7), naciśnij czerwony przycisk zwalniający (16), a następnie umieść dziecko w foteliku.
- 3.3 Połącz ze sobą dwa języki klamry (15) i wsuń je do klamry uprząży (7), aż usłyszysz kliknięcie.



#### **NIEBEZPIECZEŃSTWO!**

Jeśli Twoje dziecko próbuje naciskać przyciski ISOFIX lub przycisk klamry uprząży, natychmiast przerwij jazdę. Sprawdź, czy fotelik samochodowy jest prawidłowo zamocowany i upewnij się, że dziecko jest odpowiednio zabezpieczone. Wytłumacz dziecku niebezpieczeństwa związane z takimi działaniami.

- 3.4 Pociągnij regulator wysokości zagłówka (24), wybierz odpowiednią wysokość zagłówka (3) i zablokuj go w pozycji pasującej do Twojego dziecka, zwalniając regulator.
- 3.5 Dostosuj zagłówek (3) do właściwej pozycji, tak aby pasy naramienne (6) były nieco wyżej lub na równi z ramionami dziecka. Upewnij się, że odległość między ramieniem dziecka a dolną częścią zagłówka jest mniejsza niż szerokość jednego palca.
- 3.6 Pociągnij pas krokowy (11), aż pas będzie leżał płasko i wygodnie na ciele dziecka.

## 4. PRZECHOWYWANIE 5-PUNKTOWEJ UPRZĘŻY

Jeśli dziecko ma więcej niż 100 cm wzrostu, 5-punktowa uprzęż powinna być schowana, a dziecko należy zabezpieczyć pasem bezpieczeństwa dla dorosłych.

- 4.1 Otwórz klamrę uprzęży (7) (patrz punkt 3.2). Usuń wkładkę redukcyjną (13) oraz osłonę pasa krokowego (8).
- 4.2 Usuń elastyczną taśmę z pokrowca siedziska (4) z zaczepu. Ukryj poduszki naramienne (5) za pokrowcem siedziska (4).
- 4.3 Przeciągnij klamrę uprzęży (7) przez pokrowiec siedziska (4). Zamknij ją i schowaj w przeznaczonym do tego miejscu.

## PONOWNY MONTAŻ 5-PUNKTOWEJ UPRZĘŻY

Wykonaj kroki opisane w sekcji „Przechowywanie 5-punktowej uprzęży” w odwrotnej kolejności.

## 5. ISOFIX ORAZ NOWA WSPIERAJĄCA

- 5.1 Jeśli Twój pojazd nie jest standardowo wyposażony w prowadnice ISOFIX, zamocuj dwie prowadnice ISOFIX (1), dołączone do fotelika, otworami skierowanymi ku górze, do dwóch punktów mocowania ISOFIX (2) w pojeździe. Jeśli nie posiadasz prowadnic ISOFIX (1), pomini ten krok.



**WSKAZÓWKA!** Punkty mocowania ISOFIX znajdują się pomiędzy powierzchnią siedziska a oparciem fotela pojazdu.

---



**WSKAZÓWKA!** Prowadnice ISOFIX ułatwiają instalację fotelika dziecięcego przy użyciu punktów mocowania ISOFIX oraz zapobiegają uszkodzeniom pokrowców fotela pojazdu. Gdy nie są używane, usuń je i przechowuj w bezpiecznym miejscu. W pojazdach z składanym oparciem należy usunąć prowadnice ISOFIX przed złożeniem oparcia. Problemy z ich użyciem zwykle wynikają z zabrudzeń lub obecności obcych przedmiotów na prowadnicach lub haczyku. Usuń zabrudzenia lub obce przedmioty, aby rozwiązać takie problemy.

- 5.2 Naciśnij przyciski ISOFIX (26), aby wysunąć dwa ramiona blokujące ISOFIX (25) z podstawy.
- 5.3 Przesuń fotelik do tyłu, aż będzie ściśle przylegał do fotela pojazdu, a następnie usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że są one w pełni zablokowane. Wskaźnik ISOFIX po obu stronach zmieni kolor z czerwonego na zielony, co oznacza bezpieczeństwo.
- 5.4 Zwolnij przyciski ISOFIX (26), zbliżając je do siebie, aby poluzować punkty mocowania ISOFIX (2) po obu stronach. Przesuń ramiona blokujące ISOFIX (25) z powrotem do podstawy fotelika.



**WSKAZÓWKA!** Ramiona blokujące ISOFIX są chronione przed uszkodzeniami, gdy są wsunięte z powrotem do podstawy fotelika.

- 5.5 Wyciągnij nogę wspierającą (19) z podstawy fotelika dziecięcego, aż noga wspierająca (19) zostanie całkowicie wysunięta.
- 5.6 Naciśnij oba przyciski regulacji (20) i wyciągnij nogę wspierającą (19), aż nawiąże ona solidny kontakt z podłogą pojazdu, a wskaźniki nogi wspierającej będą zielone.
- 5.7 Schowaj nogę wspierającą (19) z powrotem do podstawy.

- 5.8 Przesuń fotelik dziecięcy do tyłu i dociśnij oparcie do siedzenia pojazdu.



**UWAGA:**

Fotelik dziecięcy musi być zawsze zabezpieczony w pojeździe, nawet jeśli nie przewożysz dziecka.

## 6.KORZYSTANIE Z FOTELIKA DLA DZIECKA

- 6.1 40–105 cm: Montaż tyłem do kierunku jazdy za pomocą systemu ISOFIX (patrz punkty 5.2, 5.3) oraz nogi podpierającej (patrz punkty 5.5, 5.6).
- 6.2 76–105 cm: Montaż przodem do kierunku jazdy za pomocą systemu ISOFIX (patrz punkty 5.2, 5.3, 5.8) oraz nogi podpierającej (patrz punkty 5.5, 5.6).



**UWAGA!**

Usuń wkładkę redukcyjną "cradleyou" (13), gdy Twoje dziecko przekroczy 87 cm wzrostu.

- 6.3 100–150 cm: Montaż przodem do kierunku jazdy za pomocą systemu ISOFIX i pasa bezpieczeństwa dla dorosłych lub wyłącznie pasa bezpieczeństwa dla dorosłych.  
Jeśli używasz systemu ISOFIX (patrz punkty 5.2, 5.3). Jeśli nie korzystasz z ISOFIX, pomiń ten krok. Zamontuj fotelik samochodowy dla dziecka, używając pasa bezpieczeństwa dla dorosłych. Upewnij się, że wkładka redukcyjna "cradleyou" (13) została usunięta.



**WSKAZÓWKA!** Gdy używasz tego fotelika samochodowego dla dzieci o wzroście 100–150 cm, schowaj 5-punktowe pasy bezpieczeństwa i złóż nogę wspierającą do podstawy fotelika.

- 6.4 Wyciągnij pas z mechanizmu ALR (To mechanizm automatycznego blokowania napinacza pasów bezpieczeństwa). Przeprowadź pas ukośny przez prowadnicę pasa (14) na zagłówku po tej samej stronie, a następnie przeciągnij pas ukośny i pas biodrowy razem przez drugą prowadnicę pasa (17) na podstawie. Utrzymuj pas ukośny w pozycji prowadnicy pasa (14) pomiędzy zewnętrzną stroną szyi a ramieniem (w środku punktu @ i punktu b)).
- 6.5 Zamknij końcówkę klamry w zaczepie pasa bezpieczeństwa pojazdu, aż usłyszysz kliknięcie. Postępuj zgodnie z kierunkiem strzałki, aby dociągnąć pas, a nadmiar pasa włóż z powrotem do mechanizmu ALR. Poruszaj fotelikiem dziecięcym, aby upewnić się, że jest solidnie przymocowany.



**WSKAZÓWKA!** Sekcja ukośna pasa bezpieczeństwa dla dorosłych musi przebiegać ukośnie do tyłu. Możesz dostosować przebieg pasa bezpieczeństwa dla dorosłych za pomocą mechanizmu ALR w Twoim pojeździe po obu stronach.



**WSKAZÓWKA!** Prawidłowe ułożenie pasa biodrowego jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Pas biodrowy powinien być umieszczony jak najniżej na biodrach, poniżej brzucha, aby uniknąć nacisku na organy wewnętrzne i zapewnić skuteczną ochronę w razie wypadku. Dzięki temu siła uderzenia rozkłada się na mocne struktury kostne miednicy, minimalizując ryzyko poważnych obrażeń.



**UWAGA:**

Pas bezpieczeństwa dla dorosłych nie może być skręcony ani zamieniony miejscami.

## 7. CZYSZCZENIE

- 7.1 Otwórz poduszki naramienne (5) i usuń je z łącznika poduszek naramiennych. Poduszki naramienne (5) można prać w letniej wodzie z mydłem.
- 7.2 Obróć metalową płytkę na pasie krokowym (11) o 90° w pionie. Przesuń metalową płytkę przez otwór uprząży w odpowiedni sposób.

Aby zdemontować klamrę uprząży (7), ustaw fotelik w pozycji poziomej (B), a następnie wyjmij klamrę ze szczeliny (A). Aby ponownie zamontować klamrę uprząży (7), wykonaj kroki opisane w punkcie 7.2 w odwrotnej kolejności, aż metalowa płytko zostanie zaczepona w szczeliny uprząży. Przełóż klamrę przez osłonę krocza (8) na pokrowcu. Upewnij się, że metalowa płytko znajduje się pod szczeliny (C) podczas użytkowania.



### **OSTRZEŻENIE!**

Mocno pociągnij za pas krokowy, aby upewnić się, że metalowa płytko jest solidnie zamocowana w skorupie fotelika.

Aby zapewnić bezpieczeństwo dziecka, niezwykle istotne jest, aby klamra pasów (7) działała prawidłowo. Nieprawidłowe funkcjonowanie klamry często spowodowane jest nagromadzeniem się zabrudzeń lub obecnością obcych przedmiotów. Objawy nieprawidłowego działania klamry mogą obejmować:

- Po naciśnięciu czerwonego przycisku zwalniającego, języki klamry wysuwają się z opóźnieniem.
- Języki klamry nie zatraskują się (tj. przy próbie ich wsunięcia, natychmiast wyskakują).
- Języki klamry zatraskują się bez charakterystycznego dźwięku kliknięcia.
- Języki klamry trudno wsunąć (odczuwalny jest pewien opór).
- Klamra pasów otwiera się dopiero po zastosowaniu dużej siły.



**WSKAZÓWKA!** Aby przywrócić prawidłowe działanie klamry pasów, należy ją wyczyścić. Zanurz klamrę w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń na co najmniej godzinę. Następnie dokładnie opłucz klamrę i osusz ją.

## **DBANIE O FOTELIK I KONSERWACJA**

Używaj wyłącznie oryginalnych pokrowców fotelika SK70001. Pokrowiec jest integralną częścią fotelika dziecięcego i kluczowym elementem zapewniającym bezproblemowe funkcjonowanie systemu. Wymienne pokrowce można zakupić u swojego sprzedawcy.

- Pokrowiec można zdjąć i wyprać przy użyciu łagodnego detergentu.
- Wkładka redukcyjna „cradleyou” może być prana w taki sam sposób jak pokrowiec. Przed praniem usuń wszystkie części z pianki z górnej i dolnej sekcji. Piankowych elementów nie wolno prać.
- Poduszki naramienne można zdjąć i wyprać w letniej wodzie z mydłem.
- Otwórz pokrowiec fotelika i umieść pasy naramienne za pokrowcem.
- Plastikowe części oraz uprząż można czyścić wodą z mydłem. Nie używaj żrących środków czyszczących (takich jak rozpuszczalniki).



**WSKAZÓWKA!** Użyj popychacza tkaniny, aby łatwiej było ją wsunąć.

## UTYLIZACJA

Proszę przestrzegać przepisów dotyczących utylizacji odpadów obowiązujących w Twoim kraju.

Opakowanie	Pojemnik na kartonowe pudła
Pokrowiec siedziska	Odpady mieszane, spalanie odpadów
Części plastikowe	Pojemnik na plastik
Części metalowe	Pojemnik na metal / plastik
Pasy	Pojemnik na poliester
Klamra i język klamry	Odpady mieszane

# UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

---

## UWAGA

---

Informacja dotycząca fotelików dziecięcych kategorii i-Size (40–105 cm):

Jest to fotelik dziecięcy kategorii i-Size. Został on zatwierdzony zgodnie z Regulaminem ONZ nr 129 do użytku na miejscach siedzących kompatybilnych z i-Size, zgodnie z informacjami podanymi przez producentów pojazdów w instrukcji obsługi pojazdu. W razie wątpliwości skonsultuj się z producentem fotelika dziecięcego lub sprzedawcą.

Informacja dotycząca fotelików podwyższających kategorii i-Size (100–150 cm):

Jest to fotelik podwyższający kategorii i-Size. Został on zatwierdzony zgodnie z Regulaminem ONZ nr 129 do użytku głównie na miejscach siedzących kompatybilnych z i-Size, zgodnie z informacjami podanymi przez producentów pojazdów w instrukcji obsługi pojazdu. W razie wątpliwości skonsultuj się z producentem fotelika dziecięcego lub sprzedawcą.

---

## NIEBEZPIECZEŃSTWO!

---

Proszę dokładnie przeczytać i upewnić się, że rozumiesz wszystkie instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji oraz w podręczniku pojazdu dotyczące fotelików dziecięcych. Instaluj i używaj fotelika dziecięcego zgodnie z opisem w instrukcji obsługi. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią dziecka. Przechowuj instrukcję razem z fotelikiem dziecięcym do przyszłego wglądu.

---

## NIEBEZPIECZEŃSTWO!

---

Ze względu na potencjalne problemy zdrowotne związane z niską masą urodzeniową i wcześniactwem, zawsze przed opuszczeniem szpitala lub użyciem dziecięcego fotelika samochodowego skonsultuj się z wykwalifikowanym lekarzem lub personelem szpitalnym w celu oceny jego odpowiedności.

### Upewnij się, że:

- Wszystkie pasy mocujące fotelik dziecięcy do pojazdu są odpowiednio napięte.
- Pasy zabezpieczające dziecko są dopasowane do jego ciała, nieposkręcane, a noga podpierająca stabilnie opiera się o podłogę pojazdu.
- Dla dzieci o wzroście 100–150 cm pas biodrowy pojazdu jest zapięty w sposób prawidłowo zabezpieczający miednicę dziecka.
- Fotelik dziecięcy został wymieniony, jeśli uczestniczył w wypadku i był narażony na silne przeciążenia.
- Sztuczne elementy i plastikowe części fotelika są umieszczone i zamontowane tak, aby podczas codziennego użytkowania pojazdu nie mogły zostać przyciśnięte przez ruchomy fotel lub drzwi pojazdu.
- **NIE WOLNO** dokonywać żadnych zmian ani dodatków w foteliku dziecięcym (ECSR) bez zgody odpowiednich władz homologacyjnych.
- Nieprzestrzeganie instrukcji montażu dostarczonych przez producenta może prowadzić do niebezpieczeństwa.
- **UWAGA!** Jeśli fotelik nie jest wyposażony w tekstylny pokrowiec, należy chronić go przed bezpośrednim nasłonecznieniem, aby nie nagrzał się zbyt mocno i nie poparzył skóry dziecka.
- **NIE WOLNO** zostawiać dziecka bez opieki w foteliku, nawet na krótki czas.
- Upewnij się, że wszelkie bagaże lub inne przedmioty, które mogą spowodować obrażenia w razie kolizji, są odpowiednio zabezpieczone.
- **NIE WOLNO** używać fotelika dziecięcego (ECSR) bez pokrowca.
- **NIE WOLNO** zastępować pokrowca innym niż zalecany przez producenta, ponieważ stanowi on integralną część funkcji ochronnych fotelika.

NIE używaj innych punktów mocowania niż opisane w instrukcji i oznaczone w foteliku, w razie wątpliwości skontaktuj się z producentem.

NIE używaj fotelika, jeśli położenie klamry pasa pojazdu względem głównych punktów mocowania fotelika jest niewłaściwe; w razie wątpliwości skontaktuj się z producentem

NIE używaj fotelika przodem do kierunku jazdy, dopóki dziecko nie ukończy 15 miesięcy.

---

 **OSTRZEŻENIE!**

---

Najbezpieczniejszym miejscem dla Twojego dziecka jest tylne siedzenie pojazdu. Jeśli jednak musisz zamontować fotelik na przednim siedzeniu pasażera, upewnij się, że poduszka powietrzna jest dezaktywowana.



Wyłączny dystrybutor  
Dystrybucja na terenie Polski

## **OXIMO Sp. z o.o.**

ul. Topolowa 1A  
84-207 Łężyce  
NIP 5882481575  
tel.: +48 502 635 355  
e-mail: [biuro@oximo.pl](mailto:biuro@oximo.pl)  
[www.sparcokids.pl](http://www.sparcokids.pl)

MANUALE  
INSTRUCTION



CARTA  
PAPER